


Cómo conectar el cartel BetaBrite Prism a una computadora personal

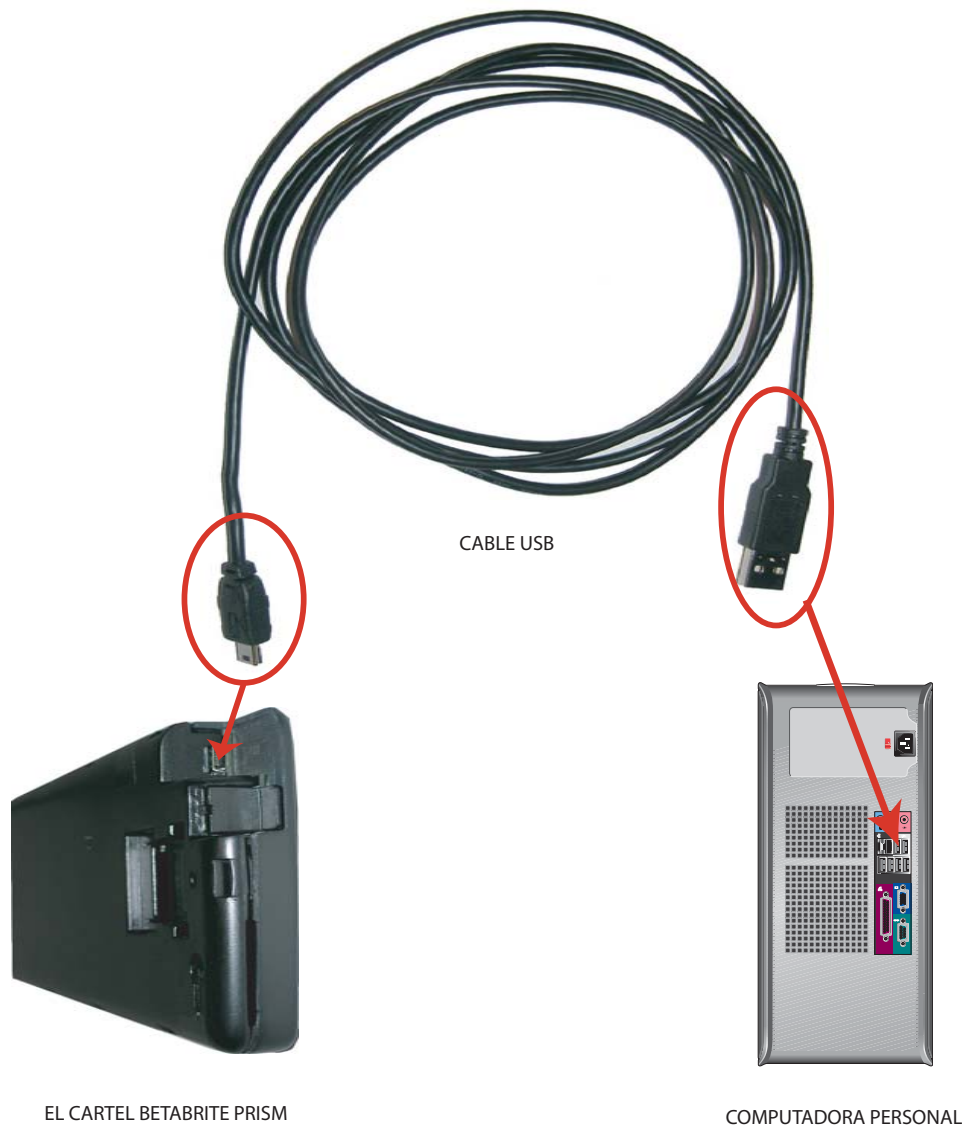

1. Instale primero el software de mensajería en su computadora.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
3. Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el cartel.
4. Enchufe el extremo grande del cable USB en su computadora personal.
5. Conecte el suministro eléctrico al cartel y enchúfelo en un tomacorriente.



© Copyright 2005-2006 Adaptive Micro Systems LLC. Todos los derechos reservados.
Adaptive Micro Systems
7840 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224 EE.UU.
414-357-2020, 414-357-2029 (fax)

Hay nombres con marca comercial que aparecen a lo largo de este documento. En lugar de enumerar los nombres y entidades que son propietarias de las marcas comerciales o insertar un símbolo de marca comercial cada vez que se menciona un nombre con marca comercial, el editor declara que está utilizando dichos nombres para propósitos editoriales y para el beneficio del propietario de la marca comercial, sin ninguna intención de utilizar dicha marca comercial de manera incorrecta. Las siguientes son marcas comerciales de Adaptive Micro Systems: Adaptive, Alpha, AlphaLert, AlphaNET, AlphaNet plus, AlphaEclipse, AlphaEclipse RoadStar, AlphaEclipse StreetSmart, AlphaPremiere, AlphaTicker, AlphaVision, AlphaVision InfoTracker, AlphaXpress, Automode, BetaBrite, BetaBrite Director, BetaBrite Messaging Software, Big Dot, Director, EZ KEY II, EZ95, PagerNET, PPD, PrintPak, Serial Clock, Smart Alec, Solar, TimeNet.
El diseño comercial distintivo de este producto es una marca comercial propiedad de Adaptive Micro Systems LLC.
4 de diciembre de 2006
NP 1196600701B

ADAPTIVE
Connecting people, places and ideas

