


SX-DS-3000WAN(以降、本製品)は、WPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応した無線LANルータがある環境であれば、プッシュスイッチを操作して簡単に無線LAN設定ができます。本紙では、プッシュスイッチを操作して無線設定を行う方法について説明しています。

## ！ 注意

- 本紙で説明する操作には、WPSに対応した無線LANルータが必要です。 ご使用になる環境で、WPSに対応した無線LANルータが起動していることを確認してください。
- 本製品と無線LANルータが確実に無線通信できるように、本紙の操作は無線LANルータの近くで操作してください。
- 無線LANルータによっては、WPSの機能を有効にする必要があります。 詳細は、無線LANルータの取扱説明書を参照してください。
- 無線LANルータで、MACアドレスフィルタリングなどのセキュリティ機能を使用している場合は、本製品を接続できるように設定を変更してください。

- 1** 本製品にACアダプタを接続して、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

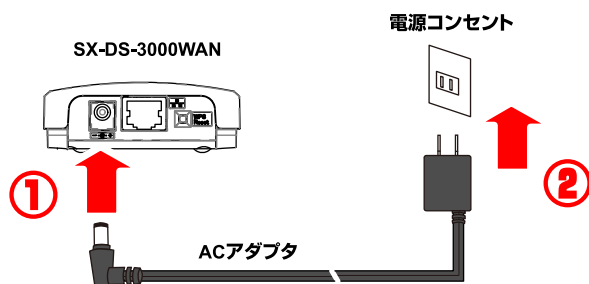


・本製品にネットワークケーブルを接続する必要はありません。

- 2** 本製品の Wireless LED (WLAN) が、橙色で点滅または緑色で点灯していることを確認します。




・ Wireless LEDが、橙色で点滅または緑色で点灯しない場合は、本製品の設定を初期化してから、手順.1に戻って操作を進めてください。本製品の設定を初期化する方法は、本製品のマニュアルまたはセットアップガイドを参照してください。

- 3** 無線LANルータのWPSボタンを押します。無線LANルータが接続待機状態になったことを確認します。

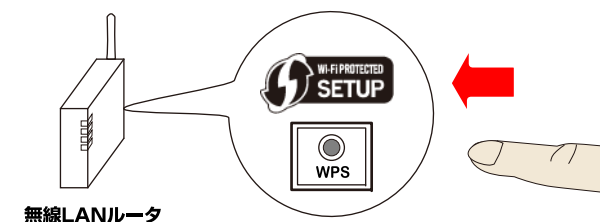


- ・ ご使用の無線LANルータによってWPSボタンの名称や位置、形状は異なります。詳細は無線LANルータの取扱説明書を参照してください。
- ・ この操作は、無線LANルータ1台で行ってください。同時に複数の無線LANルータを接続待機状態にすると、本製品は無線LANルータと接続することができません。

- 4** 本製品のプッシュスイッチを押し続けて、Wireless LEDが緑色に点滅したら、プッシュスイッチから指を離します。

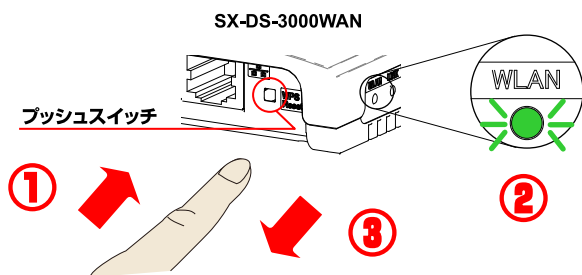

・ Wireless LEDは、プッシュスイッチを 3～10秒程度押し続けると、緑色に点滅します。

- 5** 本製品と無線LANルータが通信を開始して、無線通信ができるようになります。無線設定の結果は、Wireless LEDの点灯状態で確認できます。

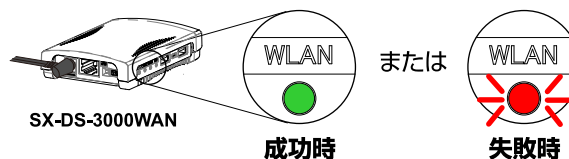

・ ご使用になる環境によっては、無線設定に時間がかかる(最長で2分間)場合があります。

## ○ 無線設定に成功した時は、Wireless LED が緑色で点灯します。

本製品の無線設定は完了です。

- ・ 本製品の電源を抜き、使用する場所に設置して電源を入れ直してください。
- ・ ネットワーク経由で使用するUSBデバイスを本製品に接続します。
- ・ 引き続き、本製品に接続したUSBデバイスを利用するPCにアプリケーションをインストールする場合は、CDのメニュー画面から「ご利用のパソコンの設定」をクリックします。詳細は、本製品のマニュアルを参照してください。

・ 本製品にプリンタを接続してWindows標準の印刷機能を利用する場合はアプリケーションのインストールは必要ありません。

## ✕ 無線設定に失敗した時は、Wireless LEDが赤色で点滅します。

本紙に記載されている注意事項を再度確認の上、手順.3に戻って操作してください。