


M26 ISTRUZIONI D'USO

CONSIGLI DI SICUREZZA


- 1) L'apparecchio non è adatto all'aspirazione di materiali combustibili, velenosi, tossici ed acidi.
- 2) Il cavo elettrico deve essere in perfette condizioni e la sua eventuale sostituzione con un altro dalle stesse caratteristiche, deve essere effettuata da personale qualificato.
- 3) Non lavare l'apparecchio con getti d'acqua, non immergere in acqua.
- 4) Gli elementi dell'imballo (sacchetto, polistirolo, graffe, ...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- 5) In caso di malfunzionamento o di guasto, scollegare l'apparecchio e rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato. Richiedere sempre ricambi originali.
- 6) Questo apparecchio è destinato solo ed esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito ed il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni dovuti ad un uso improprio.

L'APPARECCHIO

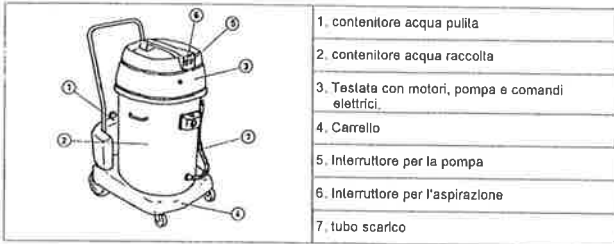

Accessori: l'apparecchio è dotato di una racla per pavimenti e tappeti ed una per poltrone ed altro.

UTILIZZO

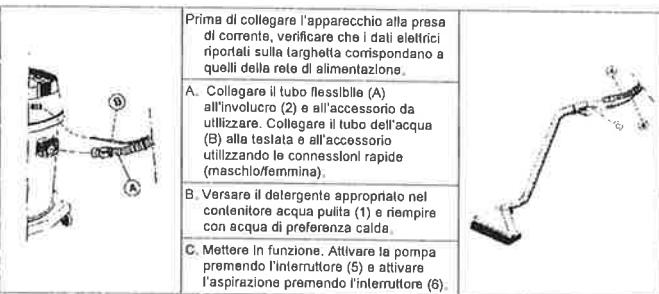

PULIZIA DI TAPPETI E MOQUETTE

Appoggiare la racla sopra il tappeto o la moquette rispettando l'inclinazione indicata nella figura sovrastante.

Vaporizzare premendo la levetta (C) che si trova sull'accessorio, aspirando con un movimento regolare. Mantenere una pressione costante sull'accessorio per garantirne un'aspirazione regolare.
Per ottenere una superficie quasi asciutta, è consigliato procedere ad un passaggio senza vaporizzare.

SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO (2)

Per svuotare il contenitore di acqua raccolta (2) è sufficiente staccare il tubo di scarico (7) e svitare il tappo di chiusura.

ALLA FINE DELLA PULIZIA

Svuotare e pulire i contenitori (1) e (2) e riporre le varie parti.

CONSIGLI

- Prima di pulire: Passare con l'aspirapolvere per eliminare la polvere di superficie.
- Macchie: Spruzzare uno smacchiatore sulle macchie prima di pulire come descritto. Se necessario passare qualche volta sulle macchie.
- Moquette molto sporche: Vi consigliamo di procedere ad una vaporizzazione preventiva o di lasciar agire 10 minuti prima di pulire. Se necessario, potete versare il detergente nel contenitore (1) e riempire soltanto a metà con acqua pulita, vaporizzare il liquido, lasciar agire, riempire il contenitore (1) completamente con acqua pulita e procedere alla pulizia normale.

IMPORTANTE

Non vaporizzare eccessivamente i tessuti.

Per la pulizia di poltrone, e imbottiti in generale, vaporizzare con la racla specifica una prima volta sul tessuto, passare con una spugna, lasciar agire 10 minuti e procedere con la pulizia come descritto.

Per ottenere un asciutto completo e rapido, è necessaria una buona circolazione d'aria o di riscaldamento.

Evitare di camminare sulle parti pulite prima che siano perfettamente asciutte.

AVVERTENZA (solo per la versione con la pompa 64W / 0,6A)


LA POMPA È DOTATA DI PROTETTORE TERMICO CHE NE BLOCCA IL FUNZIONAMENTO IN CASO DI SURRISCALDAMENTO. PER IL RIPRISTINO ATTENDERE CIRCA 30 MINUTI. IN CASO DI NON UTILIZZO DELLA POMPA PER OLTRE 15 MINUTI, SPEGNERE LA POMPA, SE NO SCATTA IL PROTETTORE TERMICO.

M26 INSTRUCTIONS MANUAL

WARNING


- 1) This appliance is not suitable for the suction of flammable, poisonous, toxic or acid substances.
- 2) The power cord must be in good condition. If replacement is required, only a cable with the same specifications shall be used. Servicing should only be performed by a qualified person.
- 3) Do not wash the appliance with water jets and do not submerge in water.
- 4) The packaging components (bag, polystyrene, staples, etc.) can be potentially dangerous and should be kept out of the reach of children.
- 5) In case of bad functioning or damage, disconnect the power cord and contact an authorized service centre to have original parts.
- 6) This appliance is designed for its intended use only and the manufacturer will not be deemed responsible for damages resulting from improper use.

THE APPLIANCE

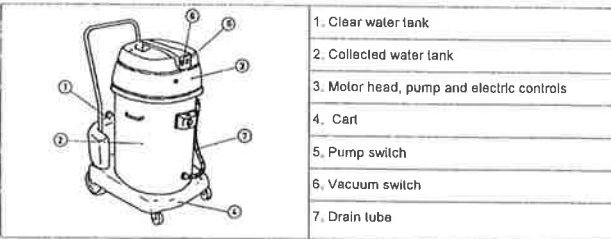

Accessories: the appliance is fitted with a big carpet tool, a small carpet tool and some others.

OPERATING INSTRUCTIONS

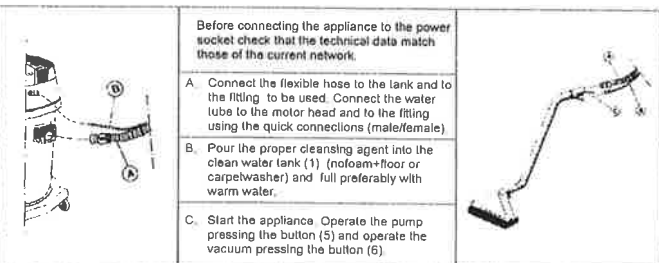

CARPETS AND RUGS CLEANING

Put the big tool over the rug or carpet, keeping the same inclination as shown in the figure above:

Spray by pressing the lever (C) on the fitting, and vacuum with regular movements. To obtaining a nearly dry surface, it is advisable to make one passage without spraying.

TO EMPTY THE TANK (2)

Empty the collected water tank by disconnecting the drain tube (7) and unscrewing the locking cap.

MAINTENANCE

After usage, empty and rinse the tanks (1) and (2) and put away the various components.

ADVICE

- Before cleaning: Use the vacuum cleaner to remove the surface dust.
- Stains: Spray a stain remover on the stain before the cleaning operation. If needed make more once-over on the stains.
- Very dirty carpets: We advise to spray in advance and let it work 10 minutes before the cleaning operation. If necessary, pour the cleansing agent in the tank (1) and full it only in half with clean water, spray the liquid, let it work, full the container (1) completely with clean water and clean as described.

IMPORTANT

Do not spray cloths too much.

To clean armchairs and upholstered seats, spray a first time the cloth with the small tool, run a sponge, let it work 10 minutes, then clean as described.

To obtain a complete and quick dry, a good air circulation or heating is required. Do not walk on the cleaned parts before they are perfectly dry.

WARNING (only for the version with a 64W / 0,6A pump)

THE PUMP IS PROVIDED WITH A THERMIC PROTECTOR. IN CASE OF OVERHEATING, THIS WILL SHUT OFF THE FUNCTIONING. THE PUMP WILL AUTOMATICALLY RESTART AFTER ABOUT 30 MINUTES.

IN CASE THE PUMP IS NOT USED FOR 15 MINUTES, PLEASE SHUT IT OFF, OTHERWISE THE THERMIC PROTECTOR WILL BLOCK IT.