


FONCTIONNALITÉS AUTOMATIQUES

En cas de chute, en l'absence de mouvement ou de pointage périodique, le dispositif déclenche une alarme locale en attente. Vous disposez de 30 secondes pour appuyer sur le loquet, annulant ainsi l'alarme avant qu'elle ne soit redirigée vers le personnel de surveillance en tant qu'alerte à distance.



Absence de mouvement

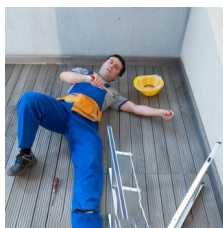

Détection des chutes



Pointage

PENDANT VOTRE PÉRIODE DE TRAVAIL

Début de votre période de travail



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre dispositif.



Attendez que le voyant vert continu s'allume.



Attachez le dispositif à la hanche.

Pendant votre période de travail



Une alarme locale en attente (absence de mouvement, détection des chutes, pointage).



Appuyez sur le loquet si vous êtes en sécurité. Cette opération interrompt la redirection de l'alarme locale.

Fin de votre période de travail



Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer le dispositif.



Branchez le dispositif afin qu'il charge. Le voyant clignotant indique que le dispositif est en charge.



Les voyants rouges continus indiquent que le dispositif est complètement chargé.

DEMANDE D'AIDE



Tirez sur le loquet pour déclencher immédiatement une alerte à distance.



Appuyez sur le loquet pour arrêter l'alarme locale. Cette opération n'entraîne pas l'annulation de l'alerte à distance envoyée au personnel de surveillance.



Le voyant bleu indique que le personnel de surveillance a confirmé votre alerte à distance.

APPELS VOCAUX BIDIRECTIONNELS



BIP

Lorsque le personnel de surveillance se connecte au dispositif, ce dernier émet un bip.



Blackline Safety : Êtes-vous en sécurité ?

Une fois l'appel connecté, vous pouvez parler au personnel de surveillance.



BIP

Lorsque le personnel de surveillance met fin à l'appel, le dispositif émet un nouveau bip.