

blacklinesafety G7

Guía de inicio rápido



Le damos la bienvenida.

G7 es su monitor de seguridad personal, portátil, que le permite trabajar en cualquier lado. Le mantiene conectado con su equipo y le ofrece ayuda en caso de que ocurriera lo peor.

G7 puede indicarle cuándo evacuar y pedir ayuda incluso cuando usted no puede. Le cubre las espaldas en todo momento.

¡Empecemos!

SU G7




CARGA

Para cargar la batería, inserte el micro USB en el enganche de carga extraíble, deslice el enganche en el puerto de carga en la parte inferior del G7.

La luz roja continua de la parte inferior del dispositivo confirma que el G7 se está cargando. La pantalla LCD le indicará cuándo se ha cargado completamente.

Blackline recomienda que cargue completamente el dispositivo después de cada turno.

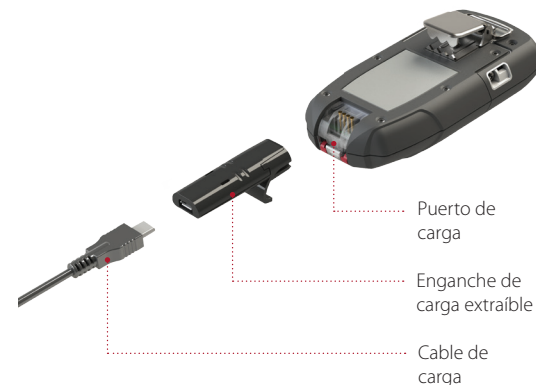

CÓMO FUNCIONA

El G7 es fácil de usar gracias a su pantalla LCD de gran visibilidad y el sistema de menú de tres botones.



Botón OK (aceptar)
Pulse OK para entrar en el menú principal de la pantalla LCD y para confirmar la selección del menú.



Botones subir y bajar
Pulse los botones para navegar por el menú. Pulse y mantenga pulsados ambos botones a la vez para silenciar una alarma de advertencia amarilla o una alerta roja.



Tirar del cierre
Tire del cierre para llamar y solicitar ayuda cuando sea necesaria.



Botón pulsador del cierre
Pulse el botón del cierre para registrarse y confirmar a G7 que se encuentra bien.

MÁS INFORMACIÓN

Visite support.BlacklineSafety.com para descargar el manual del usuario técnico con descripciones sobre cómo usar y configurar las funciones y características del dispositivo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

América del Norte (24 horas)

Número gratuito: +1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

ALARMAS, ALERTAS Y NOTIFICACIONES

Cuando G7 tiene que informarle de algo, usa mensajes con colores, vibración, sonido y en pantalla.

¿ESTÁ CONECTADO?

SureSafe
verde

Parpadeante/Fijo

G7 indica el estado de la conexión.

Parpadeante
Una luz SureSafe® verde parpadeante indica que su dispositivo está conectándose a la red de seguridad de Blackline y que su seguridad todavía no está siendo vigilada.

Fija
Una luz SureSafe® verde fija indica que está conectado y que está siendo vigilado por la red de seguridad de Blackline.

Sonido y vibración
Si la conexión se pierde después de cinco minutos, se puede configurar el disparo de una alarma.

¿ESTÁ SEGURO?

Alarma
en espera
amarilla

Parpadeante

G7 le pide que confirme que está seguro.

Pulse el botón del cierre rojo en el periodo de tiempo establecido para confirmar que está seguro. Si no pulsa el botón, el G7 transmitirá una alerta roja al personal de vigilancia.

Sonido y vibración
Sonido de alarma tipo pitido: suena y vibra una alarma, hay una pausa, después de nuevo sonido y vibración, una nueva pausa, etc.

Alarmas personales en espera
Posible detección de caída, posible detección de ausencia de movimiento o solicitud de registro.

G7 TIENE UN MENSAJE PARA USTED

Alarma
de advertencia
amarilla

Parpadeo rápido

Lea la pantalla del G7.

Pulse y mantenga pulsados los botones subir y bajar a la vez para poder leer el mensaje del G7. Desactivará la alarma sonora y visual.

Sonido y vibración
Sonido de alarma urgente: sonido más rápido que el de la alarma en espera amarilla.

Alarmas de advertencia personales:
Nuevo mensaje, llamada de voz, interrupción de la conexión a la red, nivel bajo de batería, alarma de advertencia de nivel bajo de gas, error del detector, detector por debajo del límite, calibración o prueba de funcionamiento necesaria.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Alerta roja

Parpadeo rápido

Si necesita ayuda o no ha respondido a una alarma en espera amarilla.

Las alertas rojas se transmiten inmediatamente al personal de vigilancia. Lea la información en pantalla. Pulse y mantenga pulsados los botones subir y bajar para apagar el sonido. Solo silenciará el sonido y la vibración, no cancelará la alerta al personal de vigilancia.

Sonido y vibración
Sonido de alarma crítica: un sonido insistente y una vibración constante sin pausas.

Alertas remotas
Detección de caída, detección de ausencia de movimiento, ausencia de registro, alerta de SOS, alerta de nivel alto de gas, STEL, TWA o superación del límite.

LE CUBRIMOS LAS ESPALDAS

LiveResponse
azul

Parpadeante

El personal de vigilancia ha detectado su alerta remota.

Le informa que el personal de vigilancia está respondiendo según el protocolo de emergencia de su equipo. Una vez el personal de vigilancia ha respondido a la alerta remota, la luz LiveResponse™ azul se apagará.

Sonido y vibración
Según el protocolo de respuesta, el G7c (con un plan de servicio activado por voz) conectará automáticamente su altavoz con el personal de vigilancia.

FUNCIONES


Su G7 está equipado con muchas funciones para controlar su seguridad. Se pueden personalizar para adaptarlas a sus necesidades. Consulte a su supervisor de seguridad para saber cómo está configurado el G7.



Detección de caída




Detección de ausencia de movimiento

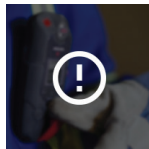


Alerta de SOS




Envío de mensajes

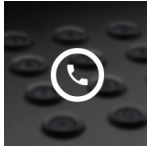


Llamada de voz

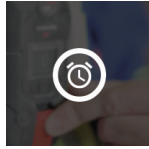


Registro

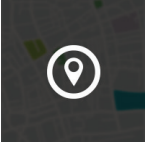

Localización GPS

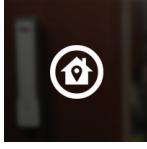

Compatible con ubicación interior

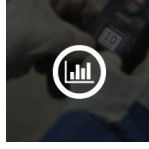

Alarmas de gas