

# blacklinesafety G7

Manuel de démarrage



Bienvenue.

G7 est votre moniteur de sécurité personnel portable et utilisable où que vous soyez. Il vous maintient en relation avec votre équipe et vous vient en aide en cas de problème.

G7 peut vous indiquer quand évacuer et appeler de l'aide immédiatement, même si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Il veille sur vous à tout moment.

Commençons !

## VOTRE G7




## MISE EN CHARGE

Pour mettre la batterie en charge, insérez la prise micro USB dans l'attache de charge amovible, puis faites glisser l'attache dans le port de charge situé en bas de votre G7.


Une lumière rouge fixe en bas de l'appareil confirme que votre G7 est en charge. L'écran LCD vous prévient lorsque la charge est complète.

Blackline recommande de recharger complètement l'appareil après chaque utilisation.

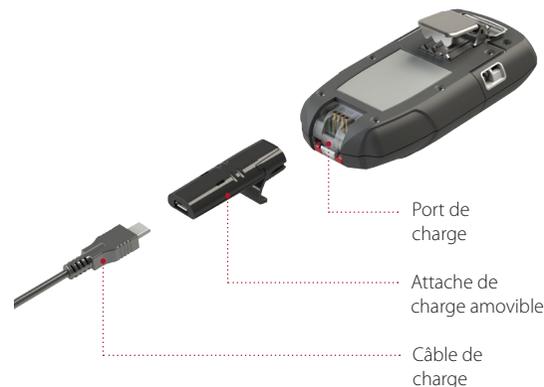

## FONCTIONNEMENT

Doté d'un écran LCD à haute visibilité et d'un menu à trois boutons, G7 est un appareil facile à utiliser.

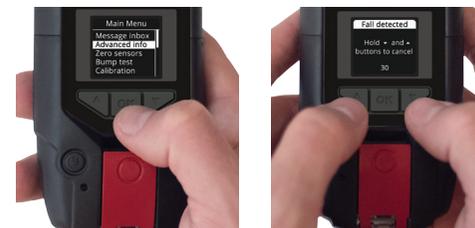

### Bouton OK

Appuyez sur OK pour accéder au menu principal sur l'écran LCD et pour confirmer une sélection dans le menu.

### Boutons flèches haut et bas

Permettent de naviguer dans le menu. Maintenez les deux boutons enfoncés pour faire passer une alarme de mise en garde jaune ou une alerte rouge en mode silence.



### Loquet à tirer

Tirez le loquet vers le bas pour demander de l'aide en cas de besoin.

### Loquet à presser

Appuyez sur le loquet pour pointer et indiquer à G7 que vous êtes en sécurité.

## EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur [support.BlacklineSafety.com](http://support.BlacklineSafety.com) pour télécharger le manuel d'utilisation technique décrivant comment utiliser et configurer les fonctionnalités et spécifications de votre appareil.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

### Amérique du Nord (24 h/24)

Numéro vert : +1-877-869-7212 | [support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

### Royaume-Uni (8 h - 17 h TMG)

+44 1787 222684 | [eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

### International (24 h/24)

+1-403-451-0327 | [support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## ALARMES, ALERTES ET NOTIFICATIONS

Pour vous transmettre une information, G7 utilise des couleurs, des vibrations, des sons et des messages à l'écran.

### ÊTES-VOUS CONNECTÉ ?



G7 vous indique l'état de votre connexion.

#### Clignotant

Un témoin SureSafe\* vert clignotant indique que votre appareil est en cours de connexion au réseau Blackline Safety et que votre sécurité n'est pas encore sous surveillance.

#### Fixe

Un témoin SureSafe vert fixe indique que vous êtes connecté et sous surveillance par le réseau Blackline Safety.

#### Son et vibration

Il est possible de configurer une alarme sonore si la connexion est perdue après cinq minutes.

### ÊTES-VOUS EN SÉCURITÉ ?



G7 vous demande de confirmer que vous êtes en sécurité.

Appuyez sur le loquet rouge dans un délai défini pour confirmer que vous êtes en sécurité. Si vous n'appuyez pas sur le loquet, votre G7 communiquera une alerte rouge au personnel de surveillance.

#### Son et vibration

Alarme sonore à bips — une alarme sonore accompagnée de vibrations, une pause, puis une alarme sonore accompagnée de vibrations, suivie d'une autre pause, etc.

#### Alarmes d'attente personnelles

Éventuelle chute détectée, éventuelle absence de mouvement détectée ou demande de pointage.

### G7 A UN MESSAGE POUR VOUS



Lisez le message à l'écran de votre G7.

Maintenez les boutons haut et bas enfoncés en même temps pour indiquer à votre G7 que vous avez lu le message. Cela désactivera l'alarme sonore et visuelle.

#### Son et vibration

Alarme sonore d'urgence — plus rapide que l'alarme sonore jaune d'attente.

#### Alarmes de mise en garde personnelles :

Nouveau message, appel voix, interruption de la connexion au réseau, batterie faible, alarme de mise en garde d'une faible présence de gaz, erreur relative au capteur, capteur limité, étalonnage ou test de fiabilité à effectuer.

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER



Si vous avez besoin d'aide ou que vous n'avez pas répondu à une alarme d'attente jaune.

Les alertes rouges sont immédiatement communiquées au personnel de surveillance. Lisez les informations à l'écran. Maintenez les boutons haut et bas enfoncés pour passer en mode silence. Cela désactivera uniquement le son et les vibrations, mais pas l'alerte au personnel de surveillance.

#### Son et vibration

Alarme sonore critique — un son d'urgence et une vibration constante sans pause.

#### Alertes à distance

Chute détectée, absence de mouvement détectée, absence de pointage, alerte d'urgence, alerte de détection de gaz de type important, STEL, TWA ou limite dépassée.

### NOUS VEILLONS SUR VOUS



Le personnel de surveillance a pris connaissance de votre alerte à distance.

Vous indique que le personnel de surveillance est en train de répondre conformément au protocole de réponse aux urgences de votre équipe. Une fois l'alerte à distance résolue par le personnel de surveillance, le témoin LiveResponse™ bleu s'éteint.

#### Son et vibration

Selon votre protocole de réponse, un G7c accompagné d'un plan de service voix connecte automatiquement votre haut-parleur au personnel de surveillance.

## FONCTIONNALITÉS


Votre G7 possède de nombreuses fonctionnalités pour surveiller votre niveau de sécurité. Elles peuvent être personnalisées pour s'adapter au mieux à vos besoins. Renseignez-vous sur la configuration de votre G7 auprès de votre responsable sécurité.



Détection des chutes



Détection d'absence de mouvement

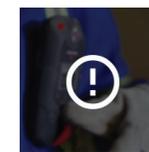


Alerte d'urgence




Messagerie




Appels voix

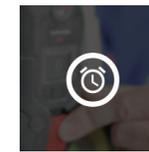

Pointage

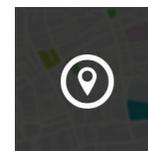

Localisation GPS

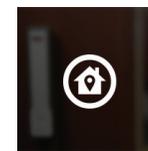

Compatible avec une localisation en intérieur



Alertes de détection de gaz