

blacklinesafety G7

Guida introduttiva



Ciao.

G7 è il tuo monitor personale di sicurezza indossabile da portare con te ovunque lavori. Ti mantiene in contatto con la tua squadra e chiama aiuto se si verifica il peggio.

G7 ti avvisa se bisogna evacuare il sito e chiama istantaneamente aiuto anche se tu non puoi farlo. Con lui hai le spalle coperte in ogni momento.

Iniziamo!

IL TUO G7




RICARICA

Per caricare la batteria, inserire la spina USB nell'adattatore di ricarica rimovibile, poi inserire la clip nella presa di ricarica sul fondo del G7.

Una spia rossa sul fondo del dispositivo si accende per segnalare che il G7 è in carica. Il completamento della ricarica viene indicato sullo schermo LCD.

Blackline consiglia di ricaricare completamente il dispositivo a ogni turno.

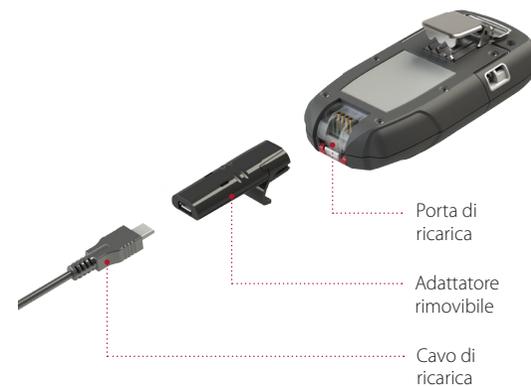

COME FUNZIONA

Interagire con il G7 è facile grazie al nitido schermo LCD e al sistema a menu a tre tasti.



Tasto OK

Premere OK per entrare nel menu principale sullo schermo LCD e confermare la scelta.



Chiusura a scatto

Spingere verso il basso la chiusura a scatto per richiedere assistenza se necessario.



Tasti freccia su e giù

Premere per navigare nel menu. Tenerli premuti simultaneamente per silenziare un segnale giallo di avvertenza o un allarme rosso.



Pulsante chiusura a scatto

Premere per inviare un segnale di check-in periodico e comunicare al G7 che tutto è a posto.

PER SAPERNE DI PIÙ

Visita support.BlacklineSafety.com per scaricare il manuale tecnico per l'utente contenente le istruzioni di utilizzo e configurazione e le specifiche del dispositivo.

ASSISTENZA CLIENTI

Per supporto tecnico, contattare il team di assistenza clienti.

Nord America (24 ore su 24)

Numero verde: +1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Regno Unito (8:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internazionale (24 ore su 24)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

ALLARMI, AVVISI E NOTIFICHE

Quando il G7 vuole comunicarti qualcosa, lo fa usando colori, vibrazioni, suoni e messaggi sullo schermo.

SEI CONNESSO?



● ● ● Luce intermittente/fissa

G7 indica lo stato della connessione.

Luce lampeggiante

Se la spia verde SureSafe® lampeggia, il dispositivo si sta ancora collegando alla rete Blackline Safety e il monitoraggio della sicurezza non è ancora attivo.

Luce fissa

Se la spia verde SureSafe è accesa senza lampeggiare, il dispositivo è collegato alla rete Blackline Safety e il monitoraggio della sicurezza è attivo.

Suono e vibrazioni

Configurabile in modo da generare un avviso in caso di perdita di connessione per più di 5 minuti.

SEI AL SICURO?



● ● ● Luce intermittente

G7 ti chiede di confermare che tutto è a posto.

Premi il tasto rosso sulla chiusura a scatto entro il periodo di tempo preimpostato per confermare che tutto è a posto. Se non premi il tasto, il G7 invia un allarme rosso al personale di monitoraggio.

Suono e vibrazioni

Allarme sonoro — un'emissione sonora e vibrazione, poi una pausa, poi di nuovo l'allarme sonoro e la vibrazione, un'altra pausa, ecc.

Allarmi personali in attesa

Possibile caduta rilevata, possibile assenza di movimento rilevata, richiesta di contatto di check-in periodico.

G7 HA UN MESSAGGIO PER TE



● ● ● ● Luce intermittente rapida

Leggi lo schermo del G7.

Premi e tieni premuti i tasti su e giù contemporaneamente per comunicare a G7 che hai letto il messaggio. In questo modo l'allarme sonoro e visivo viene interrotto.

Suono e vibrazioni

Allarme sonoro urgente — ciclo più rapido rispetto all'allarme sonoro giallo in attesa.

Allarmi di avvertenza personali:

Nuovo messaggio, chiamata vocale, interruzione della connessione alla rete, batteria scarica, allarme gas basso livello, errore del sensore, sensore sotto limite, richiesta di calibrazione o bump test.

SIAMO QUI PER AIUTARTI



● ● ● ● Luce intermittente rapida

Se si ha bisogno di aiuto o in caso di mancata risposta a un allarme giallo in attesa.

Gli allarmi rossi sono comunicati immediatamente al personale di monitoraggio. Leggi le informazioni sullo schermo. Premi e tieni premuti i tasti su e giù per silenziare l'allarme. L'allarme sonoro e la vibrazione si interrompono, ma l'allarme inviato al personale di monitoraggio rimane attivo.

Suono e vibrazione

Allarme sonoro critico — segnale sonoro urgente e vibrazione continua senza interruzioni.

Allarmi in remoto

Rilevamento di caduta, assenza di movimento rilevata, check-in periodico mancato, allarme di SOS, allarme gas livello elevato, STEL, TWA o limite oltrepassato.

TI COPRIAMO LE SPALLE



● ● ● Luce intermittente

Il personale di monitoraggio ha ricevuto notifica dell'allarme in remoto.

La spia ti comunica che il personale di monitoraggio sta rispondendo all'emergenza seguendo il relativo protocollo. La spia blu LiveResponse™ si spegne quando il personale di monitoraggio ha risolto l'allarme.

Suono e vibrazione

In base al protocollo di risposta, se il G7c è associato a servizio vocale abilitato, il dispositivo collega automaticamente il suo altoparlante con il personale di monitoraggio.

CARATTERISTICHE

Il G7 è dotato di diverse caratteristiche dedicate per il monitoraggio della sicurezza. Queste sono personalizzabili per meglio rispondere a ogni esigenza. Rivolgiti al supervisore della sicurezza per saperne di più sulla configurazione del G7.



Rilevamento cadute



Assenza movimento



Invio di SOS




Messaggistica




Chiamata vocale



Check-in periodico

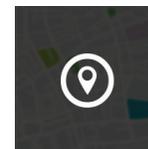

Localizzazione GPS

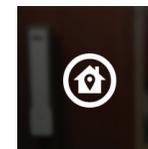

Localizzazione in ambienti chiusi



Allarmi gas