

blacklinesafety G7

Guia de primeiros passos



Bem-vindo.

O G7 é o monitor de segurança pessoal vestível que pode ser usado em qualquer lugar. Ele mantém você conectado à sua equipe e trará ajuda se acontecer o pior.

O G7 pode informar quando você deve deixar o local e pedir ajuda instantaneamente, inclusive se você estiver incapacitado. Ele protege você em qualquer situação.

Vamos começar!

SEU G7




CARGA

Para carregar a bateria, insira o plugue micro-USB no clipe carregador removível e, em seguida, deslize o clipe para dentro da porta de carga na parte inferior do G7.

Uma luz vermelha contínua na parte inferior do dispositivo confirma que o G7 está carregando. A tela LCD avisará quando o dispositivo estiver totalmente carregado.

A Blackline recomenda que o dispositivo seja totalmente carregado depois de cada turno.

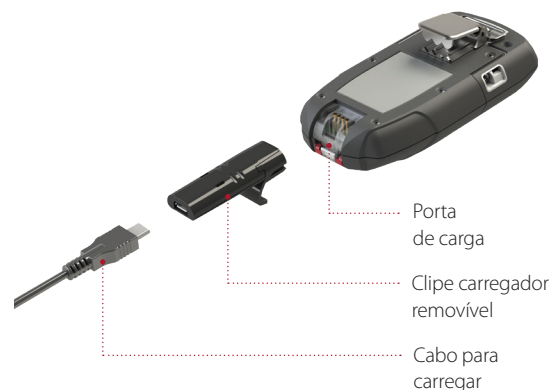

COMO FUNCIONA

A interação com o G7 é fácil graças ao visor LCD de alta visibilidade e ao sistema de menu de três botões.



Botão OK

Pressione OK para entrar no menu principal da tela LCD e confirmar seleções de menu.



Botões de seta para cima e para baixo

Pressione para navegar no menu. Pressione os dois botões simultaneamente e mantenha-os pressionados para silenciar um alarme de aviso amarelo ou um alerta vermelho.



Dispositivo para puxar a trava

Puxe a trava para pedir ajuda quando precisar de assistência.



Botão para empurrar a trava

Empurre a trava para dentro para registrar presença e informar ao G7 que você está seguro.

SAIBA MAIS

Acesse o site [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) para baixar o manual técnico do usuário, que contém as especificações e descrições de como usar e configurar os recursos do dispositivo.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para obter suporte técnico, entre em contato com a nossa equipe de Atendimento ao Cliente.

América do Norte (24 horas)

Ligação grátis: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8h-17h GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

ALARMES, ALERTAS E NOTIFICAÇÕES

Quando o G7 tem algo a informar a você, ele usa cores, vibração, som e mensagens na tela.

VOCÊ ESTÁ CONECTADO?

SureSafe verde

Piscando/contínuo

O G7 avisa qual é o seu status de conexão.

Piscando
A luz verde piscante do SureSafe® indica que o dispositivo está se conectando à Rede de Segurança da Blackline e que a sua segurança ainda não está sendo monitorada.

Contínuo
A luz verde contínua do SureSafe indica que você está conectado e está sendo monitorado pela Rede de Segurança da Blackline.

Som e vibração
Configurável para soar um alarme caso ocorra perda de conexão após cinco minutos.

VOCÊ ESTÁ SEGURO?

Alarme amarelo pendente

Piscante

O G7 está solicitando confirmação de que você está seguro.

Aperte o botão da trava vermelha dentro do período de tempo ajustado para confirmar que você está seguro. Se você não apertar o botão da trava, o G7 emitirá um alerta vermelho para a equipe de monitoramento.

Som e vibração
Som de alarme com bipe — som e vibração de alarme, pausa e, em seguida, som e vibração de alarme, outra pausa e assim sucessivamente.

Alarmes pessoais pendentes
Detecção de uma possível queda ou ausência de movimento ou solicitação de confirmação de presença.

O G7 TEM UMA MENSAGEM PARA VOCÊ

Alarme amarelo de aviso

Piscando rapidamente

Leia a tela do G7.

Pressione simultaneamente os botões para cima e para baixo e mantenha-os pressionados para informar ao G7 que você leu a mensagem. Isso desativará os alarmes sonoro e visual.

Som e vibração
Som de alarme urgente — mais rápido que o som do alarme amarelo pendente.

Alarmes de aviso pessoal:
Nova mensagem, chamada de voz, interrupção da conexão à rede, carga baixa da bateria, aviso de nível baixo de gás, erro do sensor, sensor abaixo do limite, necessidade de calibragem ou teste de resposta.

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR

Alerta vermelho

Piscando rapidamente

Se você precisar de ajuda ou não tiver respondido a um alarme amarelo pendente.

Os alertas vermelhos são comunicados imediatamente à equipe de monitoramento. Leia as informações na tela. Pressione simultaneamente os botões para cima e para baixo e mantenha-os pressionados para silenciar. A ação de silenciar afeta apenas o som e a vibração. Não cancela o alarme para a equipe de monitoramento.

Som e vibração
Som de alarme crítico — um som urgente e uma vibração constante, sem pausas.

Alertas remotos
Detecção de queda ou de ausência de movimento, falta de confirmação de presença, alerta de SOS, alerta de alto nível de gás, STEL, TWA ou limite excedido.

NÓS ESTAMOS COM VOCÊ

LiveResponse azul

Piscando

A equipe de monitoramento confirmou o recebimento do seu alerta remoto.

É um aviso de que a equipe de monitoramento está respondendo de acordo com o protocolo de emergência da sua equipe. Assim que a equipe de monitoramento tiver resolvido o caso do alerta remoto, a luz azul do LiveResponse™ apagará.

Som e vibração
Dependendo do protocolo de resposta, um G7c com plano de serviço habilitado para voz conectará automaticamente o seu recurso de viva-voz à equipe de monitoramento.

RECURSOS

O G7 tem muitos recursos para monitorar a sua segurança. Os recursos podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades. Converse com o seu supervisor de segurança para saber como o seu G7 está configurado.

Detecção de queda

Detecção de ausência de movimento

Alerta de SOS

Mensagens

Chamada de voz

Confirmação de presença

Localização por GPS

Compatível com localização em ambiente fechado

Alarmes de gás