


A Loner Mobile é uma forma prática de automatizar os registos dos funcionários utilizando os seus smartphones. A monitorização dos funcionários permite identificar a sua localização, na eventualidade de precisar de ajuda, para garantir uma resposta de emergência adequada.

O botão SOS e o Loner Duo são dispositivos utilizados pela pessoa que aumentam a capacidade global da Loner Mobile. Se precisar de pedir ajuda e o seu smartphone não estiver ao alcance do seu braço, o botão SOS ou o Loner Duo pode ser utilizado pelo funcionário para acionar um alerta SOS ou confirmar um alarme pendente.

Emparelhado com Bluetooth® de baixa potência, a Loner Mobile e o botão SOS ou o Loner Duo garantem uma alternativa interessante a um dispositivo específico para monitorização de trabalhadores isolados.

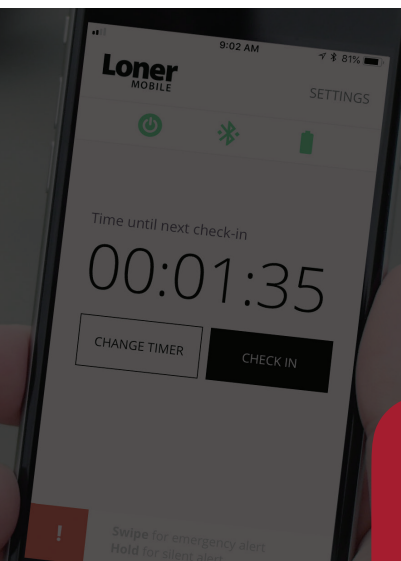

PARA COMEÇAR



Descarregue a aplicação Loner Mobile online.

Text Message
Today 9:25 AM

Your Loner Mobile Activation code is: [52684](#)

Receberá uma mensagem de texto no seu smartphone com o código de ativação da Loner Mobile. Se não receber esta mensagem, entre em contacto com a nossa equipa de apoio ao cliente.

DETALHES SOBRE A LONER MOBILE E OS ACESSÓRIOS




EMPARELHAMENTO DE ACESSÓRIOS

Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu smartphone e de que o botão SOS ou o Loner Duo está ligado. Assim que tocar em *start monitoring* (iniciar monitorização) na Loner Mobile, o símbolo do Bluetooth ficará verde de forma contínua para indicar a existência de uma ligação.


Para emparelhar um acessório na Loner Mobile:


1. Toque no símbolo do Bluetooth
2. Toque em *connect to device* (ligar ao dispositivo)
3. Toque em *scan for devices* (procurar dispositivos)
4. Selecione o seu acessório a partir da lista de dispositivos disponíveis
5. Toque em *save* (guardar)

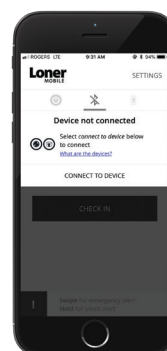

Tocar para procurar


Tocar para seleccionar

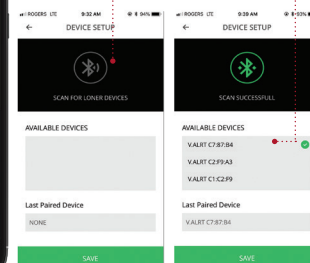

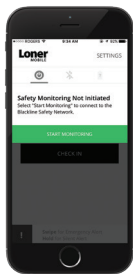

INICIAR A MONITORIZAÇÃO

1. Toque no ícone de ligar
2. Toque em *start monitoring* (iniciar a monitorização)
3. A Loner Mobile estabelece ligação à rede de segurança Blackline e a sua segurança é monitorizada

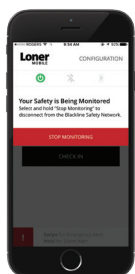

PARAR A MONITORIZAÇÃO

1. Toque no ícone de ligar
2. Mantenha *stop monitoring* (parar a monitorização) premido durante 3 segundos
3. A Loner Mobile termina a sessão na rede de segurança Blackline
4. Se estiver a utilizar o Duo: mantenha o botão de alimentação premido para desligar o Duo

FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES AUTOMÁTICAS (ALARMES PENDENTES)

Quando é necessário um registo ou o Loner Duo não deteta movimento, é emitido um som de alarme pendente.



Registo

Para confirmar que está OK:



Toque em *OK*



Sem movimento



Prima uma vez o bloqueio



Prima uma vez o botão SOS

Se não confirmar que se encontra bem no prazo de 30 segundos é enviado um alerta vermelho para a equipa de monitorização.

Para efetuar o registo antes e repor o temporizador:



Toque em *check in* (registar) no ecrã principal

Personalização do temporizador de registo

Se tiver permissões para configurar a sua aplicação Loner Mobile poderá personalizar o temporizador. Seleccione *change timer* (alterar temporizador) no ecrã principal para escolher o período de tempo de contagem decrescente e a opção de repetição.


Opções de repetição do temporizador
Never (Nunca) - O temporizador de registo efetua a contagem decrescente uma vez e, em seguida, antes de se desligar, pede ao utilizador que confirme que se encontra em segurança.

Once (Uma vez) - O temporizador de registo efetua a contagem decrescente

e confirma a segurança do utilizador, repete uma vez o ciclo e, em seguida, desliga-se.

Twice (Duas vezes) - O temporizador de registo efetua a contagem decrescente e confirma a segurança do utilizador, repete duas vezes o ciclo e, em seguida, desliga-se.

Until turned off (Até ser desligado) - O temporizador faz a contagem decrescente



e confirma a segurança até o utilizador o desligar manualmente.

Until a specific time (Até uma hora específica) - O temporizador faz a contagem até uma hora definida. Nesse momento, a segurança é confirmada mais uma vez e, em seguida, o temporizador desliga-se.

FUNCIONALIDADES MANUAIS (ALERTAS VERMELHOS)



Alerta SOS

solicitar ajuda com som/vibração




Alerta SOS silencioso

solicitar ajuda sem som/vibração



Deslize o controlo de deslize de emergência



Mantenha o controlo de deslize de emergência premido durante 3 segundos



Acione o bloqueio



Mantenha o bloqueio premido durante 3 segundos



Prima três vezes



Prima três vezes

NOTA: o botão SOS apenas pode ser configurado para emitir alertas SOS ou alertas SOS silenciosos. Verifique a configuração da Loner Mobile para ver de que forma o botão SOS está configurado.

ALERTAS VERMELHOS SILENCIOSOS

Falhas no registo, ausências de movimento, alertas SOS e alertas SOS silenciosos são enviados imediatamente para a equipa de monitorização.

Para silenciar um alerta vermelho:



Toque em *acknowledge & check-in* (validar e registar)



Prima uma vez o bloqueio



Prima uma vez o botão SOS

Isto não cancela o alerta vermelho – a equipa de monitorização irá cumprir o protocolo de resposta de emergência para garantir que se encontra bem.

NOTIFICAÇÕES



Para monitorizar a sua segurança, a Loner Mobile requer uma ligação de rede móvel e GPS. A Loner Mobile notifica-o caso exista um erro de rede.



A Loner Mobile informa-o sobre o nível de bateria do seu acessório no menu pendente.



Mantenha o seu acessório e o smartphone a uma distância máxima de 5 metros. A perda de ligação desencadeia uma notificação e o ícone Bluetooth fica cinzento.