

**blacklinesafety**

Locatiebeacon

Startgids



## **Wat is een locatiebeacon?**

Locatiebeacons zijn compacte, draadloze positionering transmitters. Locatiebeacons moeten in faciliteiten worden geïnstalleerd waar GPS-signalen onbetrouwbaar of niet beschikbaar zijn.

Veiligheidsbewakingssystemen melden de identiteit van elke beacon binnen het bereik aan het Blackline Live portaal. Blackline Live gebruikt geassocieerde locatie-informatie om de nauwkeurigheid van de door het gebruikersysteem gemelde locatie te verbeteren.

# LOCATIEBEACON GEGEVENS

Bevestigings-  
openingen rek



Stroom/  
status  
lampje

Stroom/  
status  
knop



Product-  
etiket

Rekvrijgave

#6 x 1"  
schroeven



Muurver-  
ankering

# NOTIFICATIES

## WERKT ALLES?



**Groen status  
lampje**



**Vast**



De locatiebeacon geeft aan of alles goed werkt

**Vast**

Betekent normale werking

**OPMERKING:** Twee minuten nadat u op de knop hebt gedrukt, gaat het lampje in de slaapstand om energie te besparen. Met een druk op de knop gaat het lampje weer branden totdat het opnieuw in de slaapstand gaat.

## WAT IS HET PROBLEEM?

### Rood status lampje

- ● ● ● **Knipperen/Vast** 

De locatiebeacon geeft aan als er iets mis is.

#### **Knipperen**

Betekent dat de accu zwak is

#### **Vast**

Betekent dat er een fout is opgetreden

## MEER WETEN

Kijk op [support.BlacklineSafety.com](https://support.BlacklineSafety.com) om de set-up gids te downloaden voor informatie over het installeren en configureren van locatiebeacons en het gebruik van locatiebeacons met verdiepingsplattegronden.

## KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

### **Noord-Amerika (24 uur)**

Gratis: +1-877-869-7212 | [sales@blacklinesafety.com](mailto:sales@blacklinesafety.com)


### **Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur GMT)**

+44 1787 222684 | [eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

### **Internationaal (24 uur)**

+1-403-451-0327 | [support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## VOOR INSTALLATIE

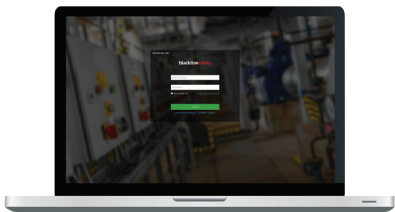

Voordat de locatiebeacons geïnstalleerd worden, moeten ze worden geactiveerd en toegevoegd aan uw Blackline Live account.

Ons Customer Engagement team verzorgt de activering en toevoeging aan uw account.

Als u de locatiebeacon die u wilt installeren niet kunt vinden in uw account, neem dan contact op met ons Customer Engagement team.

# INSTALLATIE

Fysieke installatie van de locatiebeacon:

1. Verwijder het bevestigingsrek van de locatiebeacon door dit omhoog te drukken
2. Plaats het bevestigingsrek op de gewenste plaats waarbij de pijl aan de binnenkant van het rek naar beneden moet wijzen. Markeer de positie van twee van de bevestigingsopeningen
3. Bereid de bevestigingsoppervlakte met testopeningen en geschikte verankering voor de wanden
4. Bevestig het rek met de meegeleverde schroeven



**OPMERKING:** Locatiebeacons kunnen op muren, hoeken, zuilen of balken worden geplaatst.



5. Haak de locatiebeacon op het bevestigingsrek en klik de beacon op zijn plaats



Voor suggesties voor het kiezen van de installatieplaats kunt u kijken op [support.BlacklineSafety.com](https://support.BlacklineSafety.com) om de set-up gids te downloaden.

**BELANGRIJK:** Denk eraan de eenheid-id en installatielocatie van elke beacon te noteren omdat deze informatie wordt gebruikt om de beacons alter op de kaart te zetten.

# TRANSMISSIE STROOMINSTELLINGEN

Het transmissiestroomniveau is van invloed op de signalen van de locatiebeacons. Beacons worden verzonden in het laagste niveau transmissiestroominstelling (Niveau 2) dat een dekking van 4,5 tot 9 meter biedt, en geschikt is voor de meeste installaties.

## Groen transmissiestroomlampje - knipperseries



Om de transmissiestroominstelling op de locatiebeacon aan te passen:

1. Druk op de stroom/statusknop en houd deze ingedrukt. Het statuslampje gaat branden en schakelt weer uit. Houd de knop ingedrukte, het statuslampje gaat in series knipperen die het stroomniveau aangeven.
2. Laat de knop los bij de gewenste knipperserie om het gewenste stroomniveau te programmeren. Het statuslampje herhaalt de gewenste stroominstelling 3 keer voordat het teruggaat naar de normale werkingsstand.

## NA INSTALLATIE

Nadat u de locatiebeacon hebt geïnstalleerd, is het tijd om de locatiebeacon toe te wijzen aan een specifieke locatie in Blackline Live. Dit is een belangrijke stap, omdat een efficiënte respons op een noodsituatie afhankelijk is van de nauwkeurigheid en de volledigheid van deze informatie.

Als de beacon is geïnstalleerd:


1. Log in op Blackline Live
2. Kies beacon set-up in het hoofdmenu
3. Voeg de volgende informatie toe voor elke geactiveerde beacon:
  - **Naam locatiebeacon**  
Een naam die de locatie van de beacon identificeert
  - **Site-adres**  
Het postadres van de site waar de beacon is geplaatst
  - **Lengtegraad en breedtegraad**  
De huidige locatie waar de locatiebeacon is geïnstalleerd. De kaartpin kan gesleept worden voor automatische update van de lengte- en breedtegraad.
  - **Laag**  
De laag die overeenkomt met de verdiepingsplattegrond waarop de beacon is geplaatst. Als u geen verdiepingsplattegronden gebruikt, kiest u geen laag.

## BATTERIJEN VERVANGEN

De C-cel batterijen van de locatiebeacon gaan minstens vijf jaar mee op de hoogste transmissiestroominstelling. Bij het vervangen van de batterijen moet u alleen goedgekeurde batterijen gebruiken om de intrinsieke veiligheids-certificering te behouden.

Bij het vervangen van de batterijen:

1. Verwijder het bevestigingsrek en de vier schroeven aan de achterkant van de locatiebeacon
2. Plaats de nieuwe batterijen en monteer de beacon

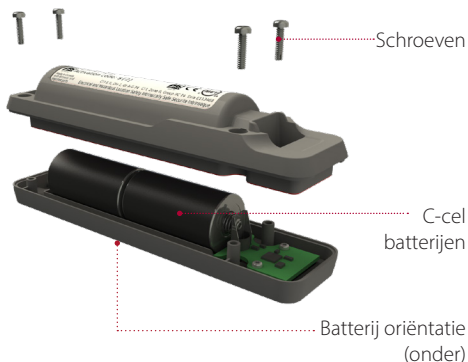

**BELANGRIJK:** Plaats de locatiebeacon terug op dezelfde locatie om ervoor te zorgen dat de informatie in Blackline Live correct blijft.