

blacklinesafety

SOS knop
Opstartgids

IN U WBOX



OPSTARTEN

Voordat u met SOS knop begint te werken, moet u Loner Mobile downloaden van de app store van uw mobiele telefoon. U moet ook een serviceplan of activeringscode hebben. Als u geen plan of code hebt ontvangen, moet u contact opnemen met uw Klantenservice.

IN- EN UITSCHAKELEN



Inschakelen

Om SOS knop in te schakelen, houdt u hem 10 seconden ingedrukt tot hij een geluidje maakt en groen knippert. Hij blijft om de 10 seconden groen knipperen totdat verbinding wordt gemaakt met Loner Mobile.

Uitschakelen

Om SOS knop uit te schakelen, houdt u hem 30 seconden ingedrukt totdat hij rood knippert en drie keer een kort geluidje maakt.

KOPPELEN AAN LONER MOBILE



Om SOS knop aan Loner Mobile te koppelen:

1. Open de Loner Mobile applicatie
2. In het hoofdscherm kiest u het bluetooth uitrolmenu
OPMERKING: Om SOS knop aan Loner Mobile te koppelen, verzekert u dat deze laatste niet is bewaakt.
3. In het uitrolmenu kiest u *connect to device* (verbinden met apparaat)
4. Kies *scan for loner device* (scannen op loner apparaat)
5. Uit de lijst met beschikbare apparaten, kiest u SOS knop
6. Kies *Save* (Opslaan)

Als SOS knop verbonden is, knippert hij groen en daarna rood en maakt hij een kort geluidje en vervolgens een lange biep. Nadat hij verbonden is, gaan er geen lampjes branden op SOS knop tenzij er een alert of alarm is. SOS knop heeft een bereik van 2 meter vanaf uw telefoon.

MEER WETEN

Kijk op [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) voor meer informatie over SOS knop en Loner Mobile.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

HOE WERKT HET

Handmatige functies



SOS Alert (SOS alert)
Om te bellen om hulp, drukt u snel 3 keer op SOS knop.



Connection lost (verbinding verloren)
Om SOS knop opnieuw te verbinden met Loner Mobile, houdt u SOS knop 10 seconden ingedrukt.

Automatische functies



Pending alarm (hangend alarm)
Om u te melden en te bevestigen dat het goed met u gaat na een verlopen meldingstijd **drukt u een keer op SOS knop.**

ALARMEN, ALERTS EN BERICHTEN

BENT U VERBONDEN?

Connectiviteit
lampje*

Knipperen

SOS knop houdt u op de hoogte van de verbindingstatus.

Blinking (knipperen)

Een knipperend groen SOS knop lampje geeft aan dat de knop is verbonden met het Blackline Safety-netwerk en dat uw veiligheid nog niet wordt gemonitord.

Sound (geluid)

SOS knop maakt geen geluid totdat hij wordt verboden met Loner Mobile.

WE ZIJN ER OM U TE HELPEN

Alarmen en
alerts*

Knipperen

Als SOS knop geen verbinding heeft moet u zich melden of om hulp vragen. Als u niet weet waarom SOS knop rood brandt, kunt u op Loner Mobile kijken voor meer uitleg.

Sound (geluid)

SOS Button blijft geluidjes maken tot het alert wordt bevestigd of terug gaat binnen het bereik van Loner Mobile.

BATTERIJEN VERVANGEN

Als de SOS knop verbonden is met Loner Mobile, wordt het batterijniveau weergegeven in het batterij uitrolmenu.


Als de SOS knop batterij een laag niveau heeft, kunt u de batterij als volgt vervangen:

1. Draai de voorkant van SOS knop met de klok mee en de achterkant tegen de klok in om de achterkant los te draaien
2. Verwijder de batterij
3. Vervang de batterij door een nieuwe CR2032 batterij met de negatieve pool naar binnen
4. Vervang de batterij en vergrendel de achterkant door de palletjes uit te lijnen en de voorkant met de klok mee te draaien en de achterkant tegen de klok in te draaien

OPMERKING: SOS knop batterij kunt u laten vervangen bij uw plaatselijke horloge reparatieservice.

ACCESSOIRES

SOS knop kan alleen of met de volgende accessoires worden gebruikt.

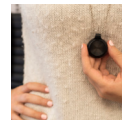

Hanger

Met de hanger kunt u SOS knop om uw hals dragen of aan een sleutelkoord. Om SOS knop in een hanger te doen, trekt u de ring rond de buitenkant van SOS knop.



Polsband

Met de polsband kunt u SOS knop om uw pols dragen. Om SOS knop in de polsband te doen, drukt u SOS knop in de opening van de band en controleert u of hij goed vast zit.



Clip

Met de clip kunt u SOS knop aan uw broek- of borstzak klemmen. Om SOS knop in de clip te plaatsen, drukt u hem in de houder tot u een klik hoort.

*Deze functies zijn afhankelijk van de audio-/visuele instellingen van uw knop.