

blacklinesafety

G7 DOCK

Opstartgids



G7 Dock de oplossing van Blackline voor het kalibreren van de gassensor, bumptests en het opladen van de G7. Deze ondersteunt zowel G7c- als G7x-apparaten met single gas- en multi gas-diffusiecartridges of multi gas pompcartridges.

Plaats gewoon de G7 en G7 Dock doet de rest. Dit laadt de G7 automatisch op en plaatst het in een testklare modus om vals alarm te elimineren.

G7 Dock helpt u om volledig compatibel te blijven in overeenstemming met de bedrijfsbeleidslijnen voor kalibratie en bumptests, zodat u altijd op ondersteuning kunt rekenen.

UW G7-DOCK



GASINLAATCONFIGURATIE

G7 Dock is uitgerust met een gasuitlaat en 4 gasinlaten. De inlaten zijn voorgeprogrammeerd voor u.

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht aan de inlaatconfiguratie van de G7 Dock vanaf het configuratieprofiel van de G7 Dock op de pagina Docks op Blackline Live.

De activeringscode op de achterkant van het dock kan worden gebruikt om het te identificeren in de lijst. Als u problemen ondervindt bij het openen van deze pagina of bij het vinden van G7 Dock in Blackline Live, neemt u contact op met onze Klantenservice.



Gasuitlaat

Wanneer u kijkt naar de achterzijde van G7 Dock, is de gasuitlaat de connector uiterst links op het dock. Deze wordt gebruikt om kalibratiegas te transfereren naar een veilige uitlaatlocatie.

OPMERKING: U mag nooit gas aansluiten op de gasuitlaat.

De volgende drie inlaten zijn geconfigureerd voor onderstaande gassen en gasmengsels.

Inlaat 1 – Multigas

COMPONENTEN	CONCENTRATIE
WATERSTOFSULFIDE	25 PPM
KOOLSTOFMONOXIDE	100 PPM
METHAAN	50% LEL
ZUURSTOF	18%
STIKSTOF	Balans

Inlaat 2 – zwaveldioxide

COMPONENTEN	CONCENTRATIE
ZWAVELDIOXIDE	10 PPM

Inlaat 3 – ammoniak

COMPONENTEN	CONCENTRATIE
AMMONIAK	50 PPM

Inlaat 4 - luchtinlaat

Deze inlaat levert schone lucht en voert restgas uit de G7 Dock af. Wanneer u de dock gebruikt in een stoffige of vochtige omgeving, kunt u de optionele dockfilter-subassemblage die in de doos zit, aansluiten.

OPMERKING: Als u chloor gebruikt met G7 Dock, is een stroomregelaar in roestvrij staal vereist. Deze regelaars kunnen worden besteld via onze Klantenservice.

MEER WETEN

Ga naar support.BlacklineSafety.com voor het downloaden van de technische gebruikershandleiding met informatie over het gebruik en de configuratie van uw toestel en voor gedetailleerde specificaties.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis telefoonnummer: +1-877-869-7212 | sales@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (8.00 - 17.00 uur GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

AANSLUITEN OP GAS

Het bevestigen van G7 Dock om de gascilinder, gebeurt door middel van slangen en snelkoppelingen. De snelkoppelingen bevestigen aan G7 Dock:

1. Leg de uiteinden van de snelkoppelingen in een lijn
2. Draai rechtsom tot ze stevig op hun plaats klikken
3. Controleer of het andere uiteinde van de slang is aangesloten op een stroomregelaar op aanvraag op de gascilinder




ZO WERKT G7 DOCK

Inschakelen

Stop de voedingskabel in de poort op de onderkant van de G7 Dock. Stop de voedingskabel door de gleuven op de onderkant zodat het dock plat op een tafeloppervlak kan liggen of aan de wand kan worden gemonteerd.

Wanneer het dock is aangesloten, licht het groene lampje op de oplaadklem aan om aan te geven dat er stroom is.

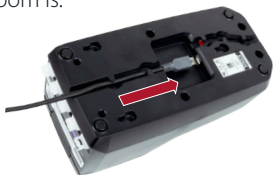

Het G7 Dock-deksel openen

Om het deksel van het dock te openen, duwt u de twee rode lipjes naar binnen en zal het deksel van het dock openspringen.



G7 IN G7 DOCK PLAATSEN

Voor een correcte werking van de bumptests, de kalibratie en het opladen, moet de G7 correct in het G7 Dock worden geplaatst. Ga hiervoor als volgt te werk:



1. Schuif het G7-toestel in een hoek in de laadklem van het dock. Controleer of de laadklemmen op beide apparaten zijn aangesloten.




2. Houd de laadklemmen aangesloten, leg G7 in het dock en duw erop tot deze op zijn plaats klikt.



3. Sluit het deksel van G7 Dock en druk deze omlaag tot de ontgrendelingslipjes aan beide zijden op hun plaats klikken.

MULTI-DOCK-INSTALLATIE

U kunt meerdere G7 docks aansluiten op een single gas-cilinder door gebruik te maken van slangen, controlekleppen en T-aansluitingen voor situaties waar meerdere G7's kalibratie- of bumptests vereisen. Eén gascilinder kan tot vijf G7-docks tegelijk ondersteunen.

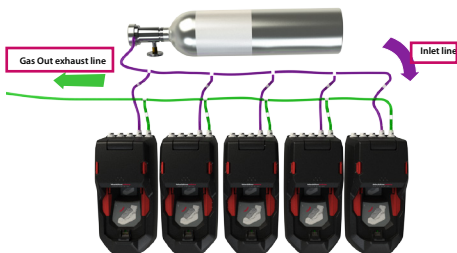

Er kan een multi-dock-installatie worden gevraagd van Blackline en deze zal een multidock-handleiding bevatten met meer informatie.

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

Hoe draag ik zorg voor mijn G7?

Om zeker te zijn dat G7 Dock werkt, controleert u het volgende:

- Gaskleppen in het deksel van G7 Dock bewegen gemakkelijk en zijn vrij van afval
- Gasinlaten en -uitlaat zijn vrij van afval
- De laadklem is vrij van afval

Om G7 Dock schoon te maken, koppelt u de voeding los en veegt u omlaag met een vochtige doek. Gebruik geen drukspray of reinigende oplosmiddelen. Voor de beste prestaties, worden gebruikt in een droge en stofvrije omgeving.

Waarom vraagt G7 mijn om het deksel te sluiten als het al gesloten is?

Als het toestel u vraagt het deksel te sluiten, is het mogelijk dat het deksel niet goed is gesloten. Zorg dat u het deksel aan beide zijden omlaag drukt zodat beide ontgrendelingslipjes op hun plaats klikken.

Waarom reageert mijn toestel niet wanneer ik het in het G7 Dock plaats?

Als uw toestel niet reageert wanneer het in G7 Dock wordt geplaatst, is het mogelijk dat het niet goed op het dock is aangesloten of dat het dock niet op een voedingsbron is aangesloten. Probeer het toestel opnieuw in G7 Dock te plaatsen en controleren of het dock is aangesloten op een voedingsbron.

Waarom mislukken mijn kalibratie- en bumptests?

Kalibratie- en bumptests kunnen mislukken als er niet voldoende gas de sensoren bereikt. Om te controleren of er gas van de gascilinder naar G7 Dock stroomt, controleert u het volgende:

- Er zijn geen kinken of plooien in de slangen
- De meter op de gascilinder geeft aan dat er gas in zit
- De gascilinder gebruikt een aanvraagstroomregelaar
- De snelkoppelingen zijn correct aangesloten op G7 Dock
- Gasconcentraties in de gascilinder komen overeen met de configuraties van het toestel en dock

Als G7 Dock nog steeds niet correct werkt, neemt u contact op met de Klantenservice.