

blacklinesafety
G7

Multigas pompcartridge

HARDWARE INFORMATIE



CONFIGURATIEMODI

De G7 ondersteunt zes verschillende modi, met instellingen die zijn gedefinieerd in het configuratieprofiel van de G7 in Blackline Live. Met de modi kan de G7 tijdelijk zijn gedrag veranderen, zoals het inschakelen van pompalarmen of het dempen van gasalarmen om valse alarmen te voorkomen. Het invoeren van een gepompte configuratiemodus is de manier waarop de G7 van de diffusie- naar de pompwerking schakelt.

Beschikbare configuratiemodi

De **normale modus** is de configuratie die u bepaalt voor de dagelijkse werking. De G7 werkt standaard met deze modus.

☞ De **modus Pre-entry** wordt gebruikt voor het testen van een omgeving voordat deze betreden wordt.

☞ De **lekcontrolemodus** kan worden gebruikt om te controleren op gaslekken in een bepaald gebied.

☞ De **pomploopmodus** kan worden gebruikt om de pomp continu te laten werken zonder time-out.

De **modus SCBA** wordt gebruikt wanneer de gebruiker van het apparaat een zelfstandig of geleverd ademhalingstoestel draagt.

De **hoogrisico modus** wordt gebruikt voor algemene hoogrisicovolle situaties. Deze modus heeft geen time-out.

☞ Het geeft een gepompte modus aan

HET GEBRUIK VAN CONFIGURATIEMODI

Een modus invoeren

1. Druk op de OK-knop om toegang tot het menu van de G7 te krijgen
2. Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om door de *modi* te bladeren en druk op OK
3. Selecteer de modus die u wilt invoeren
4. Bevestig dat u de modus wilt invoeren door *ja* te selecteren
5. Het scherm van de G7 wordt omgekeerd en uw informatiebalk toont uw huidige modus

Verlaten van een modus

1. Druk op de OK-knop om toegang tot het menu van de G7 te krijgen
2. Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om door de *modi* te bladeren en druk op OK
3. Selecteer de modus *normaal*
4. Bevestig dat u terug wilt gaan naar de normale modus door *ja* te selecteren
5. De G7 keert terug naar de normale functie

Time-out modus

Elke modus (exclusief de normale, hoogrisico- en pomploopmodus) heeft een time-outperiode. Nadat deze periode is verstreken, kunt u de modus verlengen of verlaten. Als u binnen 30 seconden geen keuze maakt, zal de G7 automatisch terugkeren naar de normale modus.

GEBRUIK VAN DE POMP



Om de pomp te testen, bevestigt u een snelle verbinding met de gewenste slanglengte. Bevestig de snelkoppeling op de buis door de geleiders op één lijn te brengen en met de klok mee te draaien.

De pomp aanzetten

1. Zorg dat de G7 is uitgerust met een cartridge met meerdere pompen en gepompte modi, zoals pre-entry, lekcontrole of pomploopmodus
2. Selecteer in het hoofd- of vervolgmenu van de G7 de gepompte modus die u wilt invoeren
3. Bevestig slangen en voer een blokttest uit door de instructies op het scherm van de G7 te volgen
4. Het scherm van de G7 wordt omgekeerd en het pomppictogram ☞ wordt weergegeven in de informatiebalk om u te informeren dat de pomp in bedrijf is

De pomp uitzetten

Om de pomp uit te schakelen, voert u een niet-gepompte modus in.

BLOKTESTS

Een bloktest is een test die wordt uitgevoerd voordat de pomp wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat uw slangen en pompcartridges in goede staat verkeren.

De G7 heeft twee manieren om een bloktest uit te voeren: automatisch en handmatig.

Automatische bloktests

De G7 voert automatisch een bloktest uit wanneer u probeert een gepompte modus in te voeren. Bevestig uw slang aan de pomp en volg de instructies op het scherm van de G7 om de test te voltooien. Als uw apparatuur de bloktest doorstaat, start u de pomp. Als deze mislukt, keert u terug naar de vorige modus en start u de pomp niet.

! Restgas in de slangen kan ertoe leiden dat de G7 alarmeert tijdens een automatische bloktest. Zorg ervoor dat uw slangen vrij zijn bij het invoeren van een gepompte modustest om valse meldingen te vermijden.



Handmatige bloktests

Een handmatige bloktest kan worden uitgevoerd wanneer de pomp in bedrijf is. Om een handmatige bloktest uit te voeren:

1. Zorg ervoor dat u in een gepompte modus bent, met een snelle aansluiting en de slangen aangesloten op uw apparaat
2. Koppel het uiteinde van uw inlaat
3. Wacht tot het gele waarschuwingsalarm klinkt
4. Koppel het uiteinde van uw inlaat los
5. Als het gele waarschuwingsalarm ophoudt, is uw apparatuur veilig te gebruiken.


Geel waarschuwingsalarm

Wanneer de pomp van de G7 geblokkeerd raakt, klinkt er een geel waarschuwingsalarm en wordt de pomp geblokkeerd weergegeven in de banner. Houd de pijltjestoetsen tegelijkertijd ingedrukt om het volume te dempen. Het alarm klinkt na 2 minuten opnieuw totdat het blok is opgelost.


MENU POMPOPTIES

Wanneer een multigas- pompcartridge aan de G7 wordt bevestigd, verschijnt een nieuwe menu-optie met de naam 'pompopties' in het hoofdmenu van de G7, onder instellingen.

Vanuit dit menu kunt u het volgende aanpassen:

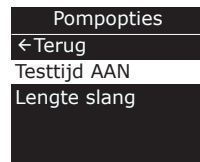

Instellingen > Pompopties

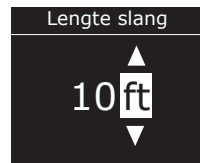

Instellingen > Pompopties > Lengte slang

Testtimer

Vanuit dit menu kunt u de testtimer in- of uitschakelen. De testtimer telt af vanaf het informatiescherm van de pomp en piept wanneer er na één monster is gepompt en deze gelezen is door de G7.

Lengte slang

Met behulp van de omhoog- en omlaagknoppen en de OK-knoppen kunt u de slanglengte instellen die u op uw apparaat gebruikt in meters of in voet.


POMPSTATUS BEELDSCHERM

Wanneer een multigas pompcartridge op de G7 is aangesloten, wordt een nieuw secundair menuscherm met de naam 'pompstatus' beschikbaar. Om naar dit scherm te gaan, drukt u op de pijl omlaag in het hoofdstatusscherm van de G7.

Vanuit dit scherm ziet u het volgende:



Pompinformatie met pomp uit

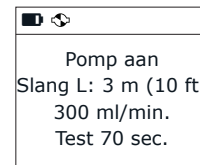

Pompinformatie met pomp aan

- **Pompstatus**
Aan of uit
- **Lengte slang**
Een schatting van de slangen die aan de pomp zijn bevestigd, ingesteld in het menu pompopties
- **Stroomsnelheid**
Gemeten in real time
- **Testtimer**
indien ingeschakeld in het menu pompopties. Dit wordt automatisch berekend aan de hand van uw slanglengte.

MEER WETEN

Ga naar [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) voor het downloaden van de technische gebruikershandleiding van de G7 met informatie over het gebruik en de configuratie van de functies en specificaties van uw toestel.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis telefoonnummer: 1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684
eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com