

**blacklinesafety**

Balise de localisation

Manuel de démarrage



## Qu'est-ce qu'une balise de localisation ?

Les balises de localisation sont des émetteurs de position sans fil compacts. Elles doivent être installées sur l'ensemble des sites, là où les signaux GPS sont indisponibles ou peu fiables.

Les appareils surveillant la sécurité signalent au portail Blackline Live l'identité de chaque balise située à proximité. Blackline Live utilise des informations de localisation associées pour optimiser la précision de la localisation de l'appareil de l'utilisateur.

# INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES BALISES DE LOCALISATION

Trous du support de fixation



Témoin d'alimentation/d'état

Bouton d'alimentation/d'état



Étiquette du produit

Déblocage du support

Vis n° 6 x 1 po



Chevilles pour cloison sèche



# NOTIFICATIONS

EST-CE QUE TOUT FONCTIONNE BIEN ?



**Témoin d'état  
rouge**



**Fixe**



La balise de localisation vous signale que tout fonctionne bien.

**Fixe**

Indique que tout fonctionne normalement.

**REMARQUE :** le témoin d'état s'éteint au bout de deux minutes après la dernière pression sur le bouton, pour économiser de l'énergie tout au long du fonctionnement. Une pression sur le bouton rallume le témoin d'état, qui restera activé jusqu'à sa prochaine extinction.

## QUEL EST LE PROBLÈME ?

### Témoin d'état rouge

#### ● ● ● ● **Clignotant/Fixe**

La balise de localisation vous indique la présence d'un problème.

#### **Clignotant**

Indique que le niveau des piles est faible.

#### **Fixe**

Indique une panne.

## EN SAVOIR PLUS

Consultez le site [support.BlacklineSafety.com](https://support.BlacklineSafety.com) pour télécharger le guide de configuration et obtenir des descriptions sur la façon d'installer et de configurer les balises de localisation, ainsi que de les utiliser avec des plans d'étage.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

### **Amérique du Nord (24 h/24)**

Numéro vert : 1-877-869-7212 |  
[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

### **Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT)**

+44 1787 222684 |  
[eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

### **International (24 h/24)**

+1-403-451-0327 |  
[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## AVANT L'INSTALLATION



Avant d'installer physiquement les balises de localisation, vous devez les activer et les ajouter à votre compte Blackline Live.

Notre équipe responsable de l'engagement à l'égard des clients se chargera de les activer et de les ajouter à votre compte pour vous.

Si la balise de localisation que vous souhaitez installer n'apparaît pas sur votre compte, veuillez contacter notre équipe responsable de l'engagement à l'égard des clients.

# INSTALLATION

Pour installer physiquement les balises de localisation :

1. Retirez le support de fixation de la balise de localisation en exerçant une pression vers le haut.
2. Placez le support de fixation à l'emplacement souhaité, la flèche située à l'intérieur pointée vers le haut. Marquez l'emplacement des deux trous de fixation.
3. Préparez la surface d'installation en perçant des trous et en installant les chevilles pour cloison sèche de façon adaptée.
4. Fixez le support à l'aide des vis fournies.



**REMARQUE :** le support de la balise de localisation permet une installation sur un mur ou dans un angle.

5. Placez la balise de localisation au-dessus du support de fixation, puis enclenchez-la.




Consultez le site [support.BlacklineSafety.com](https://support.BlacklineSafety.com) pour télécharger le guide de configuration et bénéficier de suggestions sur le choix des emplacements d'installation.

**IMPORTANT :** pensez à noter l'identifiant de l'unité et l'emplacement d'installation de chaque balise, car ces informations seront utilisées lors du positionnement ultérieur des balises sur la carte.

## PARAMÈTRES DE PUISSANCE DE TRANSMISSION

Le niveau de la puissance de transmission affecte la portée du signal de la balise de localisation. Les balises sont fournies avec le niveau de paramétrage le plus faible en matière de puissance de transmission (niveau 2) et proposent une couverture comprise entre 4 et 10 mètres environ, ce qui est tout à fait approprié pour la plupart des installations.

Témoins verts de puissance de transmission - Série de clignotements

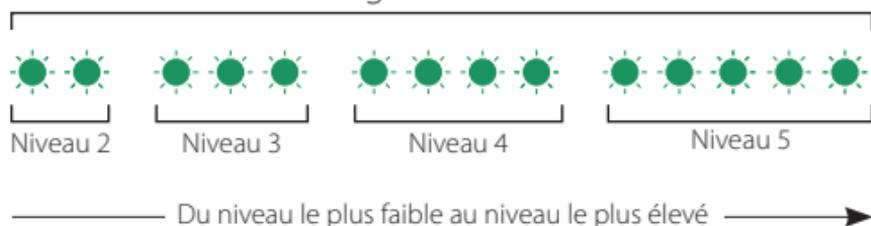

Pour modifier le paramètre de puissance de transmission sur la balise de localisation :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation/d'état et maintenez-le enfoncé. Le témoin d'état s'allume, puis s'éteint. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le témoin commence à afficher une série de clignotements pour indiquer le niveau de puissance.
2. Relâchez le bouton pendant la série de clignotements souhaitée pour programmer le niveau de puissance de votre choix. Le témoin d'état répète le paramètre de puissance sélectionné 3 fois avant de revenir à son mode de fonctionnement normal.

## APRÈS L'INSTALLATION

Après avoir installé les balises de localisation, il est temps de leur affecter un emplacement spécifique sur le portail Blackline Live. Il s'agit d'une étape importante, car l'efficacité d'une intervention d'urgence dépend de la précision et de l'exhaustivité de ces informations.

Une fois la ou les balises de localisation installées :


1. Connectez-vous au portail Blackline Live.
2. Dans le menu principal, sélectionnez « beacon setup » (configuration des balises).
3. Ajoutez les informations suivantes pour chaque balise activée :
  - **Nom de la balise de localisation**  
Nom identifiant l'emplacement de la balise.
  - **Adresse du site**  
Adresse postale de l'entrée la plus proche de l'endroit où la balise de localisation a été installée.
  - **Latitude et longitude**  
Emplacement réel de l'endroit où est installée la balise de localisation. Vous pouvez déplacer la punaise sur la carte pour calculer automatiquement la latitude et la longitude.
  - **Couche**  
Couche correspondant au plan d'étage sur lequel cette balise est placée. Si vous n'utilisez pas de plan d'étage, ne sélectionnez aucun niveau.

## REEMPLACEMENT DES PILES

La durée de vie des deux piles C de la balise de localisation peut atteindre cinq ans si le paramètre de puissance de transmission le plus élevé est configuré. Lors du remplacement des piles de la balise, utilisez uniquement des piles agréées pour conserver la certification de sécurité intrinsèque.

Pour remplacer les piles de la balise :

1. Retirez le support de fixation et les quatre vis à l'arrière de la balise de localisation.
2. Installez les nouvelles piles et réassemblez la balise.

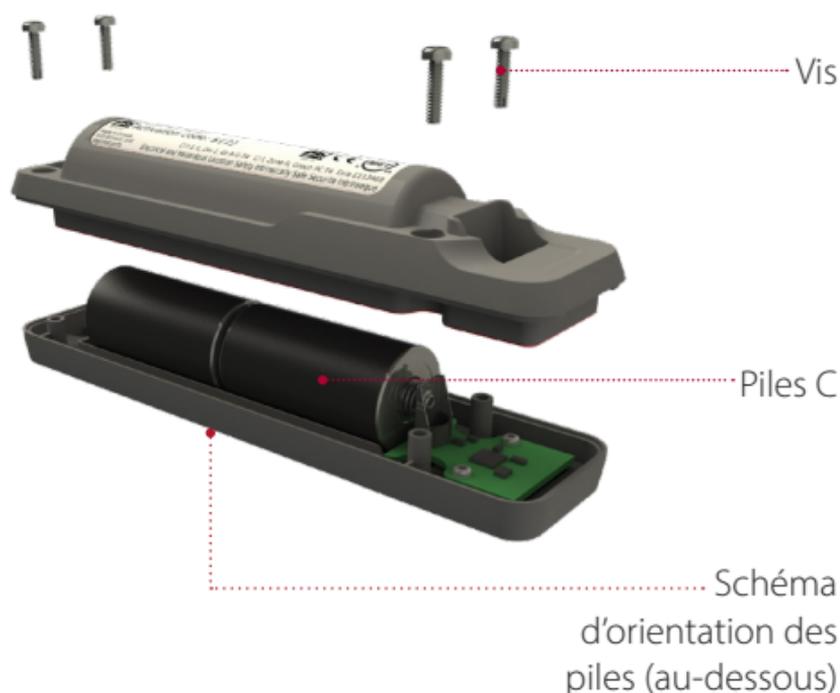

**IMPORTANT :** remplacez la balise de localisation à l'endroit même où vous l'avez retirée pour garantir l'exactitude des informations d'emplacement sur le portail Blackline Live.