

**blacklinesafety**

Bouton SOS

Manuel de démarrage

## DANS VOTRE BOÎTE



## DÉMARRAGE

Avant de commencer à utiliser le bouton SOS, vous devrez télécharger LONER MOBILE depuis la boutique d'applications correspondante sur votre téléphone portable. Vous aurez également besoin d'un plan de service ou d'un code d'activation. Si vous n'avez pas reçu de plan ou de code, contactez votre responsable ou votre équipe de service à la clientèle.

## MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT



### Mise en marche

Pour activer le bouton SOS, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore et clignote vert. Il continuera à clignoter vert toutes les 10 secondes jusqu'à ce que vous le connectiez à Loner Mobile.

### Arrêt

Pour désactiver le bouton SOS, appuyez sur le bouton SOS pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'il clignote rouge et émette trois signaux sonores.

## APPARIEMENT À LONER MOBILE



Pour appairer le bouton SOS à Loner Mobile :

1. Ouvrez l'application Loner Mobile.
2. Sur l'écran principal, sélectionnez le menu déroulant bluetooth.  
**REMARQUE:** Pour appairer le bouton SOS, assurez-vous que l'application Loner Mobile n'est pas surveillée.
3. Dans ce menu déroulant, sélectionnez *Connexion au dispositif*
4. Sélectionnez *Détecter un appareil Loner*.
5. Sélectionnez votre bouton SOS dans la liste des appareils disponibles.
6. Cliquez sur *Enregistrer*.

Lorsque le bouton SOS est connecté, il clignote vert, puis rouge et émet un court signal sonore suivi d'un long bip. Une fois la connexion effectuée, aucun témoin lumineux ne s'éclaire sur le bouton SOS sauf en cas d'alarme ou d'alerte. Le bouton SOS fonctionne jusqu'à 2 mètres de distance de votre téléphone.

## EN SAVOIR PLUS

Consultez [support.BlacklineSafety.com](http://support.BlacklineSafety.com) pour en savoir plus sur le bouton SOS et sur Loner Mobile.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

### Amérique du Nord (24 h/24)

Numéro vert : 1-877-869-7212 |  
[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

### Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT)

+44 1787 222684 | [eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

### International (24 h/24)

+1-403-451-0327 | [support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## COMMENT ÇA MARCHE

### Fonctionnalités manuelles



**Alerte d'urgence**  
Pour appeler à l'aide, appuyez rapidement sur le bouton SOS **3 fois**.



**Connexion perdue**  
Pour reconnecter le bouton SOS à Loner Mobile, maintenez le bouton SOS enfoncé pendant **10 secondes**.

### Fonctionnalités automatiques



**Alarme en attente**  
Pour pointer et confirmer que vous allez bien après un temps de pointage écoulé, **appuyez une fois sur le bouton SOS**.

## ALARMES, ALERTES ET NOTIFICATIONS

### ÊTES-VOUS CONNECTÉ ?

Témoin de connectivité\*

● ● ● **Clignotant** ● ● ●

Le bouton SOS vous informe de son état de connexion.

#### Clignotement

Un témoin vert clignotant indique que le bouton SOS n'est pas connecté au réseau Blackline Safety et que votre sécurité n'est pas encore surveillée.

#### Signal sonore

Le bouton SOS n'émettra aucun son avant d'être connecté à Loner Mobile.

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Alarmes et alertes\*

● ● ● **Clignotant** ● ● ●

Si le bouton SOS est déconnecté vous devez pointer ou avez demandé de l'aide. Si vous ignorez pourquoi le bouton SOS est rouge, vous pouvez consulter Loner Mobile pour obtenir une explication.

#### Signal sonore

Le bouton SOS sonnera en continu jusqu'à ce que l'alerte soit acquittée ou qu'il se trouve à nouveau à portée de Loner Mobile.

## REPLACEMENT DES PILES

Lorsque le bouton SOS est connecté à Loner Mobile, le niveau de charge s'affiche dans le menu concernant la pile.

Si le niveau de charge est faible, vous pouvez remplacer la pile du bouton SOS en procédant comme suit :

1. Dévissez la face avant du bouton SOS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le dos dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir ôter la pile.
2. Ôtez la pile.
3. Remplacez la pile par une pile CR2032 neuve, pôle négatif vers l'intérieur.
4. Remettez la face arrière et refermez-la en alignant les encoches, puis vissez la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre et le dos dans le sens inverse.

**REMARQUE :** Les piles de boutons SOS peuvent aussi être remplacées dans votre centre de réparation d'horlogerie local.

## ACCESSOIRES

Vous pouvez porter le bouton SOS seul ou avec les accessoires suivants.




#### Pendentif

Le pendentif vous permet de porter le bouton SOS en collier ou attaché à un porte-clés. Pour utiliser le bouton SOS en pendentif, tendez l'anneau autour du sillon extérieur du bouton SOS.



#### Bracelet

Le pendentif vous permet de porter le bouton SOS au poignet. Pour utiliser le bouton SOS en bracelet, enfoncez-le au creux du bracelet et fixez-le bien.

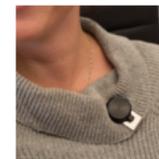

#### Broche

La broche vous permet d'accrocher le bouton SOS à votre taille ou à votre poche de poitrine. Pour utiliser le bouton SOS en broche, alignez le bouton avec le support et appuyez jusqu'à entendre un clic.

\*Ces fonctionnalités dépendent des paramètres audio/visuels de votre bouton.