

blacklinesafety

Ortungsbeacon

Kurzanleitung



Was ist ein Ortungsbeacon?

Ortungsbeacons sind kompakte, drahtlose Positionierungssender. Ortungsbeacons sollten in der gesamten Anlage dort installiert werden, wo GPS-Signale unzuverlässig oder unzuverlässig sind.

Sicherheitsüberwachungsgeräte melden die Kennung jedes Beacons innerhalb des Empfangsbereichs an das Blackline Live-Portal. Blackline Live nutzt die dazugehörigen Standortinformationen zur Verbesserung der Ortungsgenauigkeit für die Gerätenutzer.

EINZELHEITEN ZUM ORTUNGSBEACON

Löcher der
Montage-
halterung



Power/
Status-
Anzeige

Power/
Status-Taste



Geräte-
schild

Halterungs-
freigabe

#6 x 1"
Schrauben



Trockenbau-
wanddübel

BENACHRICHTIGUNGEN

SIND ALLES TEILE FUNKTIONSFÄHIG?



Grüner Status Leuchte



Dauerleuchten



Der Ortungsbeacon meldet Ihnen, ob alle Teile funktionsfähig sind.

Dauerleuchten

Zeigt Normalbetrieb an

HINWEIS: Um Energie zu sparen, schaltet sich die Statusleuchte sich auch bei laufendem Gerät zwei Minuten nach dem Drücken der letzten Taste aus. Das Drücken der Taste zu einem beliebigen Zeitpunkt aktiviert die Statusleuchte, die dann bis zum erneuten Schalten in den Ruhemodus leuchtet.

WELCHES PROBLEM BESTEHT?



Roter Status Leuchte



Der Ortungsbeacon meldet Ihnen, wenn eine Störung vorliegt.

Blinksignal

Anzeige für fast entladene Batterie

Dauerleuchten

Anzeige für aufgetretenen Fehler

WEITERE INFORMATIONEN

Gehen Sie zu support.BlacklineSafety.com, um die Setupanleitung mit den Beschreibungen zur Installation und Konfiguration des Ortungsbeacons sowie zum Einsatz des Ortungsbeacons mit Gebäudeplänen herunterzuladen.

KUNDENDIENST

Für den technischen Support kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam.

Nordamerika (rund um die Uhr)

Gebührenfrei: 1-877-869-7212 |
sales@blacklinesafety.com


Großbritannien (8:00-17:00 Uhr GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

International (rund um die Uhr)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

VOR DEM EINBAU

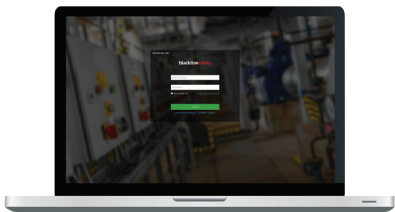

Bevor Sie die Ortungsbeacons an Ort und Stelle montieren, müssen diese aktiviert und zu Ihrem Blackline Live-Konto hinzugefügt werden.

Unser Kundendienstteam (Customer Engagement Team) wird sich um die Aktivierung und die Aktualisierung Ihres Kontos kümmern.

Wenn Sie den zu installierenden Ortungsbeacon nicht in Ihrem Konto angezeigt bekommen, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

MONTAGE

Zur Montage des Ortungsbeacons an Ort und Stelle:

1. Nehmen Sie die Montagehalterung vom Ortungsbeacon ab, indem Sie diese nach oben drücken
2. Halten Sie die Montagehalterung an den gewünschten Aufstellungsort mit dem Pfeil auf Innenseite der Halterung nach oben zeigend. Markieren Sie die Position der Montagelöcher
3. Bereiten Sie die Montageoberfläche mit zwei Startlöchern und dem Anbringen der Trockenbauwanddübel (sofern erforderlich) vor.
4. Montieren Sie die Halterung mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben



HINWEIS: Die Montagehalterung ermöglicht die Befestigung des Ortungsbeacons an der Wand oder in einer Ecke.

5. Haken Sie den Ortungsbeacon an der Oberseite der Montagehalterung ein und lassen Sie das Gerät einschnappen




Für Hinweise und Vorschläge zum Aufstellungsort, gehen Sie bitte auf support.BlacklineSafety.com, um die Setupanleitung herunterzuladen.

WICHTIG: Achten Sie darauf, sich die Produkt-ID und den Aufstellungsort für jeden Beacon zu notieren, da diese Angaben für die spätere Platzierung der Beacons auf der Karte benötigt werden.

SENDELEISTUNGSEINSTELLUNGEN

Die Stärke der Sendeleistung bestimmt die Reichweite der Ortungsbeaconsignale. Loner Beacons werden auf die niedrigste Sendeleistung eingestellt ausgeliefert (Stufe 2), die eine Abdeckung von 4 bis 9 Meter (15 bis 30 Ft.) bieten, was für die meisten Räumlichkeiten vollkommen ausreichend ist.

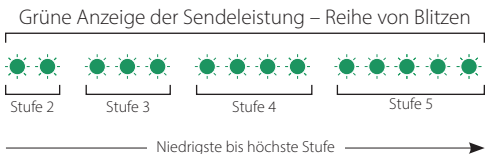

Änderung der Sendeleistungseinstellung am Ortungsbeacon:

1. Drücken und halten Sie die Power/Status-Taste. Die Statusleuchte schaltet ein und an wieder aus. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt. Die Leuchte beginnt zu blinken und die jeweilige Leistungsstufe in Form von Blitzen anzuzeigen.
2. Lassen Sie die Taste los, wenn das Blinksignal der Leuchtanzeige die gewünschte Leistungsstufe anzeigt, um die gewünschte Sendeleistung zu programmieren. Die Statusleuchte wiederholt die gewählte Leistungseinstellung dreimal, bevor sie sich wieder in den normalen Modus schaltet.

NACH DER MONTAGE

Nachdem Sie den Ortungsbeacon montiert haben, müssen Sie in Blackline Live den spezifischen Standort des Ortungsbeacon zuweisen. Das ist ein wichtiger Schritt, da eine effektive Reaktion in Notfallsituationen von der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen abhängig ist.

Sobald der Ortungsbeacon installiert wurde:


1. Melden Sie sich auf Blackline Live an.
2. Wählen Sie im Hauptmenü Beacon Setup.
3. Verfahren Sie gemäß den folgenden Vorgaben, um jeden Ortungsbeacon zu aktivieren:
 - **Name des Ortungsbeacons**
Ein benutzerfreundlicher Name, der Rückschlüsse auf den Aufstellungsort des Beacons erlaubt.
 - **Straßenadresse**
Die Straßenadresse des nächstgelegenen Eingangs sein, an dem der Ortungsbeacon installiert ist.
 - **Breitengrad- und Längengrad**
Der tatsächliche Standort des installierten Ortungsbeacons. Die Markierung auf der Karte kann zur entsprechenden Stelle gezogen werden, um den Breitengrad und Längengrad automatisch zu berechnen.
 - **Ebene**
Die Ebene entspricht der des Gebäudeplans, auf dem dieser Beacon platziert ist. Wenn Sie keine Gebäudepläne benutzen, wählen Sie keine Ebene.

BATTERIEN AUSWECHSELN

Die zwei C-Cell-Batterien des Ortungsbeacons halten bis zu fünf Jahre bei höchster Sendeleistungseinstellung. Verwenden Sie zum Austausch der Beaconbatterien nur für diese Nutzung zugelassene Batterien, da andernfalls die Eigensicherheitszertifizierung nicht gilt.

Austausch der Beaconbatterien:

1. Nehmen Sie die Montagehalterung und die vier Schrauben auf der Rückseite des Ortungsbeacons ab.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien ein und bauen Sie den Ortungsbeacon wieder zusammen.

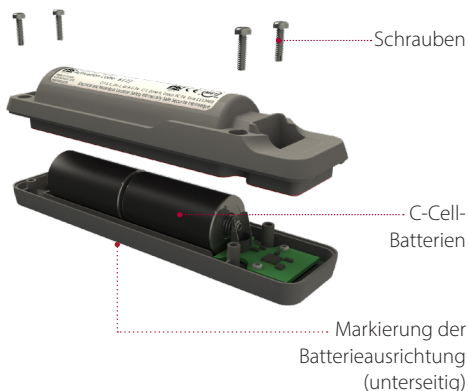

WICHTIG: Bringen Sie den Ortungsbeacon wieder am gleichen Standort an, an dem er sich vor dem Abnehmen befand, um sicherzustellen, dass in Blackline Live die korrekten Standortinformationen weiterbestehen.