

**blacklinesafety**

Location Beacon

Guida introduttiva




## **Che cosa sono i Location Beacon?**

I Location Beacon sono trasmettitori di posizionamento wireless compatti. Vanno installati in tutti i punti di una struttura in cui i segnali GPS sono inaffidabili o assenti.

I dispositivi per il monitoraggio della sicurezza comunicano l'identità di tutti i segnalatori presenti nel loro raggio d'azione al portale Blackline Live. Blackline Live utilizza le relative informazioni di localizzazione per migliorare l'accuratezza della posizione segnalata per l'utente del dispositivo.

# DETTAGLI DEL LOCATION BEACON

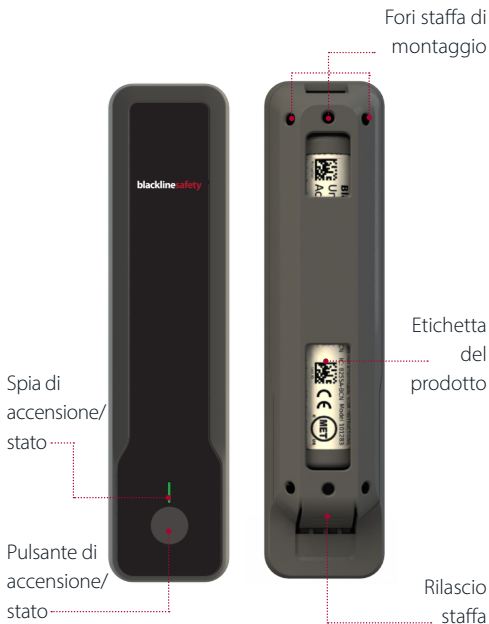

# NOTIFICHE

## FUNZIONA TUTTO?



**Spia di stato  
verde**



**Fissa**



Il Location Beacon segnala che tutto funziona correttamente.

### **Fissa**

Indica il normale funzionamento

**NOTA:** trascorsi due minuti dall'ultima pressione del pulsante, la spia di stato si spegne per risparmiare energia mentre il dispositivo è in funzione. Premendo il pulsante in qualsiasi momento, la spia di stato si riattiva e resta accesa fino alla nuova disattivazione.

## QUAL È IL PROBLEMA?



**Spia di stato  
rossa**

● ● ● ● **Lampeggiante/  
Fissa** 

Il Location Beacon segnala che qualcosa non va.

**Lampeggiante**

Indica che la batteria è scarica

**Fissa**

Indica un errore

## MAGGIORI INFORMAZIONI

Visitare il sito [support.BlacklineSafety.com](https://support.BlacklineSafety.com) e scaricare la guida all'installazione per una descrizione dettagliata di come installare e configurare i Location Beacon, e per il loro utilizzo con le mappe dei piani.

## ASSISTENZA CLIENTI

Per supporto tecnico, contattare il team di assistenza clienti.

### **Nord America (24 ore su 24)**

Numero verde: +1-877-869-7212 |  
[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)


### **Regno Unito (8:00-17:00 GMT)**

+44 1787 222684 | [eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

### **Internazionale (24 ore su 24)**

+1-403-451-0327 | [support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

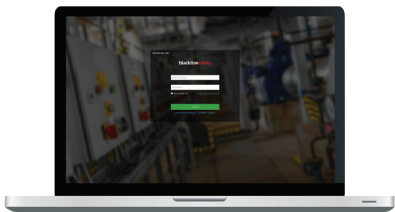

Prima di installare fisicamente i Location Beacon, è necessario attivarli e aggiungerli all'account su Blackline Live.

Il nostro team di supporto si occuperà dell'attivazione e dall'aggiunta all'account per conto vostro.

Se il Location Beacon che si desidera installare non è visibile nell'account, contattare il team di supporto.

# INSTALLAZIONE

Per installare fisicamente il Location Beacon:

1. Rimuovere la staffa di montaggio dal Location Beacon premendo verso l'alto
2. Collocare la staffa di montaggio nella posizione desiderata con la freccia all'interno della staffa puntata verso l'alto. Contrassegnare la posizione dei due fori della staffa
3. Preparare la superficie di montaggio con fori pilota e installando i tasselli, come appropriato
4. Montare la staffa in posizione usando le viti in dotazione



**NOTA:** la staffa del Location Beacon ne consente l'installazione su muri e angoli.



5. Agganciare il Location Beacon sulla sommità della staffa di montaggio e bloccarlo in posizione



Per suggerimenti su come scegliere il punto di installazione, visitare il sito [support.BlacklineSafety.com](https://support.BlacklineSafety.com) e scaricare la guida all'installazione.

**IMPORTANTE:** ricordare di annotare l'ID dell'unità e la posizione di installazione di ogni segnalatore, poiché queste informazioni serviranno in un secondo momento per posizionare i segnalatori sulla mappa.

# IMPOSTAZIONI DELLA POTENZA DI TRASMISSIONE

Il livello di potenza della trasmissione influisce sul raggio d'azione dei segnali del Location Beacon. I segnalatori vengono forniti con la potenza della trasmissione impostata al livello minimo (Livello 2), che fornisce una copertura tra i 4,5 e i 9 metri circa ed è adatta alla maggior parte delle installazioni.

Spie verdi della potenza di trasmissione – serie di luci lampeggianti



Per modificare le impostazioni della potenza di trasmissione sul Location Beacon:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/stato. La spia di stato si accenderà per poi spegnersi. Continuare a tenere premuto il pulsante finché la spia di stato non inizia a lampeggiare in diverse serie di luci indicative del livello di potenza.
2. Per programmare, rilasciare il pulsante quando il set di luci lampeggianti corrisponde al livello di potenza desiderato. La spia di stato ripeterà le impostazioni di potenza selezionate per 3 volte prima di tornare alla modalità di funzionamento regolare.

## DOPO L'INSTALLAZIONE

Dopo avere installato i Location Beacon, occorre associare ad ogni dispositivo una posizione specifica su Blackline Live. Questo passaggio è importante, in quanto l'efficienza di una risposta a una situazione di emergenza dipende dall'accuratezza e dalla completezza di tale informazione.

Quando il segnalatore è stato installato:


1. Effettuare l'accesso su Blackline Live
2. Dal menu principale, selezionare impostazioni segnalatore
3. Aggiungere le seguenti informazioni per ciascun segnalatore attivato:
  - **Nome del Location Beacon**  
Un nome descrittivo che identifica la posizione in cui il segnalatore è stato installato
  - **Indirizzo del sito**  
Il nome della via corrispondente al sito in cui si trova il segnalatore
  - **Latitudine e longitudine**  
La posizione esatta in cui il Location Beacon è stato installato. L'indicatore sulla mappa può essere trascinato per calcolare in automatico la latitudine e la longitudine.
  - **Livello**  
Il livello corrispondente alla mappa del piano su cui è posizionato il segnalatore. Se non si utilizzano mappe dei piani, non selezionare alcun livello.

## CAMBIARE LE BATTERIE

La durata delle due batterie C (mezza torcia) del Location Beacon può raggiungere i cinque anni con la potenza della trasmissione impostata al livello massimo. Per sostituire le batterie del segnalatore, utilizzare solo batterie approvate in modo da garantire il mantenimento della sicurezza intrinseca.

Per sostituire le batterie del segnalatore:

1. Rimuovere la staffa di montaggio e le quattro viti sul retro del Location Beacon
2. Inserire le batterie nuove e rimontare il segnalatore

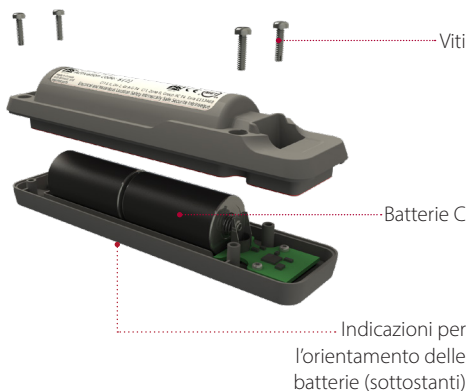

**IMPORTANTE:** rimettere il Location Beacon nella posizione originale per garantire la correttezza delle informazioni di localizzazione presenti su Blackline Live.