

blacklinesafety

Botão SOS
Guia de primeiros passos

NA SUA CAIXA



PRIMEIROS PASSOS

Antes de utilizar o botão SOS, baixe o Loner Mobile na app store correspondente ao seu smartphone. Utilize também um plano de serviço ou código de ativação. Caso não tenha recebido nenhum dos dois, entre em contato com o seu gestor ou a equipe de Atendimento ao cliente.

LIGAR E DESLIGAR



Ligar

Para ligar o botão SOS, mantenha-o pressionado por 10 segundos, até emitir um som uma vez e exibir uma luz verde piscante. Essa luz continuará piscando a cada 10 segundos até que o botão seja conectado ao Loner Mobile.

Desligar

Para desligar o botão SOS, mantenha-o pressionado por 30 segundos, até emitir um som três vezes e exibir uma luz vermelha piscante.

EMPARELHAMENTO COM O
LONER MOBILE



Para emparelhar o botão SOS com o Loner Mobile:

1. Abra o aplicativo Loner Mobile
2. Na tela principal, selecione a opção Bluetooth no menu suspenso
OBSERVAÇÃO: para emparelhar o botão SOS, o Loner Mobile não deve estar monitorado.
3. No menu suspenso, selecione a opção *Conectar ao dispositivo*
4. Selecione *Digitalizar para o dispositivo Loner*
5. Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o botão SOS
6. Selecione *Salvar*

Quando o botão SOS estiver conectado, piscará em verde e, em seguida, em vermelho, e emitirá um som curto e um bipe longo. Quando estiver conectado, nenhuma luz será exibida no botão SOS, com exceção de um alarme ou alerta. O botão SOS tem um alcance de 2 metros do seu smartphone.

SAIBA MAIS

Visite o site support.BlacklineSafety.com para saber mais sobre o botão SOS e o Loner Mobile.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para obter suporte técnico, entre em contato com a nossa equipe de Atendimento ao cliente.

América do Norte (24 horas)

Ligação grátis: 1-877-869-7212 |
support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8h-17h GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

COMO FUNCIONA

Recursos manuais



Alerta de SOS
Para solicitar ajuda, pressione o botão SOS rapidamente **3 vezes**.



Perda de conexão
Para reconectar o botão SOS ao Loner Mobile, mantenha-o pressionado por **10 segundos**.

Recursos automáticos



Alarme no pingente
Para confirmar que você está bem depois de o cronômetro de confirmação ter expirado, **pressione o botão SOS uma vez**.

ALARMES, ALERTAS E NOTIFICAÇÕES

VOCÊ ESTÁ CONECTADO?



Piscando



O botão SOS avisa qual é o seu status de conexão.

Piscando

A luz verde piscante indica que o botão SOS não está conectado à Rede de segurança da blackline e que a sua segurança ainda não está sendo monitorada.

Som

O botão SOS não emitirá som até que esteja conectado ao Loner Mobile.

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR



Piscando



Se o botão SOS estiver desconectado, será necessária uma confirmação de presença; do contrário, ele entenderá a falta de resposta como um pedido de ajuda. Se não souber ao certo o motivo pelo qual o botão SOS está vermelho, verifique o Loner Mobile para obter esclarecimento.

Som

O botão SOS emitirá um som continuamente até que o alerta seja reconhecido ou que volte a estar dentro do alcance do Loner Mobile.

TROCA DE BATERIAS

Quando o botão SOS estiver conectado ao Loner Mobile, o nível de bateria será exibido na opção de bateria.

Se o nível de bateria do botão SOS estiver baixo, a bateria poderá ser substituída da seguinte maneira:

1. Gire as partes dianteira e traseira do botão SOS nos sentidos anti-horário e horário, respectivamente, para remover o suporte
2. Remova a bateria
3. Troque a bateria pela de novo modelo, CR2032, com o polo negativo voltado para dentro
4. Troque-a e feche a parte de trás, alinhando as ranhuras e girando as partes dianteira e traseira nos sentidos horário e anti-horário, respectivamente

OBSERVAÇÃO: As baterias do botão SOS também podem ser trocadas em um centro de reparos de relógios.

ACESSÓRIOS

O botão SOS pode ser utilizado com os seguintes acessórios ou sozinho.




Pingente

O pingente faz com que o botão SOS possa ser utilizado como um colar ou parte de um chaveiro. Para colocar o botão SOS num pingente, estique o anel em torno do entalhe externo do anel.



Pulseira

A pulseira faz com que o botão SOS possa ser utilizado no pulso. Para encaixar o botão SOS na pulseira, pressione-o no orifício, prendendo-o com segurança.

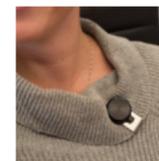

Clipe

O clipe faz com que o botão SOS possa ser pendurado na cintura ou no bolso da camisa. Para encaixar o botão SOS no clipe, alinhe-o ao suporte e pressione-o até ouvir um clique.

*Esses recursos variam conforme as definições audiovisuais do botão.