

blacklinesafety

Baliza de localización

Guía de inicio rápido



¿Qué es una baliza de localización?

Las balizas de localización son transmisores de ubicación compactos e inalámbricos. Las balizas de localización se deben instalar en todas aquellas zonas donde no existan señales GPS o bien sean débiles.

Los dispositivos de vigilancia de la seguridad indican la identidad de cada baliza que esté a su alcance al portal Blackline Live. Blackline Live emplea información de ubicación asociada para mejorar la precisión de la ubicación del usuario del dispositivo.

DATOS DE LA BALIZA DE LOCALIZACIÓN




Tornillos de 0,3 cm de \varnothing x 2,54 cm



Tacos para paredes de yeso

NOTIFICACIONES

¿FUNCIONA TODO?



**Estado verde
Luz**



Fija



La baliza de localización indica si todo funciona correctamente.

Fija

Indica un funcionamiento normal

NOTA: Para ahorrar energía durante el funcionamiento, la luz de estado se apaga dos minutos después de que se haya presionado el último botón. En cualquier momento, al presionar el botón se encenderá la luz de estado y permanecerá así hasta que vuelva a entrar en modo de espera.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?



Estado rojo Luz

- ● ● ● **Parpadeante/Fija** 

La baliza de localización indica que algo va mal.

Parpadeante

Indica batería baja

Fija

Indica un fallo

MÁS INFORMACIÓN

En support.BlacklineSafety.com podrá descargar la guía de instalación, con indicaciones para instalar y configurar la baliza de localización y para utilizarla con planos de las plantas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

América del Norte (24 horas)

Número gratuito: 1-877-869-7212 |
support@blacklinesafety.com


Reino Unido (8:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

ANTES DE LA INSTALACIÓN

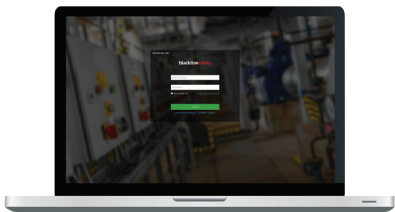

Antes de instalar físicamente las balizas de localización, deberá activarlas y añadirlas a su cuenta Blackline Live.

Nuestro equipo de fidelización de clientes se encargará tanto de la activación como de añadirlas a la cuenta.

Si no ve la baliza de localización que desea instalar en su cuenta, contacte con nuestro equipo de fidelización de clientes.

INSTALACIÓN

Para instalar físicamente la baliza de localización:

1. Retire el soporte de montaje de la baliza de localización empujando hacia arriba.
2. Sitúe el soporte de montaje en la ubicación deseada con la flecha del interior del soporte apuntando hacia arriba. Marque la situación de dos de los orificios de montaje.
3. Prepare la superficie de montaje con orificios piloto e instalando tacos para paredes de yeso, según sea necesario.
4. Sitúe el soporte en su sitio empleando los tornillos proporcionados.



NOTA: El soporte de la baliza de localización permite la instalación en una pared o en un rincón.

5. Sitúe la baliza de localización en la parte superior del soporte póngala en su sitio con un “clic”.



En support.BlacklineSafety.com podrá descargar la guía de instalación, donde encontrará sugerencias para decidir la ubicación de la instalación.

IMPORTANTE: Recuerde anotar el ID de la unidad y la ubicación de instalación de cada baliza, ya que esta información se usará más adelante al situar balizas en el mapa.

AJUSTES DE POTENCIA DEL TRANSMISOR

El nivel de potencia del transmisor afecta al alcance de las señales de la baliza de localización. Las balizas se entregan con el transmisor en el nivel de potencia más bajo (nivel 2), el cual ofrece entre 4,6 y 9 metros de alcance aproximadamente, válido para la mayoría de las instalaciones.

Luces de encendido verdes del transmisor – Series de flashes



Para cambiar los ajustes de potencia de transmisión en la baliza de localización:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/estado. La luz de estado se encenderá y después se apagará. Continúe pulsando el botón. La luz comenzará a parpadear en series de flashes que indican el nivel de potencia.
2. Para programar el nivel de intensidad que desee, suelte el botón durante el número de flashes correspondiente. La luz de estado repetirá el ajuste de potencia seleccionado 3 veces antes de volver al modo normal de funcionamiento.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Una vez instalada la baliza de localización, es momento de asignar la ubicación específica de la baliza de localización en Blackline Live. Este es un paso importante, ya que una respuesta efectiva a una situación de emergencia depende de que esta información sea precisa y de que se haya completado en su totalidad.

Se ha instalado una baliza:

1. Acceder a Blackline Live.
2. En el menú principal, seleccione "beacon setup" (configuración de baliza).
3. Añada la siguiente información para cada baliza activada:
 - **Nombre de la ubicación de la baliza**
Un nombre sencillo que identifique la ubicación en la que se situó la baliza
 - **Dirección**
La calle de la entrada más cercana al lugar donde está instalada la baliza de localización
 - **Latitud y longitud**
La ubicación de la baliza de localización instalada La chincheta del mapa se puede arrastrar para calcular automáticamente la latitud y la longitud
 - **Capa**
La capa que se corresponde con el plano de la planta en la que se sitúa esta baliza. Si no está empleando planos de la planta, no seleccione capa

CAMBIO DE LAS PILAS

Las dos pilas C de la baliza de localización duran hasta cinco años funcionando en el nivel más alto de potencia de transmisión. Al cambiar las pilas de la baliza, use solo pilas aprobadas para mantener la certificación de seguridad intrínseca.

Para cambiar las pilas de la baliza:

1. Retire el soporte de montaje y los cuatro tornillos de la parte trasera de la baliza de localización.
2. Instale nuevas pilas y vuelva a montar la baliza.



IMPORTANTE: Vuelva a situar la baliza de localización en la misma ubicación en la que estaba para que se mantenga la información de ubicación correcta en Blackline Live.