



Botón SOS Guía de inicio rápido

CONTENIDO DE LA CAJA



CÓMO EMPEZAR

Antes de comenzar con el botón SOS, deberás descargar Loner Mobile de la tienda de aplicaciones correspondiente a tu teléfono. También necesitarás un plan de servicio o un código de activación. Si no cuentas con un plan o un código, contacta con tu director o tu equipo de atención al cliente.

ENCENDIDO Y APAGADO



Encendido

Par encender el botón SOS, mantenlo pulsado durante 10 segundos hasta que haga un sonido y parpadee una luz verde. La luz verde continuará parpadeando cada 10 segundos hasta que se haya conectado a Loner Mobile.

Apagado

Para apagar el botón SOS, mantén el botón pulsado 30 segundos hasta que parpadee una luz roja y suenen tres pitidos.

EMPAREJAMIENTO



Para emparejar el botón SOS con Loner Mobile:

1. Abre la aplicación Loner Mobile
2. En la pantalla principal, selecciona el menú desplegable del Bluetooth
NOTA: Para emparejar el botón SOS, asegúrese de que no se monitorice Loner Mobile.
3. En el menú desplegable, selecciona *conectar al dispositivo*
4. Selecciona *buscar dispositivo loner*
5. De la lista de dispositivos disponibles, selecciona tu botón SOS
6. Selecciona *guardar*

Cuando el botón SOS esté conectado, parpadeará en verde, después en rojo y emitirá un pitido breve y otro largo. Una vez conectado, no se iluminarán luces en el botón SOS, excepto en caso de alarma o alerta. El botón SOS tiene un rango de alcance de 2 metros desde el teléfono.

MÁS INFORMACIÓN

Visita support.BlacklineSafety.com para más información acerca del botón SOS y de Loner Mobile.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas asistencia técnica, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

América del Norte (24 horas)

Número gratuito: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

CÓMO FUNCIONA

Características manuales



Alerta SOS

Para pedir ayuda, pulsa el botón SOS rápidamente **3 veces**.



Conexión perdida

Para reconectar el botón SOS a Loner Mobile, mantén pulsado el botón SOS **10 segundos**.

Características automáticas



Alarma pendiente

Para hacer el registro y confirmar que estás bien después de que la cuenta atrás haya finalizado, **pulsa una vez el botón SOS**.

ALARMAS, ALERTAS Y NOTIFICACIONES

¿ESTÁS CONECTADO?

Luz de
conectividad



● ● ● **Parpadeante** ● ●

El botón SOS te indica el estado de la conexión.

Parpadeante

Una luz verde parpadeante indica que el botón SOS no está conectado a la red Blackline Safety y que tu seguridad todavía no está siendo vigilada.

Sonido

El botón SOS no emitirá sonido hasta que se haya conectado a Loner Mobile.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Alarmas y
alertas*



● ● ● **Parpadeante** ● ●

Si has solicitado ayuda o si el botón SOS se desconectado es necesario hacer un registro. Si no sabes por qué el botón SOS está rojo, puedes consultar Loner Mobile.

Sonido

El botón SOS emitirá sonido continuamente hasta que la alerta sea confirmada o hasta que esté dentro del rango de alcance de Loner Mobile.

CAMBIO DE BATERÍAS

Cuando el botón SOS está conectado a Loner Mobile, su nivel de batería se muestra en el menú desplegable de la batería.


Si la batería del botón SOS es baja, puedes cambiar la batería siguiendo estos pasos:

1. Gira la parte delantera del botón SOS en el sentido contrario a las agujas del reloj, y la parte trasera, en el sentido de las agujas del reloj para retirar la parte trasera
2. Retira la batería
3. Cambia la batería por la nueva batería CR2032 con el extremo negativo hacia el interior
4. Cambia y bloquea la parte trasera alineando las muescas y girando la parte delantera en el sentido de las agujas del reloj y la trasera, en el sentido contrario a las agujas del reloj.

NOTA: Las baterías del botón SOS también se pueden cambiar en tu centro local de reparación de relojes.

ACCESORIOS

El botón SOS se puede llevar con los siguientes accesorios o por sí solo.

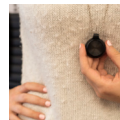

Colgante

El colgante permite llevar el botón SOS como un collar o insertado en un llavero. Para insertar el botón SOS en el colgante, estira el anillo en torno a la hendidura exterior del botón SOS.



Pulsera

La pulsera permite llevar el botón SOS en la muñeca. Para colocar el botón SOS en la pulsera, presiona el botón SOS para que entre en el orificio de la correa y asegúrate de que esté bien fijado.



Clip

El clip permite llevar el botón SOS en un bolsillo de la cadera o del pecho. Para situar el botón SOS en el clip, alinea el botón con la funda y presiona hasta que oigas un "clic".

*Estas características dependen de la configuración acústica/visual de tu botón.