

ジル 520 4WD 取扱説明書

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げて①足を引っ張り
②折りたたみます。



フックを外します。

<https://www.facebook.com/roadcruise> テー
ブルを座席の間に置きます



背もたれのシートを敷きます。

清水タンク



取り外して水を入れます。

生活水の給水口



鍵を差し込み回して開けます

ガスの使い方



ガスボンベの元栓を開けます。
使わないときは元栓を閉めて下さい



電磁弁を開けます



ガス量を最大にし

点火スイッチで点火します。

ガスコンロ使用時は換気扇を回して下さい
ガスコンロ前のスクリーンは熱に弱いので
開けてください。

水道



清水

生活用水

ボイラー使用時お湯が出ます。



ボイラースイッチ


スイッチを入れるとお湯を沸かします。

発電機のかけ方



後部のバンパーを開け、ストッパーを2ヶ所解除します。

黄色いバーを引き、発電機を出します。

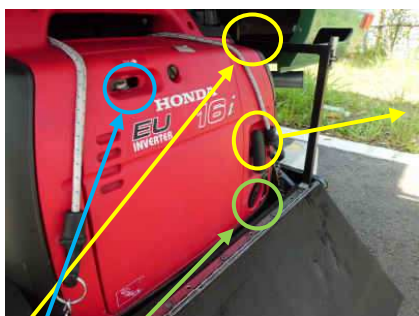

- ① キャップのスイッチをオンにします
- ② チョークを開けます
- ③ スイッチをオンにします
- ④ レバーを引っ張りエンジンをかけます
- ⑤ チョークを戻します

※バンパーの中に収納すれば走行中も発電機使えます。

トイレの使い方



① 汚れをつきにくくするため、丸印のポンプを1回引き洗浄液を流します。

② 使用後はポンプを数回引いて便座の中に洗浄液を溜めます。

③ 便座下のレバーを引くと流れます



洗浄水がなくなったら丸印のフタを開け、水と洗浄剤を入れて下さい。洗浄剤は汚物タンクを取り出すと下に入っています。汚物タンクは矢印の方向に取り出します。



丸印のキャップを開け汚物を排出します。大便器に排出します。

インバータースイッチ



インバーターのスイッチを入れると電子レンジ、テレビ、家庭用コンセントが使えます。

サブバッテリーの電気を 100V に変換しています。

スイッチ類



メインスイッチ (一番上)

オンにすると車内の照明、冷蔵庫、ベンチレーターなどが使えます。12V 電源のメインスイッチです。


エアコンスイッチ (真ん中)

カーエアコン使用時に使えます

FF ヒータースイッチ (一番下)

使い始め 10 分間は最大にします。その後調節します

サブバッテリー切り替え

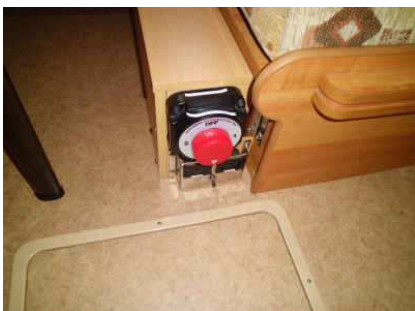

使用するサブバッテリーを選択します。
バッテリーが少なくなったら切り替えます

カーナビ電源切替スイッチ



スイッチを切り替えることにより、エンジン停止していてもカーナビが使えます。

居室の TV で DVD を見るときに使います

給油方法



給油口は運転席側にあります。

扉を開けると燃料タンクがあります。

エンジンキーでキャップを開けます。

燃料は軽油です。

返却時、燃料メーター1/2 以上給油して下さい。

サイドブレーキ



図のようにサイドブレーキを解除します

丸印のボタンは解除ではないので注意して下さい