

テントむし 取扱説明書

ベッド展開の仕方




ヘッドレストを上引っばって外します。



座席足元のフックを外します。
フック先端のボタンを押しながら外します。



フック部分の板を 90° 開きます。

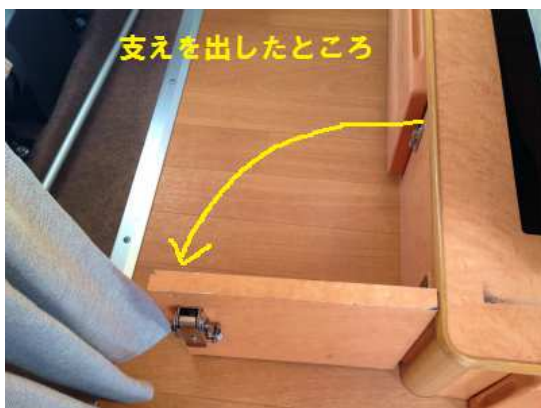

これがベッドの支えになります。



テーブルを外します。支えのパイプ足が落下する事がありますので足を持ちながら上に引っばってください。



ベッドを支える板を開きます。



座席を平にしてシートを敷くとベッドができます。

座席を平にするには背もたれを前に折りたためばロックが解除されて平にすることができます。

ポップアップの仕方



天井を上げていく時、天井に溜まった雨水が前に流れてくるので、運転席と助手席の窓を開けてからポップアップします。



解除ボタンを押してフックを外します。



天井をゆっくりと上げていきます。

二段ベッド展開方法



アルミのバーをフックに引っ掛けます。
これがベッドの支えになります。



支えの上に板を敷きます。
子供2名、大人1名就寝できます。

スイッチ類



車内の電気をつけるときは集中スイッチを入れます。

電気はサブバッテリーからとっています。サブバッテリーはメインバッテリーとは別回路なので空になってもエンジンはかかります。走行することにより、サブバッテリーに充電されます。

通常の使い方であれば、一晩電気はもちます。

コンセントは外部電源を使用した時に使えます。

FF ヒーターはエンジンを切っても使えます。ガソリンタンクのガソリンを燃料にしているのでタンクの燃料が 1/4 以下になると使えません。オンを押すと赤いランプが点灯して 10 分くらいで温風が出てきます。オフにしても 10 分位は温風が出てきます。青いランプ点灯時は送風です。

水道




水道の給水タンクと排水タンクはシンクの下にあります。取り外して給水してください。水道ポンプのスイッチを入れて使えます。

インバーター



ベッドの足元にインバーターがついています。

インバーターは 12V サブバッテリーの電気を 100V の家庭用電源に変換する装置です。湯沸かし、炊飯器など電気を多く使用する機器は使えません。携帯電話の充電などにご利用できます。

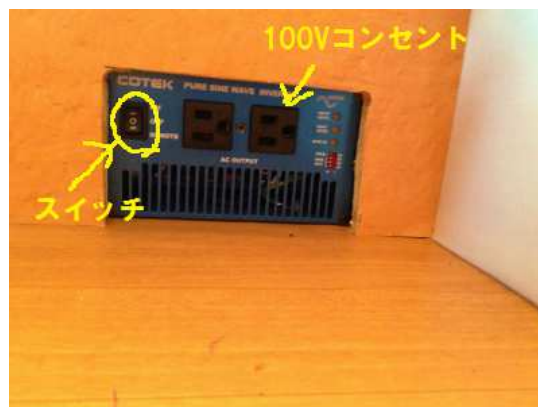

スイッチを入れて使います。

外部電源



車両後部ナンバープレート部分に外部電源の差込口があります。

外部から電源を取ることにより、車内のコンセントが使えます。



外部電源のコードはベッドの下にあります。

サイドオーニング



サイドオーニング端のリングに専用の棒を引っ掛け、回すとオーニングが出てきます。



先端部分に足があるので使用してください。足はペグやおもりで固定します。サイドオーニングは風に弱いので風があるときは使用しないでください。雨水がたまると重みで壊れてしまうので使用しないでください。

外部収納庫



鍵をしっかり閉めてください。走行中に中身が落ちてしまいます。防水機能はありません。雨が中に進入することがあります。

ガソリン給油口



ガソリン給油口は運転席側にあります。丸い穴に指を入れて開けてます。



キャップはエンジンキーを使って開けます。返却時はガソリンメーターで 1/2 以上給油してください。

キャップが開かない場合はガソリンスタンドの店員さんに開けてもらってください。