

マッシュ取扱説明書

ベッド展開方法



2ヶ所のフックのボタンを押すと、テーブルが外せます。



テーブルの足を折りたたみます。



ヘッドレストを上引っ張って外します。



座席足元のバーを上げると座席が前後します

座席の下にあるバーを引きながら座席を前後に動かします。



レバーを引いて左右に動かします。




レバーを押しながら座面を上げます

シート横のレバーを押しながらシートを起こします。



背もたれのシートを上あげて外します。

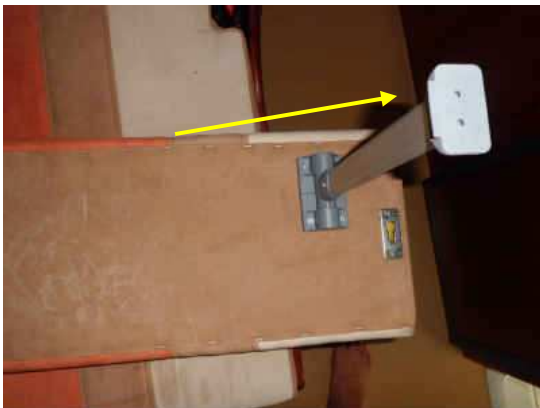

折りたたんである足を出します。



座席の間に背もたれのシートを置きます。



シートを平らにすると 1 人用のベッドができます。

バンクベッド



板をスライドして引き出します



マットを敷くと大人 1 名、子供 1 名分のベッドができます。

補助シート



エントランスに補助シートを設置できます。シートはバンクベッドの上にあります。

集中スイッチ



上のスイッチがメインスイッチ。これを ON にすると各スイッチが使えます。


メーターはサブバッテリーの残量を表示しています。

インバーター



400Wのインバーター。携帯の充電などに便利です。

ポータブル TV ブルーレイ対応

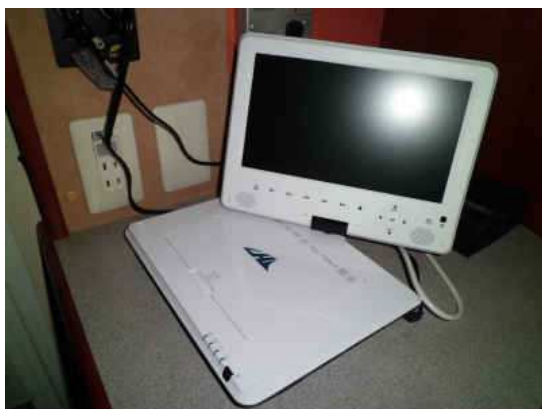

ブルーレイディスクを見ることができます。隣にあるインバータのスイッチを入れてください。

FF ヒータースイッチ



FF ヒーターはエンジンを切っても使えます。ガソリンタンクの燃料を利用しています。

リアエアコンはカーエアコンと連動していてカーエアコン使用時に使えます。

水道



メインスイッチをオンにしてください。

給水タンクに水を入れて使用します。

蛇口を引き出して窓の外に出すとシャワーとして使えます。

給水、排水タンク



タンクを外して給水します。

冷蔵庫



エントランス横のメインスイッチをオンにします。黄色い丸の部分は温度調節です。エンジンを切ってもサブバッテリーで動きます。

サイドオーニング



左端の穴にサイドオーニングを開ける棒を差し込み、回すとオーニングが出てきます。棒は2段ベッドの下にあります。



サイドオーニングの先端部分に足が収納されています。足を指で少し縮めるとロックが解除され、足を引き出すことができます。足はペグ、重りなどでしっかり固定してください。

風に弱いので風があるときは使わないでください。雨もシート上に貯まると重みで壊れてしまうのでご注意ください。

外部電源



運転席側、車両の真ん中あたりに丸い差込口があります。

車内にある専用のコード差込口に入れ、片端を電源に差し込むと車内でコンセントが使えます。

給油方法



給油口は運転席側にあります。

フタを開けるとタンクがあります。エンジンキーで給油キャップを開けます。

燃料はガソリンです。

返却の際はガソリンメーターで1/2以上入れて返却してください。