

Инфракрасная сауна для 2 человек

Cottage – 1213x1013x1940

Руководство пользователя

Примечание. Помещение необходимо установить на плоскую горизонтальную поверхность.

Меры предосторожности перед использованием	2
Информация перед сборкой	2
Требования по электропитанию	3
Сборка сауны	4
Электрическое соединение – под скамьей	8
Электрическое соединение – внутри потолка	13
Инструкции по панели управления	16
Управление освещением	17
Аудиосистема	18
Как использовать сауну	20
Советы и поиск и устранение неисправностей	21
Схема электрических соединений	22

Меры предосторожности перед использованием: предупреждение (конфигурация и использование помещения):

- Требуется надлежащее электрическое заземление
- В помещении не разрешаются электрические розетки
- Не наливайте воду на нагревательный элемент
- Не оснащайте дверь замком или защелкой
- Не блокируйте вентиляционные отверстия
- Необходимо постоянно наблюдать за детьми в сауне

Будьте осторожны при работе с электричеством – не вставляйте вилку шнура питания помещения в электрическую розетку до завершения сборки помещения!

a. Предупреждение (ограничения для людей):

Длительное воздействие повышенных температур может привести к гипертермии (температура тела на несколько градусов выше 37°C (98,6°F))

Симптомы гипертермии включают в себя головокружение, вялость, сонливость и обморок

Гипертермия может вызвать:

- Повреждение плода у беременных женщин
- Физическую неспособность выйти из помещения
- Потерю сознания

Примечание. Прием алкоголя или наркотиков увеличивает риск гипертермии со смертельным исходом

Если у вас имеются проблемы со здоровьем или хроническая болезнь, проконсультируйтесь со своим врачом до посещения сауны. Прекратите пользоваться сауной при появлении нервозности, трепора, головной боли, ощущения нездоровья или тошноты

б. Предупреждение (пожароопасность):

Не используйте помещение сауны для сушки одежды, купальных костюмов и т. д.

Не вешайте полотенца или другие предметы на решетки нагревателя

Никогда не пользуйтесь этим помещением сауны, если у него поврежден шнур или вилка питания

Информация перед сборкой:

- Для сборки и установки помещения необходимы 2 (два) взрослых человека.
- Инструменты для сборки: крестообразная отвертка
- Коробки помечены в порядке сборки помещения
- Примечание. Передняя стеклянная стенка в сборе тяжелая и хрупкая.

Ящик № 1: пол, потолок, ограждение скамьи, скамья, руководство и комплект ручек двери


Ящик № 2: Левая и правая стенки

Ящик № 3: Передняя и задняя стенки

Требования по электропитанию: Помещение инфракрасной сауны рассчитано на автоматический выключатель 230 В перем. тока/10 А!

Рекомендуется использовать (выделенную) цепь 230 В перем. тока во избежание ненужного срабатывания автоматического выключателя.

Запишите свой номер модели и серийный номер на случай обращения к своему дилеру или в службу технической поддержки.

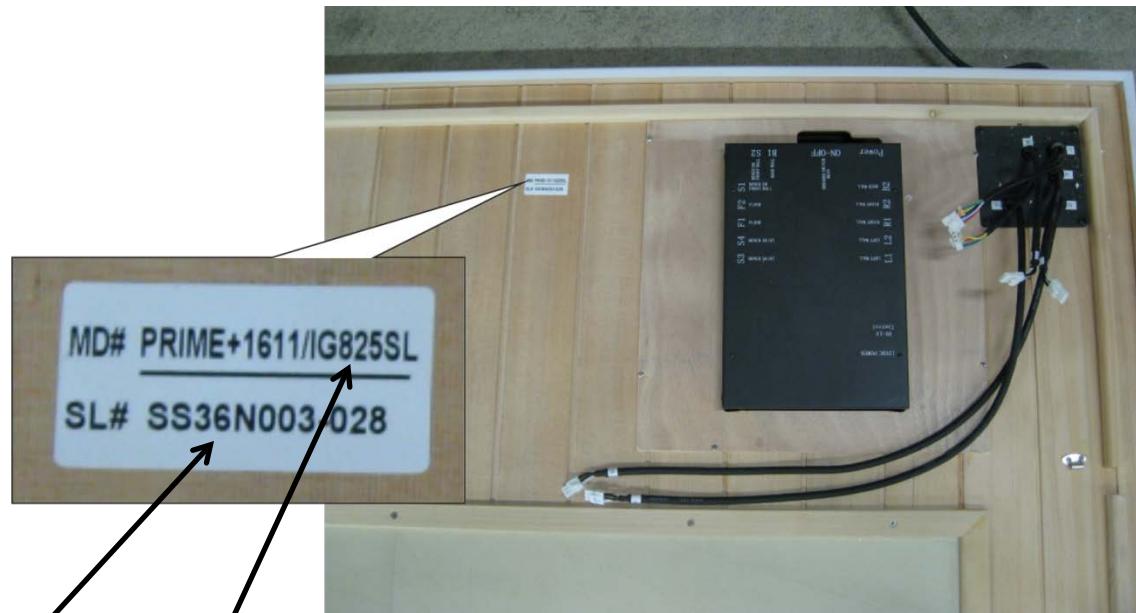

Серийный номер _____

Номер модели _____

Название (ФИО) дилера _____

Инструкции по сборке сауны

Панель пола (коробка № 1):

- Расположите панель пола на горизонтальной поверхности на расстоянии 8–15 см (3–6 дюймов) от стены и не дальше 150 см (5 футов) от выделенной розетки 230 В переменного тока/10 А.
- Расположите панель пола так, чтобы керамические плитки/инфракрасные напольные нагреватели были обращены к передней части помещения.

Примечание. Отложите потолок, ограждение скамьи и скамью в сторону до соответствующих этапов сборки.



Примечание. Положите шнур питания на пол сбоку; убедитесь, что все провода и соединения на полу сауны не находятся в щелях.



Примечание. НЕ вставляйте пока шнур питания помещения сауны 230 В перемен. тока в розетку!

Задняя стенка (ящик № 3):

Примечание. После открытия ящика 3 сохраните панель передней стенки до этого этапа процесса сборки. Для предотвращения поломки проследите, чтобы при перемещении панели передней стенки не открылась дверь.



- Установите панель задней стенки в заднюю щель панели пола.
- Панель задней стенки необходимо удерживать на месте, пока не будет добавлена панель правой стенки.



Правая стенка (ящик № 2):

- Установите часть правой стенки в правую щель панели пола.
- Прикрепите заднюю стенку к правой стенке, приподняв и вставив правую стенку в угловые фиксирующие скобы.



Левая стенка (ящик № 2):


- Установите часть левой стенки в левую щель панели пола.
- Прикрепите заднюю стенку к левой стенке, приподняв и вставив левую стенку в угловые фиксирующие скобы.



Примечание. После надлежащего соединения панелей стенок углы сверху будут плоскими – см. рисунок справа сверху. Правая стенка установлена неправильно, а левая – правильно.

Ограждение скамьи (коробка № 1):

- Вставьте ограждение скамьи между направляющими панеляй правой и левой стенок.
- Полностью прижмите ограждение скамьи к полу. Не зажмите какие-либо провода под ограждением.
- Зашелкните скобы, прикрепив ограждение скамьи к полу. **В этот раз не** защелкивайте скобы для левой и правой панелей стенок.

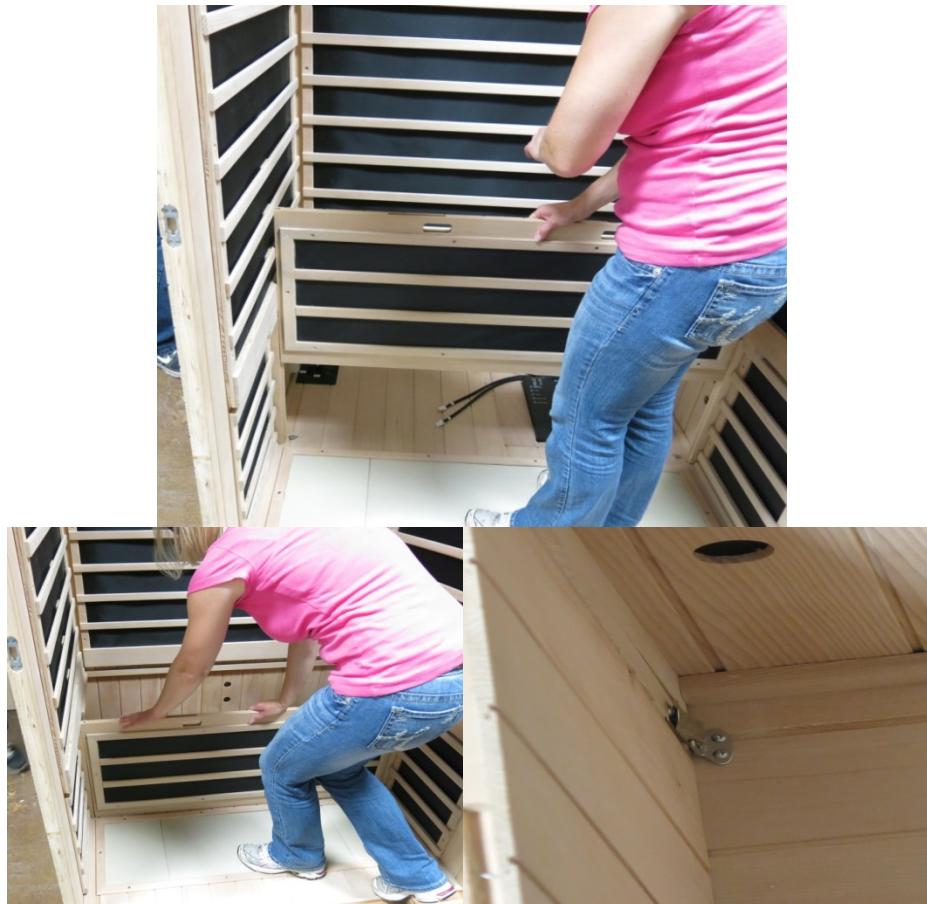

Верх скамьи (коробка № 1):

- Опустите сиденье скамьи вдоль задней стенки так, чтобы силовая распределительная коробка была обращена к вам.
- Наклоните скамью по отношению к задней стенке, чтобы та осталась стоять.



Электрические соединения (под скамьей – правая сторона):

- Соедините провод № 4 от распределительной платы с № 4 от жгута задней стенки.
- Соедините провод № 5 от распределительной платы с № 5 от жгута задней стенки.



- Соедините провод R1 от распределительной платы с R1 от распределительной коробки правой стенки.



- Соедините провод S3 от распределительной платы с S3 от ограждения скамьи.
- Соедините провод № 6 от жгута задней стенки с проводом № 6 верха скамьи.
- Соедините провод S1 от распределительной платы с проводом S1 верха скамьи.



Электрические соединения (под скамьей – левая сторона):


- Соедините провод L1 от распределительной платы с L1 от панели левой стенки.
- Соедините провод B1 от распределительной платы с B1 от панели задней стенки.



- Вид законченных соединений.



- Найдите электрический выключатель на черной главной коробке управления и убедитесь, что выключатель включен.

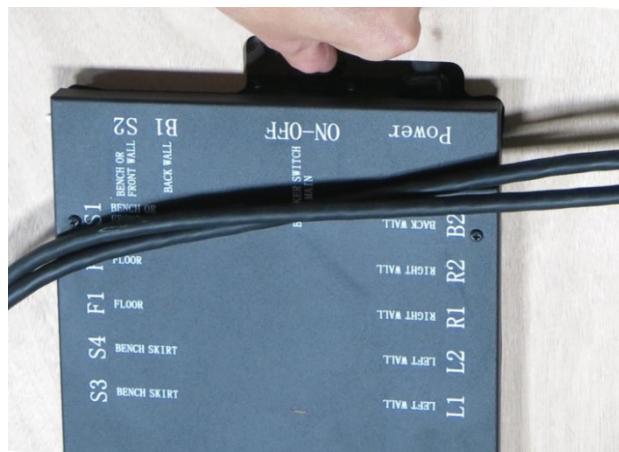

- Используя скобы, прищелкните ограждение к левой и правой боковым стенкам.



- Теперь можно установить на место верх скамьи. Поместите скамью под ограждение заднего нагревателя, а затем полностью прижмите ее к задней стенке.
- Верх скамьи должен быть установлен на одном уровне от своей передней до задней части. Для установки скамьи на место может потребоваться надавить на ограждение скамьи вперед или назад, используя имеющиеся в нем отверстия.




Передняя стенка (ящик № 2):

- Установите панель передней стенки в щель панели пола.
- Зафиксируйте панель передней стенки на месте, слегка приподняв ее над панелями правой и левой стенок и опустив, надавливая внутрь.



Примечание. Зафиксируйте дверь для защиты от открытия и поломки при установке панели передней стенки. При опускании панели передней стенки на место можно придержать ее коленями.

- Теперь панель передней стенки должна плотно удерживаться на месте угловыми фиксирующими скобами. Углы в верхней части всех стенок должны быть ровными и гладкими.

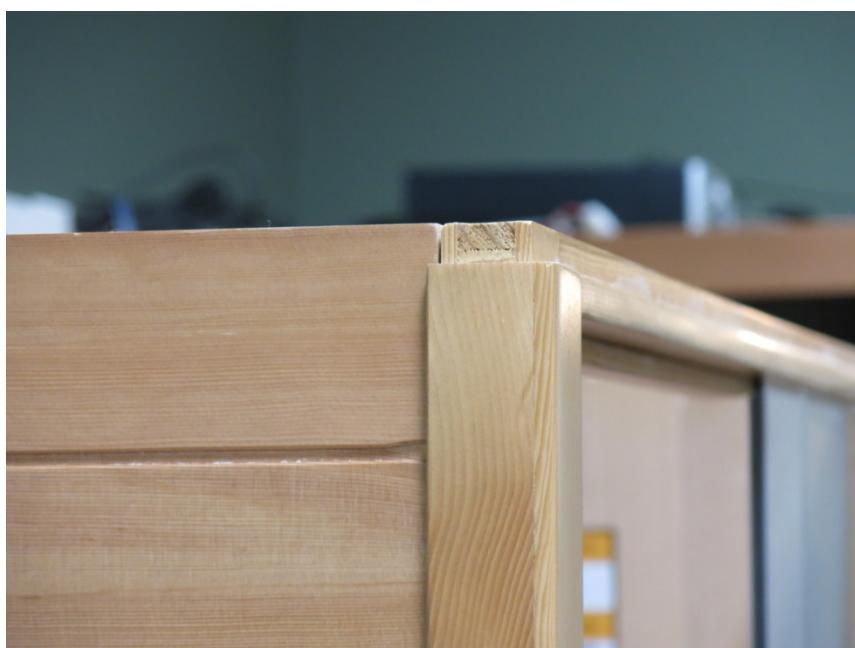

Потолок (ящик № 1):

- Установите 4 больших квадратика из пенопластовой упаковки на верх панелей левой и правой стенок. Один блок необходимо поместить на переднюю часть, а другой – ближе к задней части каждой стенки. Они используются для установки на них потолка.
- Теперь потолок можно установить на место поверх пенопластовых блоков.




- После выравнивания панели потолка прямо над панелями стен вставьте жгуты проводов от панелей стен в отверстия панели потолка.




Примечание. Установите эксцентриковые зажимы на верх панелей левой и правой стенок, как показано выше.

- Опустите панель потолка, сначала убрав задние пенопластовые блоки, а затем передние блоки. ***Будьте внимательны, чтобы не зажать под панелью потолка какие-либо провода.***
- Поверните эксцентриковые зажимы деревянного потолка, чтобы зафиксировать потолок на месте.

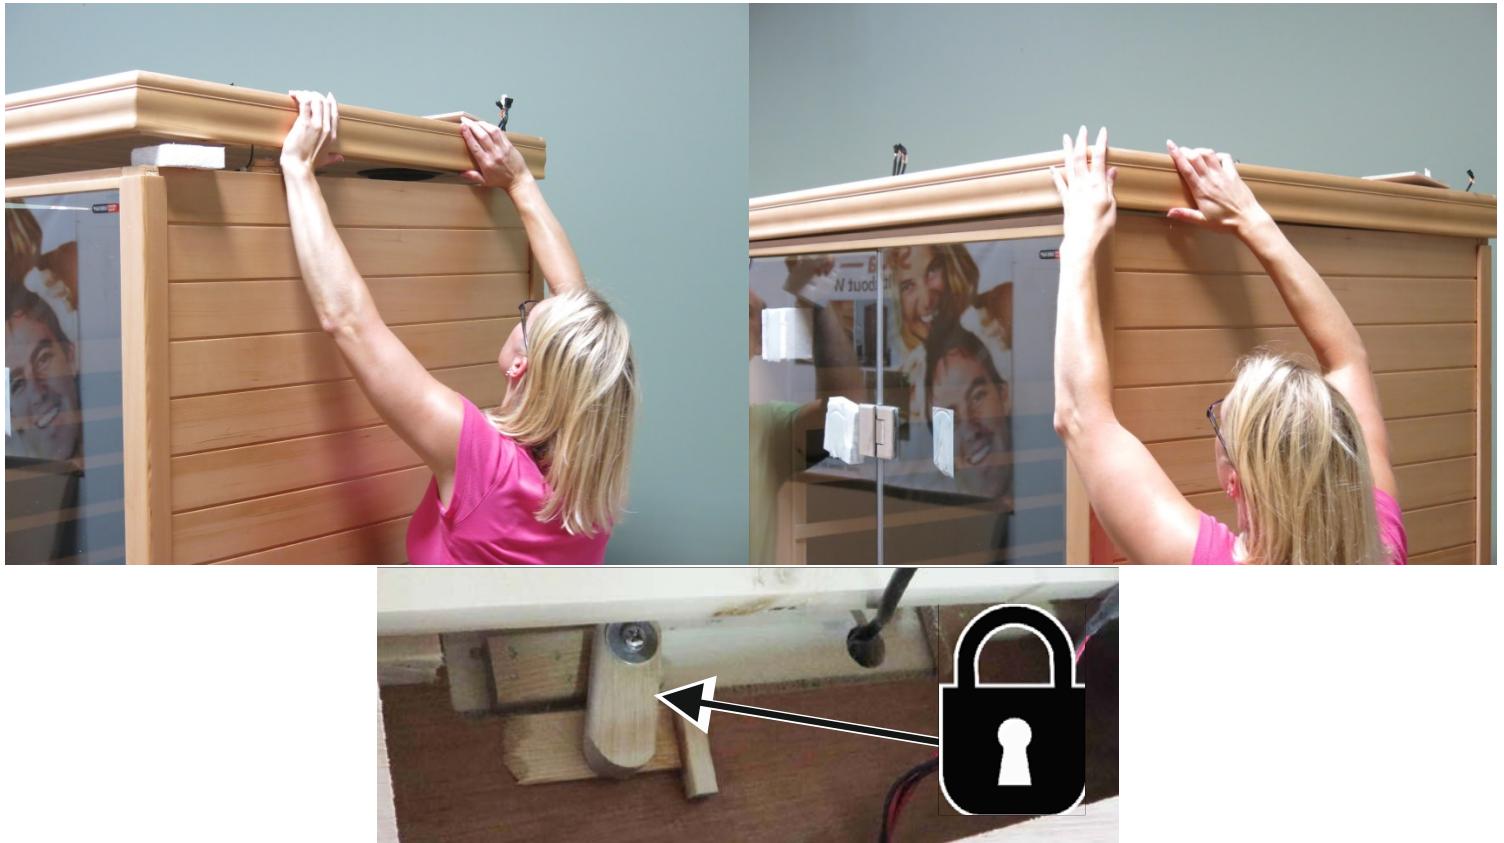

Электрические соединения (внутри правого заднего угла панели потолка):

- Откройте все дверцы люков на потолке, чтобы найти необходимые электрические разъемы.
- Получите доступ к разъемам и подсоедините их согласно этикеткам на жгуте.
- Соедините провод № 4 от жгута задней стенки с проводом № 4 потолка.
- Соедините провод № 5 от жгута задней стенки с проводом № 5 потолка.
- Соедините провод № 6 от жгута задней стенки с проводом № 6 потолка.

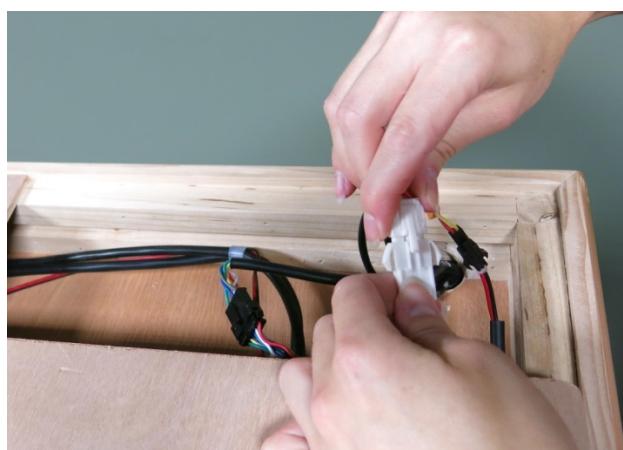

Электрические соединения (внутри левого переднего угла потолка):

- Около жгута сенсорного экрана в потолке соедините провод № 3 левой стенки с проводом № 3 потолка.
- Соедините провод № 7 левой стенки с проводом № 7 потолка.
- Соедините провод F левой стенки с проводом F потолка.
- Соедините провод E левой стенки с проводом E потолка.




Электрические соединения (внутри левого заднего угла потолка – не показано на рисунке):

- Соедините провод № 7 левой стенки с проводом № 7 потолка.

Электрические соединения (внутри правого переднего угла потолка):

- Соедините провод № 7 правой стенки с № 7 потолка для верхних светильников.


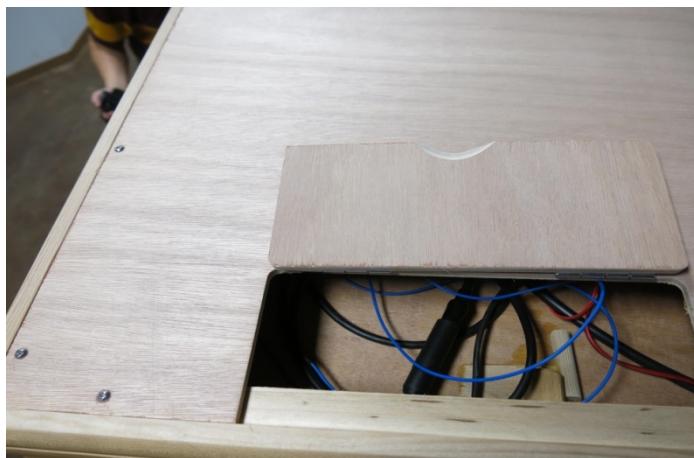


Шнур питания помещения сауны 230 В перем. тока:


- Вставьте шнур питания помещения сауны в стенную розетку 10 А, как указано на стр. 3.

Примечание. Важно, чтобы шнур питания сауны был вставлен в выделенную розетку с правильными номинальными показателями. Вставление шнура питания сауны в совместно используемую розетку может привести к плохой работе, срабатыванию автоматического выключателя или перегреву цепи.

Ручки двери:

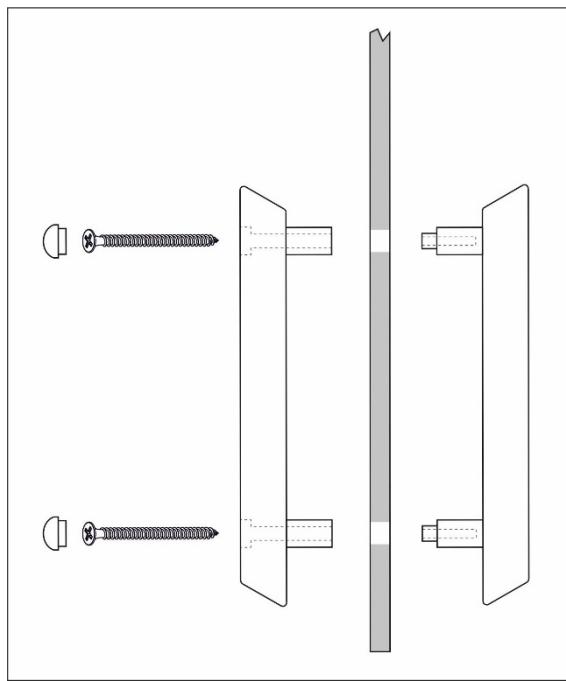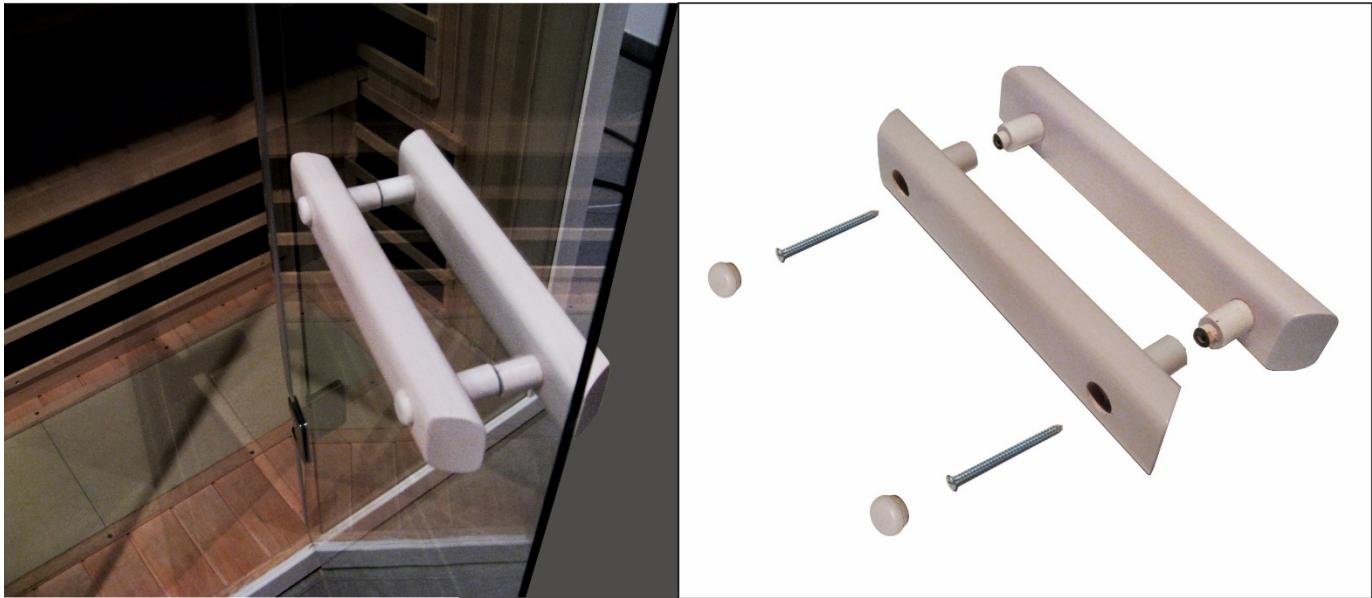


Инструкции по панели управления:

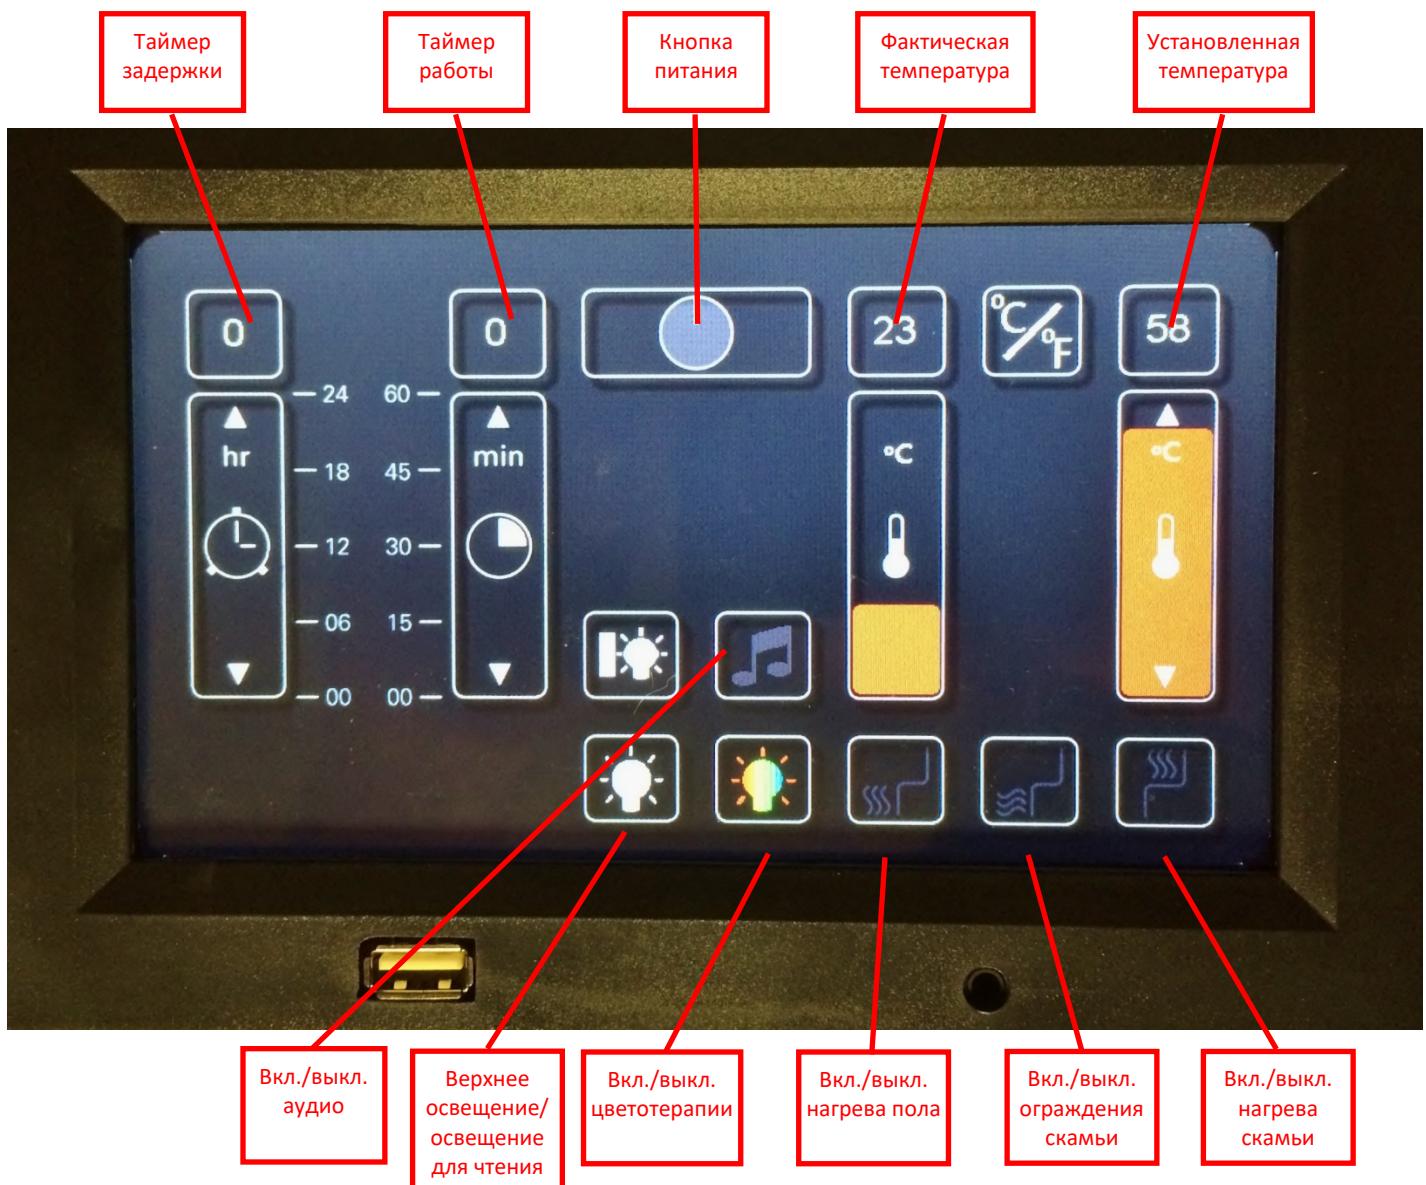

Сетевое питание: Нажмите кнопку **ПИТАНИЕ** в верхней средней части экрана. Когда она светится красным цветом, управление **включено**. Когда она белая, управление **выключено**.

Функции таймера: Нажмите и удерживайте Δ или ∇ , чтобы установить время работы помещения. Также значение таймера можно изменять, скользя по нему пальцем вверх и вниз.

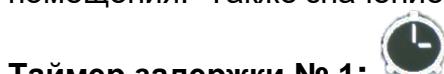

Таймер задержки № 1: Чтобы предварительно установить сауну на приход позднее, используйте эту функцию для установки желаемого времени задержки до 24 часов.

Функции температуры:

1. Нажмите для выбора градусов Цельсия или Фаренгейта на **C** или **F** – соответственно будет светиться буква С или F, указывая выбранные единицы измерения температуры.
2. Нажмите и удерживайте Δ или ∇ , чтобы установить необходимую температуру помещения.

Нажатие один раз увеличивает или уменьшает установленное значение на один градус. Также можно перемещать указатель температуры пальцем.

Показание фактической температуры представляет собой температуру в помещении.

3. Нажмите **Нагрев скамьи/ножек/пола**, чтобы **включить** или **выключить** его. Волновое излучение будет светиться красным цветом в режиме нагрева и белым в режиме **Выключено**. Если волновое излучение оставить включенным, по достижении в помещении установленной температуры оно будет попеременно включаться и выключаться

Функции освещения:

1. Нажмите кнопку «Верхнее освещение/освещение для чтения», чтобы **включить** или **выключить** его.

2. Примечание. **ON** or **OFF** will not be functional on “S” series models.

Функции цветотерапии:

Нажмите «Свет цветотерапии» для активации цветного света или последовательности. Эта последовательность следующая:

1-е нажатие – КРАСНЫЙ

2-е нажатие – КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЙ

3-е нажатие – ЗЕЛЕНЫЙ

4-е нажатие – СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ

5-е нажатие – СИНИЙ

6-е нажатие – СИНЕ-КРАСНЫЙ

7-е нажатие – СИНЕ-КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЙ

8-е нажатие – активирует полное повторение всех 7 вариантоа цветотерапии в указанной выше последовательности

9-е нажатие – выключение функций цветотерапии

В дополнение, если удерживать кнопку управления нажатой в течение 3 с в любой момент цветовой последовательности, это выключит цветное освещение.

Примечание. Цвет света изображен на волнах вокруг символа ламочки.

Режим сохранения экрана:


Экран управления сауной имеет встроенный в него автоматический режим сохранения экрана. Если дисплей не трогать в течение некоторого времени, он переключится на серию изображений, которые будут меняться автоматически. Поверх изображения по-прежнему будут отображаться остающееся время работы и температура помещения. По истечении установленного на таймере времени сенсорный экран станет совершенно темным через предварительно заданное время.

Работа аудиосистемы:

Нажмите «Музыкальный ключ», чтобы перейти к экрану аудио.

BLUETOOTH

Для сопряжения устройств произведите поиск Bluetooth-устройств на устройстве-источнике (телефоне или другом устройстве с функцией Bluetooth). Устройство-источник, на котором выполняется поиск, должно найти

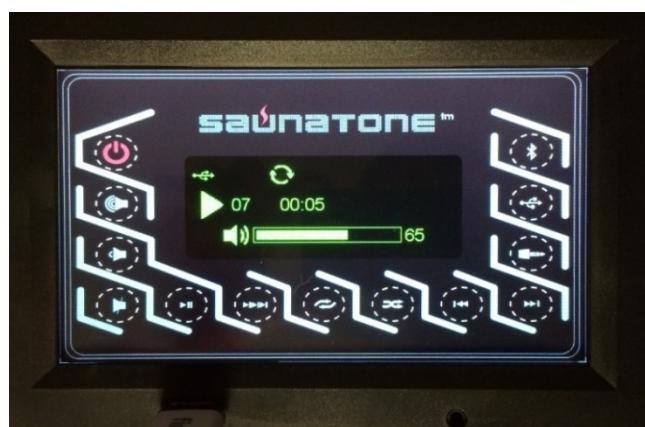

новое устройство (например, CSR8670-HZXT), после чего вам понадобится нажать кнопку создания пары. В течение нескольких секунд устройство должно уведомить о создании пары. Уровень громкости можно регулировать с помощью устройства-источника и сенсорного экрана.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КАНАЛ

Подключите аудиокабель 3,5 мм к устройству управления помещением. Система автоматически изменит входной канал на вспомогательный. Подайте сигнал с устройства-источника (смартфона или другого источника аудиосигнала), чтобы услышать звук. Уровень громкости можно регулировать с помощью устройства-источника и сенсорного экрана.

Примечание. Аудокабель 3,5 мм не входит в комплект поставки

USB

Нажмите значок «USB» и вставьте USB-накопитель с MP3-файлами. Уровень громкости можно регулировать с помощью сенсорного экрана. Некоторые версии MP3-файлов и других аудиофайлов могут не воспроизводиться при использовании USB-разъема.

Для устройств Apple вам потребуется аудиокабель 3,5 мм, идущий в комплекте с самим устройством. Не используйте USB-разъем для устройств Apple: управлять устройством Apple с помощью панели управления сауной невозможно.

Примечание. Температуры в сауне высокие. Убедитесь, что ваше электронное устройство не повредится под воздействием этих высоких температур. Наша гарантия не распространяется на любое такое повреждение электронных аудиоустройств.



Через несколько секунд экран аудио автоматически вернется на экран управления сауной. Теперь в середине экрана отображается значок, указывающий на функцию аудио, которая все еще работает на экране аудио.

Как использовать инфракрасную сауну:

Избегайте обильной еды и чрезмерного потребления алкоголя перед использованием сауны.

Никогда не курите, не пейте алкогольные напитки и не делайте упражнения внутри сауны.

Если вы принимаете какие-либо лекарства или находитесь под наблюдением врача, проконсультируйтесь с ним перед использованием сауны. См. предупреждающие знаки об использовании сауны, расположенные внутри помещения сауны.

Перед заходом в сауну примите по возможности теплый душ без сушки.

Одежда не является обязательной, или носите свободную одежду. Вы можете по выбору сидеть или лежать на чистом мягким полотенце.

Установите необходимое время и температуру.

Сауна производит правильное волновое излучение, которое будет абсорбироваться телом в течение 10–15 минут работы. Не требуется ждать, пока сауна достигнет максимальной температуры: абсорбция волнового излучения не зависит от того, нагревается ли помещение или температура в нем уже достигла установленного значения.

Войдите в сауну и расслабьтесь, вы также можете слушать музыку. См. приведенные выше инструкции по системе цветотерапии.

Сядьте или лягте на скамью. Закройте дверь и откройте внутреннее вентиляционное отверстие потолка, позволив циркуляцию свежего воздуха.

Оставайтесь в сауне достаточно долго, чтобы разогреться и стимулировать мягкое потение. Как правило, это может произойти через 10–15 минут. Это зависит от особенностей организма каждого человека и его уровня комфорта. Не переусердствуйте!

При использовании сауны пейте много прохладной воды или освежающий полезный для здоровья напиток.

Выходите из сауны и остыньте. По возможности примите душ или ванну, чтобы остыть и очистить кожу.

Время охлаждения обычно равно времени пребывания в сауне.

Затем снова войдите в сауну еще на 10–15 минут.

Продолжите этот процесс попаременного использования сауны и охлаждения в течение 3–4 циклов.

Продолжительность пребывания в сауне и время охлаждения зависят от индивидуальных особенностей каждого человека.

После заключительного посещения сауны при выходе из нее выключите таймер сауны, если он по-прежнему работает.

Откройте дверь и очистите стенки, скамью и пол сауны мягкой чистой влажной тканью.

Примите заключительный душ или ванну, чтобы остыть. Расслабьтесь при специальном «освещении после сауны», и можете насладиться полезными для здоровья закусками и прохладительными напитками.

Дополнительные предупреждения об использовании сауны, расположенные внутри помещения сауны.



Советы:

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: спирт или сильные химические чистящие средства.

Примечание. Некоторые химические вещества могут повредить прозрачное покрытие и деревянные поверхности.

- Внутренняя часть: пот и грязь могут впитываться в древесину, поэтому необходима периодическая очистка – как правило, достаточно очистки скамьи, спинок, досок пола и стен жесткой щеткой с мягким моющим средством. Для очистки внутренних поверхностей также можно использовать легкую шлифовку.
- Наружная часть: используйте влажную ткань, смоченную в теплом водном растворе мягкого мыла.

Советы по поиску и устраниению неисправностей:

а. Индикаторы главной сенсорной панели управления не горят:

Убедитесь в наличии электрических соединений между потолком и задней стенкой и потолком и передней стенкой

Убедитесь, что шнур питания вставлен в соответствующую электрическую розетку и выделенный автоматический выключатель

Убедитесь, автоматический выключатель электросети (дома) не сработал (в розетке имеется напряжение)

Убедитесь, что главный автоматический выключатель контроллера помещения (под скамьей) не сработал и включен

б. Помещение не нагревается:

Убедитесь, что шнур питания вставлен в электрическую розетку

Убедитесь, автоматический выключатель электросети (дома) не сработал (в розетке имеется напряжение)

Убедитесь, что главный автоматический выключатель контроллера помещения (под скамьей) не сработал и включен


Убедитесь, что необходимая температура помещения выше его фактической температуры (контроллер требует нагрева)

Убедитесь, что в таймере задержки начала не установлено время, если вам не нужна задержка

в. Трение или зацепление двери:

Убедитесь, что помещение собрано надлежащим образом; все стены и потолок должны быть зафиксированы.

Убедитесь, что пол плоский, используя уровень на потолке помещения. Может потребоваться использовать небольшую дверную или оконную прокладку для регулировки уровня под полом.

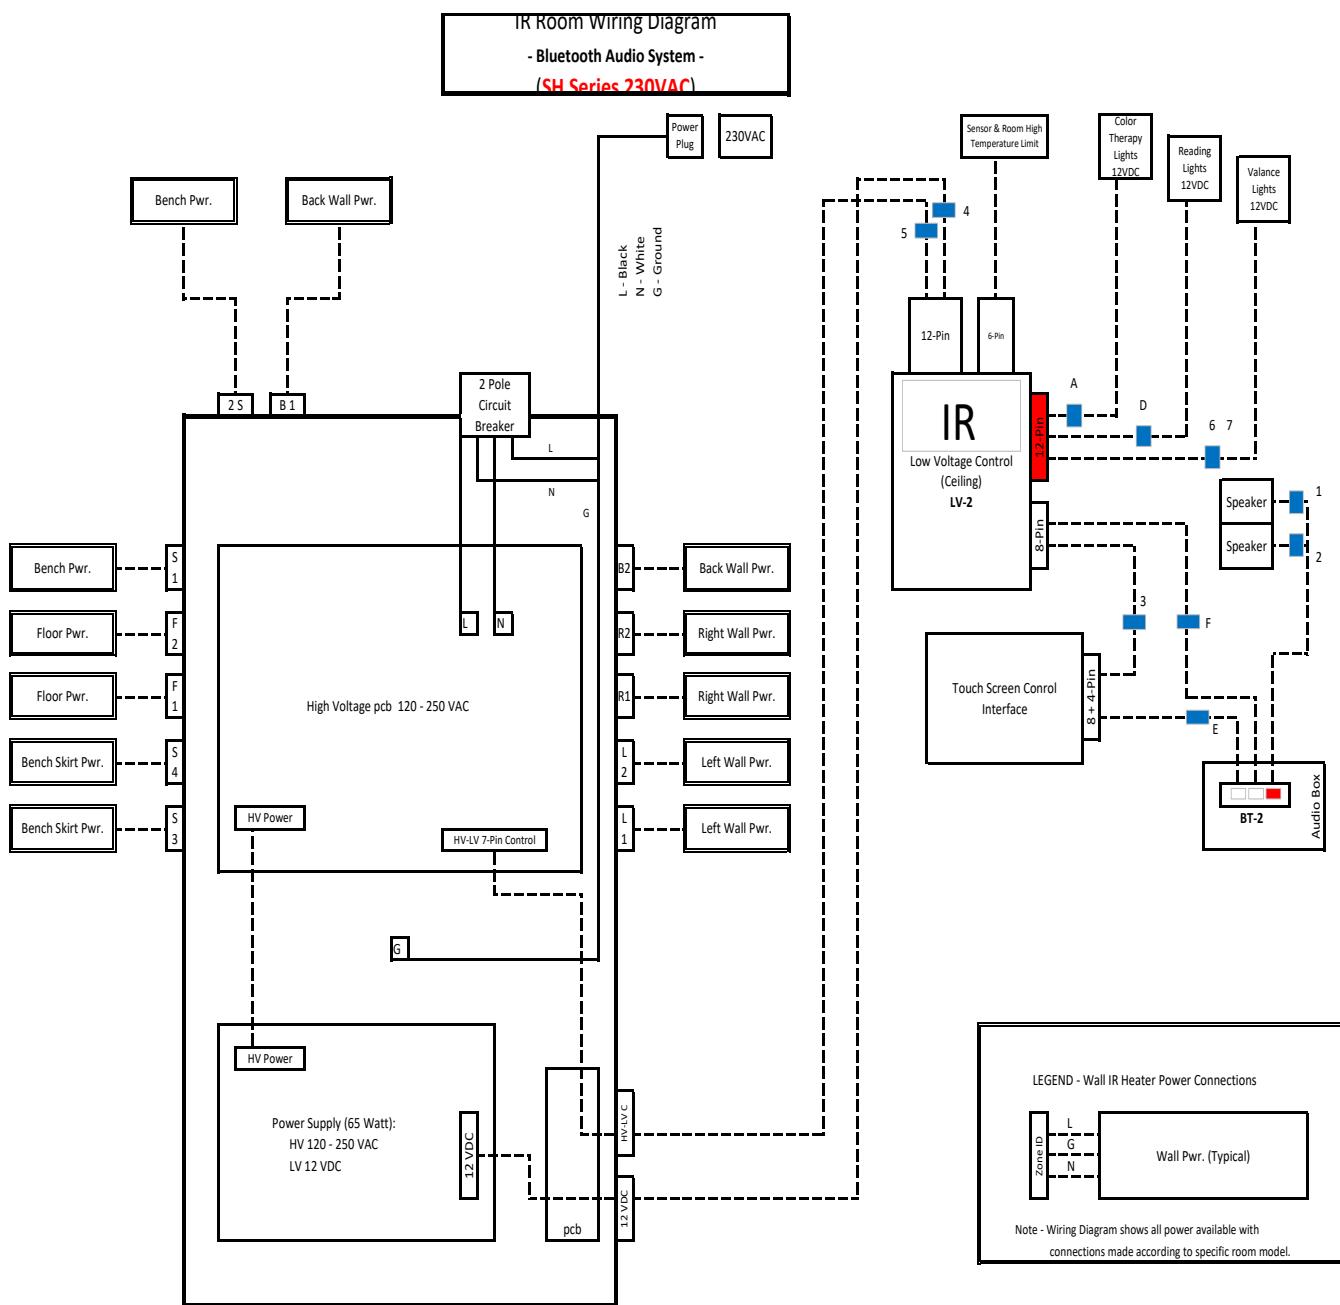

Rev. 3 06-16-2015

