



Instruções da Chameleon Fineliners™



Escreva, desenhe e pinte como ninguém mais!



Ideal para escrever, colorir, desenhar, diários e planners

- Possui uma ponta fina com revestimento metálico com precisão japonesa de 0,3 mm para uma escrita extremamente suave
- Design ergonômico
- Tinta à prova de ressecamento à base de água

Tantas maneiras de usar!

1

Use como uma caneta de ponta fina comum!



elelelelelelelelelele

2

Troque as tampas para misturar as cores!



elelelelelelelelelele

3

Faça várias misturas de cores!



elelelelelelelelelele

Como funciona: Quanto maior o tempo de contato entre as pontas, mais tempo durará a mistura!*



1 S.



3 S.



5 S.



10 S.



*Tempos estimados de contato entre pontas. Os resultados podem variar conforme as combinações de cores

NÃO deixe as pontas da caneta em contato por mais de 30 segundos!



30 S.


ou você pode encher demais a caneta com a tinta que está na tampa!

O que fazer e o que não fazer

Sempre guarde a caneta junto com a tampa da mesma cor. Com a tinta à prova de ressecamento da Chameleon a caneta pode ficar destampada por até 2 dias e a tinta não resseca.



Sempre Sempre use toda a mistura de tinta das pontas das canetas antes de tampá-las novamente para

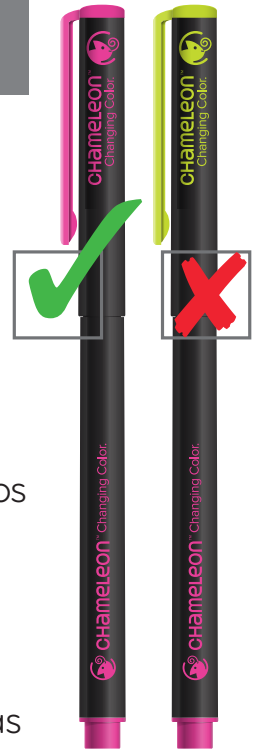

A tampa não está transferindo tinta? Basta "recarregar". Recomendamos a "recarga" ocasional de suas tampas Chameleon Fineliner. Para recarregar, certifique-se de que a tampa e a caneta sejam da mesma cor. Coloque a caneta de cabeça para baixo (tampa na parte inferior). Deixe por pelo menos 15 minutos - em seguida comece a criar!

Após o primeiro uso - Guarde as Chameleon Fineliners na horizontal, mas você também pode guardar suas canetas de cabeça para baixo para continuar carregando as tampas!

 Removível de vários tipos de tecido.



Dê uma olhada em toda nossa linha de produtos de arte inovadores.
chameleonartproducts.com