

sfty Sense Manual




Om sfty Sense


sfty Sense är en komplett säkerhetsenhet för hemmet. Det är en brandvarnare som alltid är på - och den har en rörelsedetektor (inbrottslarm) som du kan sätta på och stänga av. Den mäter och visar också temperatur och luftfuktighet där den placeras. Med andra ord: Många funktioner i en och samma, batteridrivna enhet. sfty Sense använder ditt WiFi-nät för att varna dig och andra via sfty-appen.




Vad finns i boxen?

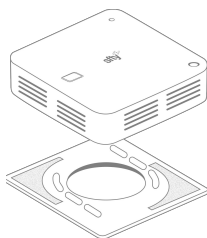

- sfty Sense
- Plastbricka



4 stk. Energizer
AA Litium batterier
(inte laddbara)



- Skruvar
- sexkantsnyckel



- Fjärrkontroll
- Kardborreband



Klistermärke



- Snabbguide
- Manual

Innan du börjar

Ladda ner sfty appen från Apple Appstore eller Google play och skapa ett konto

Vi inser att inte alla tycker om att läsa manualer eller guider, men om du tänker lämna oss för att starta installationen redan nu - kanske du vill snabbt kontrollera listan "Se till att du lyckas!" först.




Se till att du lyckas!


- Ansluter du enheten till ett **2.4 Ghz WiFi**-nätverk? (5 Ghz stöds inte, men de flesta 5G-nätverk har lyckligtvis 5G i sitt namn så att du kan undvika dem)
- Skriver du in **rätt lösenord** för ditt hems WiFi-nätverk?
- **Väntade du på att sätta i batterierna** tills guiden sa till dig? (Om du gör det för tidigt kanske du måste ta bort ett batteri och sätt in det igen för att starta om enheten)
- Se till att alla **batterier är ordentligt på plats** och är vända åt rätt håll (ett blått ljus ska börja blinka när de är på plats)

Start the installation wizard


Gå till **my.sfty.com/download** för att ladda ner vår app och registrera ditt konto

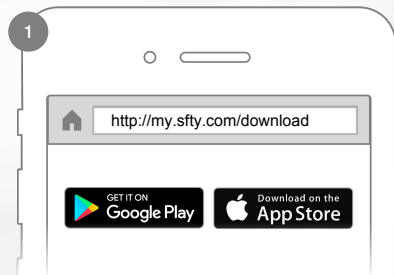


På huvudsidan i appen; Tryck på meny-ikonet

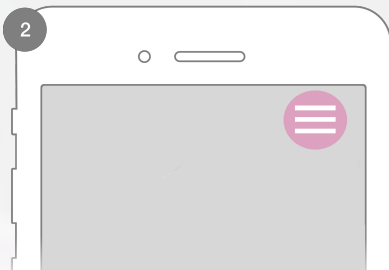

Tryck **Lägg till ny produkt**

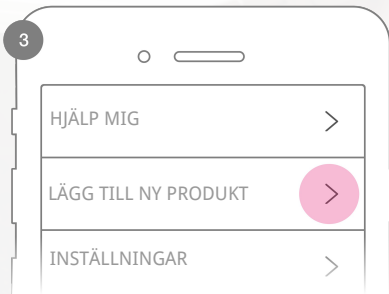

Tryck på **sfty Sense** och följ guiden

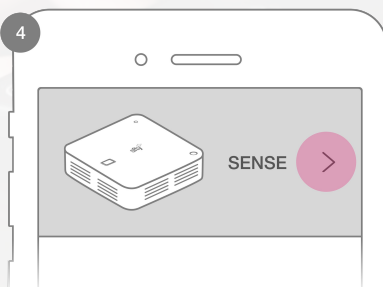

Placering och montering

Placera den löstagbara plastbrickan i taket med häft-kuddarna. Skruva fast den med de bifogade skruvarna. Det är inte möjligt att montera din Sense i plastbrickan utan batterier. Kom ihåg att placera batterierna i rätt riktning. Leta efter + eller - symbolet i batterifacket. Placera batteriet med + änden först och tryck sedan ordentligt nedåt.


- **Placera INTE** sfty Sense i närheten av **luftkonditioneringsapparater** eller luftkanaler som kan förhindra att rök når detektorn
- **Placera INTE** sfty Sense nära **ugnar** eller andra källor som ger rök, matos, ånga eller liknande. Detta kan orsaka falska larm
- Försök **INTE montera** sfty Sense i plastbrickan **utan batterier**

Hitta en bra placering





För att placera enheten optimalt. Tänk på följande:

- Är placeringen minst 1m från vägg eller tak?
- Är placeringen lämplig för att detektera rörelse?
- Har placeringen bra WiFi-signal?

LUTANDE TAK

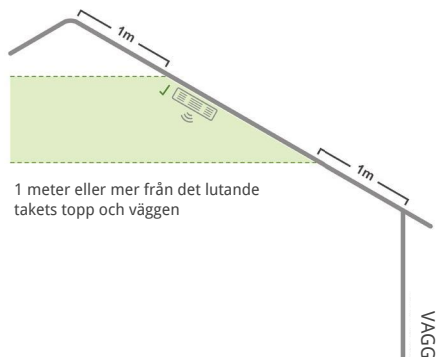

PLATT TAK

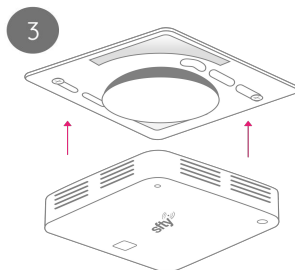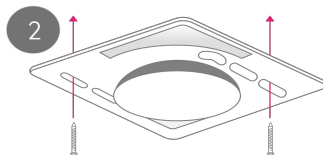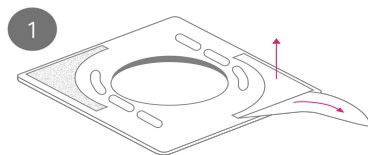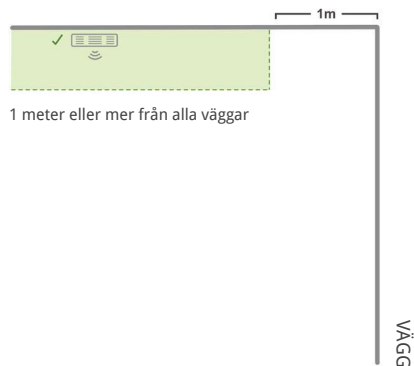

Hemmets detaljer och inställningar

Om du klickar på ditt hems namn på appens huvudskärm, får du fram detaljer och inställningar för hemmet

Se status för alla enheter

Alla enheter i ditt hem är listade med sin nuvarande status och ett diagram för temperatur och luftfuktighet

Lägg andra personer till i hemmet

Folk som bor med dig, och behöver ha tillgång till dina funktioner i hemmet, eller vänner och familj som du vill ska få larm när något händer

Inställningar för hemmet

Alla inställningar och funktioner för hemmet som t.ex. :

- Ändra PIN-kod för fjärrkontrollen
- Ändra sensitivitet för rörelsedetektor
- Sätta varningsnivåer för luftfuktighet och temperatur
- Ändra namn på hemmet
- Lägg till eller ta bort enheter



COVER STORY

아시아에서 가장 유명한 남자 이민호

BE BRAVE!

피의 복수는 끝나지 않았다
돌아온 라이언 고슬링

서른의 최진혁은 욕망하고
갈구하며 완전히 깨어 있다

이 편애하는 에이스
엑스 콜더우드

신드롬으로!
시스 카점

는
증명한다
국한 지이츠

Rörelselarm

Sfty Sense kan användas som ett enkelt rörelselarm du sätter på eller stänger av med sfty appen. Innan du använder rörelselarmet, borde du veta följande:

Du kan sätta larmet PÅ via appen från var som helst, men aktiveringen är inte omedelbar

Första gången du använder rörelselarmet tar det faktiskt upp till 1 timme innan dina enheter är redo att varna dig om rörelse. Appen kommer att berätta hur många minuter tills rörelselarmet är klart - när du sätter på.


Men, om du använder larmet regelbundet, sänks denna maximala aktiveringstid till 15 minuter.

Att STÄNGA AV larmet tar bara några sekunder

Om du går in i ditt hem och aktiverar rörelselarmet - hörs det skonsamma pip från din sfty Sense för att påminna dig om att den är nu i en nedräkning på 60 sekunder för att starta sirenen för rörelse. Om du öppnar sfty-appen och stänger av larmet slutar nedräkningen och larmet stängs av inom 5 sekunder.

Sätta rörelselarmet PÅ

Sätt PÅ larmet från var som helst, via appen

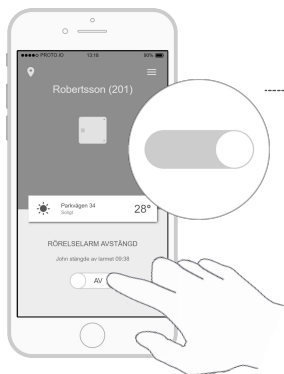


Upp till
1 timme*

*Första gången du sätter på larmet via appen tar det upp till 1 timme innan det är aktiverat. Därefter minskar denna aktiveringstid till max 15 minuter om du använder larmet ofta.



Sätt PÅ larmet omedelbart, med fjärrkontrollen

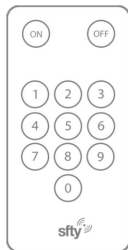

ON
Tryck och håll ON
inne i 2 sekunder

PIN-KOD
Ange din 4-siffriga
PIN-Kod med
bestämda tryck

ON (igjen)
Tryck bestämd på
ON en gång till


1 min *

*När du sätter på larmet med fjärrkontrollen vil larmet alltid vara aktivt inom 1 minut.

Test / Mute-knappen blinkar blått varje gång enheten registrerar ett kommando från fjärrkontrollen

Stänga AV rörelselarmet


Stänga AV från var som helst, via appen

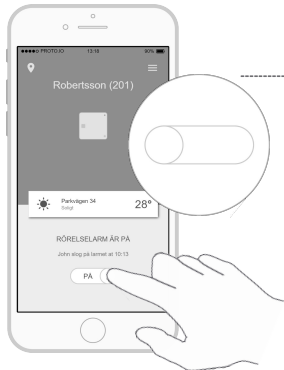

Stängs AV på
några
sekunder,



Stänga AV med fjärrkontrollen

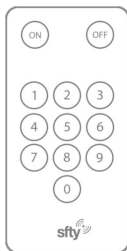

OFF

Tryck och håll OFF
inne i 2 sekunder

PIN-KOD

Ange din 4-siffriga
PIN-Kod med
bestämda tryck

OFF AGAIN

Tryck bestämd på
OFF en gång till

60 sek. nedräkning

Om du går in i ditt hem medans ditt rörelselarm är PÅ, kommer dina enheter att skicka ett pip i 60 sekunder under tiden de räknar ned till larm.

Under denna tiden kan du stänga AV larmet via appen eller med fjärrkontrollen

Röklarm

Lokal siren, app-larm och varning via SMS


Om en sfty Sense upptäcker höga nivåer av rök, startar alla dina enheter sirenen. Alla användare som du har lagt till i ditt hem med inställningen "ta emot brandlarm" kommer få ett larm från appen och / eller ett SMS.

Ta bort röken, inte batterierna

Om du har kontroll på situationen: lufta ut eller vinka bort det som orsakar att din rökdetektor går av. Du kan också dra din enhet direkt ner från plastbrickan (den hålls uppe av magneter) och blåsa hårt i springorna på sidan. I det ögonblick din enhet märker att det nu är lite rök - kommer den att sluta larma, stillna dina andra enheter och berätta för alla som fick larm på telefon att allt är nu ok.



Test / Dämp knapp

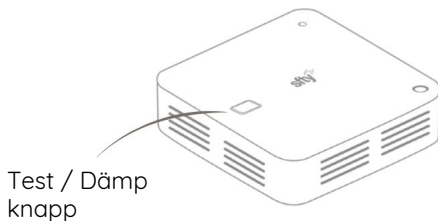

Et bestämd tryck på Test / Dämp för att dämpa ett röklarm

Om rökdetektorn startar sirenen, men du har kontroll på situationen (matos eller annat) - tryck bestämd på test / dämp knappen för att stillna larmet.. Detta kommer också att desensibilisera enheten i 10 minuter, så det kommer att krävas mer rök än normalt för att sätta igång nytt larm

Du kan också desensibilisera enheten innan du gör något du vet kan skapa rök eller andra partiklar i luften, för att minska risken för att helt larmet går av de nästa 10 minuterna.

Håll test / dämp-knappen intryckt i 2-3 sekunder

Håll test / dämp-knappen intryckt i 2-3 sekunder för att utföra ett test. Genom att göra detta kommer enheten (och andra sfty Sense-enheter i ditt hem) att göra ett kort larmtest. Användare som läggs till ditt hem med lämpliga roll får också ett testlarm via sfty-appen.

Test / Dämp-knapp ljussignal

Enhet start / omstart

När det 4: e batteriet sätts in (antingen första gången du sätter i dem eller efter att du tagit bort ett batteri och sätter in det igen); blinkar test / dämp-knappen blått och rött en gång för att indikera att enheten startar upp. Detta sker också efter att enheten har utfört en mjukvaruuppdatering.

Försöker koppla till WiFi / Installationsläge

När enheten har startat (första gången eller omstart) - kommer den att kontrollera om den har en fungerande WiFi-konfiguration. Om den inte har detta, går den i installation / omkonfigurationsläge i upp till 3 minuter. Under denna WiFi-kontroll (och eventuellt följande installationsläge) blinkar det blått. Om du redan har installerat enheten, men den blå blinkningen fortsätter i mer än 15 sekunder - måste du kontrollera dina WiFi-inställningar.

Firmware uppdatering

Snabba blå ljusblink betyder att enheten uppdaterar sig själv med ny firmware.

Konfiguration mottagen

Ett långt blått ljus betyder att enheten har fått en konfigurationsfil från vår server och allt ska vara bra. Detta händer i slutet av en lyckad installation och en stund efter en omstart av enheten.


Rökvarning

Röda ljusblink innebär att vi för närvarande upptäcker högre än normala rök nivåer och enheten närmar sig röklarmsläget.

Röklarm

Kriteriet för röklarm har uppnåtts och enheten är nu i full larm

Ljussignal från rörelsesensorn

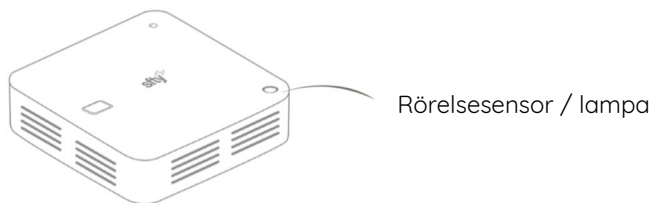

Levande

När du har installerat enheten blinkar ljuset i rörelsesensorn försiktigt grönt var 30:e sekund för att visa att din sfty Sense lever. För att undvika att vara en irriterande distraktion i ett mörkt rum, har vi satt det här ljuset med låg styrka och det kan vara svårt att upptäcka i ett väl upplyst rum.



Lågt batteri

Appen är det bästa stället att se status på enheten och här vill du också få varning om batterierna är låga. Rörelsesensorn vill blinka gult och enheten kommer att avge en kort pip varje tredje timme om batterinivån faller så lågt att enheten går i energisparläge. I det här läget avaktiveras rörelsedetektering och enheten rapporterar inte längre via WiFi, men rökdetektering, lokalradio och sirenen kommer fortfarande att fungera.

Allmänt underhåll

Rengöring

Din sfty Sense behöver inte mycket underhåll, men undvik att få en uppbyggnad av damm eller andra partiklar i enhetens rökkammare

- Drag ner enheten från magnetfältet
- Blås hårt i springorna för att rensa kammaren. Du kan också försiktigt använda en dammsugare från utsidan

Obs! Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel (som glasrengörare) på din sfty Sense. Spraya inte luftfräschare, hårspray eller andra aerosoler nära sfty Sense. Få inte vatten inuti enheten eller måla över den.

Testa din enhet

Testa din sfty Sense en gång i månaden genom att trycka och hålla i testknappen i minst 2 sekunder. Du bör höra ett mycket högt pip och sedan ett testlarm från alla dina enheter så länge du håller knappen i. När du släpper knappen, ska alla enheter tystna i löpet av några sekunder. Testlarm blir också skickat till dig via appen.

Det rekommenderas också att du testar enheten minst en gång om året genom att belysa en rökpenna under den, så att rök sipprar in genom springorna i enheten. Vänligen tillåt minst 30 sekunder med att suga in, eftersom enheten har flera mekanismer på plats för att undvika falska larm. När röklarmet utlöses kan du använda test / dämp-knappen för att stänga av sirenen medan du får bort röken. Se sidan 14 för mer information om detta.


Byta ut batterier

Byt batterier per 1 december

December är månaden de flesta bränder uppstår! Om din sfty Sense börjar pipa en gång var tredje timme, eller om du får meddelanden om kritiskt lågt batteri i din sfty-app, måste batterierna bytas ut omedelbart.

Använd endast Energizer, icke-laddningsbara, Litium AA batterier

Regelbundna alkaliska AA-batterier är inte bra nog för den här produkten. Denna produkt är speciellt testad och avstämd för att fungera med 4 Litium Energizer AA-batterier (L91-FR6). Dessa är icke-laddningsbara batterier och du bör aldrig försöka ladda dem.

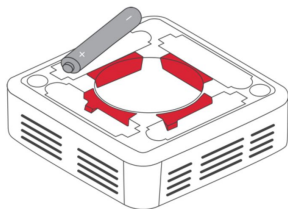

Sätt tummen på ett av de röda clipsen - och tryck ner det och mot mitten av enheten. Detta höjer ett batteri lite och hjälper dig att ta bort det från sin plats. Spårets form och symbolerna +/- i spåret hjälper dig att förstå rätt riktning för att sätta i ett nytt batteri.

Statement of Compliance with EU Directives

Hereby, sfty AS declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives, 1134/NS-EN 14604:2005, as applicable.



This technical documentation as required by conformity Assessment procedure is kept at the following address:

Company: sfty AS
Address: Lilleakerveien 8
0208 Oslo
Norway

Telephone number: (+47) 40007389
Homepage: www.sfty.com
DoP: Sense-2015-001-EN

[Kontakt oss](#)

Om du behöver mer information eller support kan du kontakta oss via vår hemsida www.sfty.com/support eller skicka ett mail till support@sfty.com



www.sfty.com
support@sfty.com

2018-01-15