


Programmerings

Kontrollpanel och meny

LANDROID® L
UNMANNED
MOWING
VEHICLE



Stäng alltid knappsatsfönstret efter programmering.
Din Landroid® L rör sig inte när det är öppet.

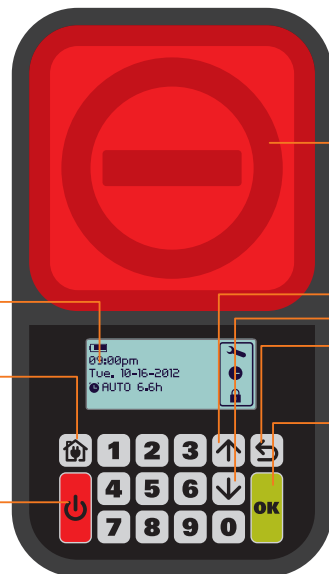

SIDAN HEM
Visar status för din inställning

HEM-KNAPP
Denna knapp skickar även Landroid® L till laddningsbasen under drift

STRÖM PÅ/AV
Sätter på/stänger av Landroid® L


ÅTKOMST-KNAPP
Öppnar tangentbordsskyddet

Välj upp
Välj ner

RETUR
Tillbaka till fortsättningsmenyn

OK
Bekräftar alla inställningar
Obs: Du måste bekräfta ditt val inom 30 sek., annars återgår displayen till föregående menyalternativ.

Menyöversikt

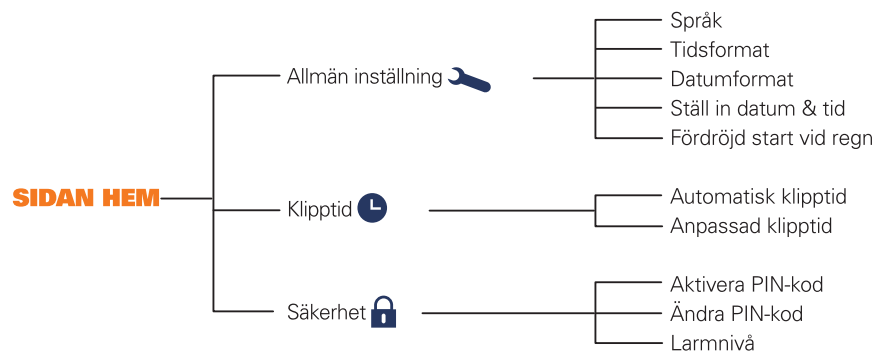

Programmering

När installationen av Landroid® L är slutförd, är det dags att programmera den enligt ditt schema. Du programmerar din Landroid® L genom att följa den enkla stegvisa guiden nedan.

Start

För snabbstart av Landroid® L, öppna först knappsatsfönstret genom att trycka på den stora röda knappen , tryck sedan på PÅ/AV knappen och stäng knappsatsfönstret.

Standardinställningen från fabrik är för 1500m² (se tidsschema för gräsklippning i tabellen i delen "Arbetstid"), om tiden inte finns i schemat tryck på 0 för att starta.


Om du vill ändra arbetstiden och andra inställningar följ stegen nedan:

Inställning

Tryck på **OK** för att öppna undermenyn.

Använd för att välja Allmän inställning, Klipptid eller Säkerhet. Tryck därefter på **OK**.

1. Allmän inställning ()



Språk, Tidsformat, Datumformat, Ställ in datum & tid och startfördröjning vid regn kan ställas in på denna meny genom att du först använder knapparna och därefter trycker på **OK**. Tryck på för att backa till föregående skärm.

Obs: Inställning av datum och tid är obligatorisk. Om du inte ställer in dessa båda poster kommer det att påverka schematiden i följande inställning.

1.1 Språk

Välj önskat språk med och tryck därefter på **OK**.

Time format <input type="radio"/> 12am 12pm <input type="radio"/> 24hour	Date format <input type="radio"/> MM-DD-YYYY <input type="radio"/> DD-MM-YYYY <input type="radio"/> YYYY-MM-DD
Set date & time Date: 04-10-2012 DD-MM-YYYY Time: 20:37 24h	Rain start delay 180 min

1.2 Tidsformat:

Välj 12 am (fm), 12 pm (em) eller 24 timmar genom att först trycka på och därefter på **OK**.

1.3 Datumformat:

Välj MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ), DD-MM-YYYY eller YYYY-MM-DD genom att först trycka på och därefter på **OK**.

1.4 Ställ in datum & tid

Tryck först på **OK**. När siffran blinkar, tryck direkt på siffran eller använd för att mata in faktiskt datum eller tid, och tryck därefter på **OK** för att bekräfta.
Obs: du kan bara ställa in datum när siffrorna blinkar.

1.5 Fördröjd start vid regn

Tryck först på **OK**. När siffran blinkar, mata in antalet minuter från 0-180 min. När det regnar återgår Landroid®L till laddningsbasen och inväntar att regnsensorerna ska torka. När de är torra påbörjar processorn i Landroid®L automatiskt nedräkningen och återgår därefter till att klippa gräs. Om fördröjningstiden är inställd som 0, kommer Landroid®L att fortsätta klippa.

2. Klipptid ()

Working time <input type="radio"/> Auto work time <input type="radio"/> Customize work time	Auto work time 100 m2 120 yd2 200 m2 240 yd2 <input type="radio"/> 300 m2 360 yd2 Need total h: 6h	Auto work time 1300 m2 1550 yd2 1400 m 1600 yd2 <input type="radio"/> 1500 m2 1800 yd2 Need total h: 28h
--	---	---

Automatisk eller anpassad klipptid kan ställas in på denna meny. Använd för att välja och tryck därefter på **OK**.

Du kan stänga knappsatsfönstret och starta Landroid®L när programmeringen av anpassad arbetstid är klar. Om tiden inte finns i schemat tryck på 0 för att starta.

2.1 Automatisk klipptid:

Använd för att välja gräsmatteområde. Klipptiden ställs in automatiskt beroende på trädgårdens storlek. Tryck därefter på **OK**.

Obs: Landroid®L kan klippa upp till 1500m². Den automatiska klipptiden visas nertill i displayen. " " visas framför ditt valda alternativ.

Du hittar fler detaljer om standardarbetstid för Landroid®L i följande tabell:

Landroid®L WG795E - Schema automatisk klippningstid.								
Area m ²	Automatisk klippkörstid - timmar	Måndag klipp-timmar	Tisdag klipp-timmar	Onsdag klipp-timmar	Torsdag klipp-timmar	Freitag klipp-timmar	Lördag klipp-timmar	Söndag klipp-timmar
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

2.2 Anpassad klipptid:

Du kan schemalägga klipptiden från måndag till söndag.

Tryck först på **OK**. När siffran blinkar, mata in starttid och det antal timmar du vill att Landroid®L ska klippa gräset en viss dag.

Om du inte vill att Landroid®L ska klippa gräset en viss dag, bekräftar du helt enkelt att tiden ska vara 0.0h.

Justera klipptiden

Om du fortfarande inte är nöjd med den inställda tiden, finns det en genväg till att justera klipptiden. När Landroid®L befinner sig i standby-läget, använd för att justera klipptiden. Den totala klipptiden justeras i steg om 10% av den totala klipptiden.

Start time Hours Mon 07:00 ~ 5.6h Tue 07:00 ~ 5.6h Wen 07:00 ~ 5.6h	Start time Hours Fri 09:00 ~ 5.0h Sat 00:00 ~ 0.0h Sun 00:00 ~ 0.0h
09:00pm Wed, 6-8-2012 M T W T F S S 7:00am ~ 12:00am	Working time adjust -10%

3. Säkerhet ()

Security <input type="radio"/> Activate PIN code <input type="radio"/> Change PIN code <input type="radio"/> Alarm level	Activate PIN code <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Security <input type="radio"/> Activate PIN code <input type="radio"/> Change PIN code <input type="radio"/> Alarm level	Change PIN New PIN: * * * _
Change PIN New PIN: _ _ _ _ Repeat New PIN: _ _ _ _	PIN code changing success
Alarm level <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low	

Använd för att välja Aktivera PIN-kod, Ändra PIN-kod och Larmnivå, och tryck därefter på **OK**.

3.1 Aktivera PIN-kod:

Välj Ja för att aktivera PIN-koden.

Om du inte vill aktivera PIN-koden väljer du Nej.

3.2 Ändra PIN-kod

Ange den gamla PIN-koden (standard-PIN) 0000 och tryck därefter på **OK**.

Ange därefter din nya PIN-kod två gånger.

3.3 Larmnivå

Använd för att välja volyminställning för larm.

High = hög inställning (60~70dB)

Low = låg inställning (40~50dB)

OBS: Om du vill stänga av din Landroid®L mitt i programmeringen, måste du först trycka på , och därefter trycka på . Om du anger fel PIN-kod kommer Landroid®L att stängas av automatiskt. Tryck på för att slå på, mata in korrekt PIN-kod och Landroid®L kommer att slå på igen.

WARNING: Om du bestämmer dig för att aktivera PIN-koden, går den inte att återställa ifall du skulle glömma bort den. Skriv ner din PIN-kod här och förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida referens. Ännu bättre är det att du registrerar din Landroid®L online och fyller din PIN-kod där. Du kan alltid hitta din PIN-kod online på: www.worxlandroid.com.

Om du skriv in fel PIN-kod visas Fel PIN-kod. Stäng av och sätt på din Landroid®L igen genom att trycka på .

Den stora röda åtkomstknappen kan också användas som en nödstoppknapp. För att starta om din Landroid®L, stäng knappsatsfönstret.

Din PIN-kod

Funktionsmeddelanden

Gräsklippning	Din Landroid®L klipper gräs enligt det inställda programmet.
Regn	När din Landroid känner av regn återgår den till laddningsbasen och stannar där under den tidsperiod du har ställt in. När den är torr, Landroid®L CPU kommer automatiskt att börja fördröjningen och nedräkningen och därefter återgå till nedklippning. Om du vill att din Landroid ska börja klippa gräset igen innan den inställda tiden har förflutit, behöver du bara stänga av den och sedan sätta på den igen.
Söker laddningsbas	Din Landroid®L behöver laddas – den har stängt av klippbladet på väg till basen för att spara energi.
Laddar	Laddning pågår – spänning, ström, laddningsprocent visas.
Väntar på schemalagd tid	Standby-läge, din Landroid®L startar enligt det inställda programmet.

Felmeddelanden

Utanför arbetsområdet	<ol style="list-style-type: none">Om din Landroid®L verkligen befinner sig utanför sitt arbetsområde: öppna knappsatsfönstret, stäng av strömmen och för tillbaka din Landroid®L till arbetsområdet. Sätt på strömmen och stäng knappsatsfönstret.Om din Landroid®L befinner sig inuti sitt arbetsområde: kontrollera att LED-indikatorn på laddningsbasen lyser. Om inte, kontrollera anslutningen till eluttaget. Om LED-indikatorn fortfarande inte lyser, kontrollera att gränstråden är ordentligt ansluten till klämmorna på laddningsbasen.Om problemet kvarstår, kontrollera att gränstråden inte har klippts av.
Fel PIN-kod	Se avsnittet "Programmering" om hur du återställer din PIN-kod.
Skivklinga blockerad	<ol style="list-style-type: none">Öppna knappsatsfönstret.Stäng av strömmen.Vänd uppochner på din Landroid®L och kontrollera om det sitter något som hindrar bladskivan från att rotera.Ta bort eventuell blockering.Vänd din Landroid®L rätt och för den till en plats med kort gräs.Sätt på strömmen och stäng knappsatsfönstret.
Hjulmotor blockerad	<ol style="list-style-type: none">Öppna knappsatsfönstret.Stäng av strömmen. För din Landroid®L till en plats som är fri från hinder.Sätt på strömmen och stäng knappsatsfönstret.Om felmeddelandet fortfarande visas, öppna knappsatsfönstret igen, stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®L och kontrollera om det är något som hindrar hjulen från att rotera.Ta bort eventuell blockering, vänd din Landroid®L rätt och stäng knappsatsfönstret.
Fångad	<ol style="list-style-type: none">Öppna knappsatsfönstret.Stäng av strömmen.För din Landroid®L till en plats som är fri från hinder.Sätt på strömmen och stäng knappsatsfönstret.Om felmeddelandet fortfarande visas, öppna knappsatsfönstret igen, stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®L och kontrollera om det är något som hindrar hjulen från att rotera.Ta bort eventuell blockering, vänd din Landroid®L rätt och stäng knappsatsfönstret.
Upplyft	<ol style="list-style-type: none">Öppna knappsatsfönstret och stäng av strömmen.Rätta till problemen, för PÅ/AV -knappen till PÅ, stäng knappsatsfönstret.Om felmeddelandet fortfarande visas: öppna knappsatsfönstret, stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®L och kontrollera att det inte är något som har fastnat.Ta bort eventuella föremål, vänd din Landroid®L rätt, sätt på strömmen och stäng knappsatsfönstret.
Uppochner	Vänd din Landroid®L rätt. Öppna knappsatsfönstret och stäng det sedan.
Laddningsbas blockerad	<ol style="list-style-type: none">Kontakten mellan laddnings- och kontaktytor kan hindras av något.Torka av laddnings- och kontaktytor, kontrollera att inget föremål är i vägen mellan dem, placera därefter din Landroid®L i laddningsbasen och kontrollera att ytorna har god kontakt.
Batteriet mycket svagt	<ol style="list-style-type: none">Detta betyder att det är mycket låg spänning i batteriet.I detta fall måste du placera gräsklipparen i laddningsbasen med Landroid®L avstängd. Tryck sedan på PÅ/AV knappen innan lampan lyser grön och stäng knappsatsfönstret för att starta laddningen.

Kommentarer

- **Om något av ovanstående felmeddelanden visas på displayen, korrigerar problemet och tryck därefter på "0" för att återställa enheten.**
- Innan du sätter på strömmen, kontrollera alltid att din Landroid®L befinner sig inuti sitt arbetsområde. Om inte visas meddelandet "outside working area" (utanför arbetsområde). Detta meddelande visas även när din Landroid®L befinner sig på gränstråden när den sätts på.
- Om du av någon anledning – t.ex. pga. Lekande barn - Om du vill ställa din Landroid®L i laddningsbasen: öppna knappsatsfönstret, tryck på tangenten med hussymbolen och stäng fönstret. Landroid®L kommer att gå till sin bas och förbli där. Notera att Landroid®L stängs av efter fullständig laddning.
- Om ett fel inträffar upprepade gånger på samma område av din gräsmatta, kan det bero på ett problem med gränstråden. Se tidigare installationsinstruktioner och kontrollera din inställning.
- Om din gräsmatta är uppdelad i två separate områden, som är ansluten till en corridor som är mindre än 1m, en som inte tillhandahåller laddningsbasen: när Landroid®L tar slut på laddning, ta med den manuellt till laddningsbasen, sätt på strömbrytaren, tryck in knappen med hemsymbolen och då kommer laddningsprocessen att starta.
- Om Landroid®L kör onormalt emellanåt, försök att starta om den. Om problemet inte kan lösas, kontakta WORX serviceombud för hjälp.
- Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Detta kan göra att batteriet eller maskinen skadas.