


Programación

Panel de control y menú

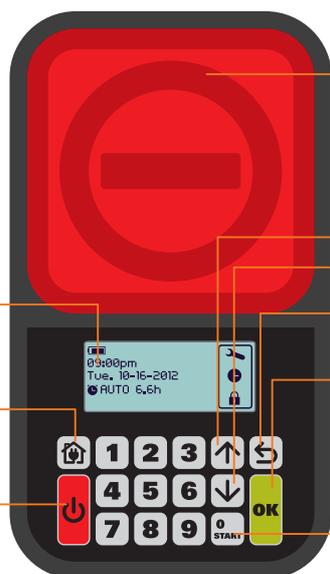

PÁGINA DE INICIO

Permite mostrar el estado de la configuración.

INICIO

Este botón también envía a su Landroid®L a su base de carga durante el funcionamiento.

ENCENDER/APAGAR

Permite encender y apagar su Landroid®L.

STOP

Permite abrir la pantalla de protección para acceder al teclado. Para detener el Landroid®L durante el funcionamiento normal y la carga.

Subir

Bajar

VOLVER

Permite volver al menú anterior.

OK(ACEPTAR)

Permite confirmar cualquier configuración.

Nota: Asegúrese de confirmar la selección antes de que transcurran 30 segundos o la pantalla volverá a la opción de menú anterior.


INICIO

Tecla acceso directo para empezar a cortar el césped.

Cierre siempre el panel del teclado después de la programación. Su Landroid®L no se moverá si está abierto.

Menüübersicht

PÁGINA DE INICIO

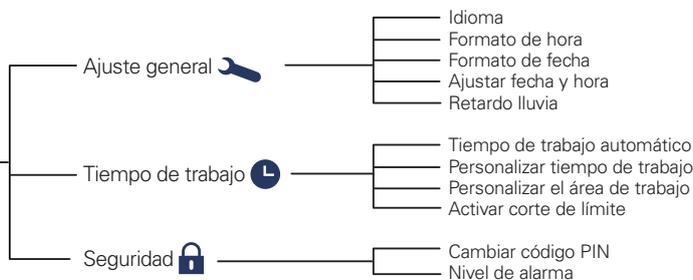

Programación

Una vez instalado correctamente su Landroid®L, estará preparado para programarse conforme a su planificación. Para programar su Landroid®L, simplemente siga las indicaciones paso a paso que se muestran a continuación.

Inicio

Para iniciar rápidamente su Landroid®L, en primer lugar abra la ventana del panel de botones presionando el botón rojo grande , y, a continuación, presione el botón ENCENDER/APAGAR . Introduzca el PIN predeterminado 0000, pulse para empezar y cierre la ventana del panel de botones. Pulse y cierre la ventana del panel. Esto enviará el Landroid®L de vuelta a la base de carga mientras corta el césped cerca del alambre delimitador.

Su Landroid®L trabajará sin parar hasta que se quede sin batería y, a continuación, volverá a la base de carga. Una vez se ha cargado por completo, el Landroid®L continuará segando automáticamente o se quedará en la base de carga si ha finalizado la siega.

El ajuste de fábrica predeterminado es de 1500m² (hace referencia a la planificación de corte automático). Si la hora no está planificada, pulse para empezar y cierre la ventana del panel de botones.

Si desea cambiar el tiempo de trabajo u otra configuración, siga los pasos que se indican a continuación:

Configuración

Presione **OK (ACEPTAR)** para entrar en el submenú.

Utilice los botones para seleccionar la configuración general, el tiempo de trabajo o la seguridad. A continuación, presione **OK (ACEPTAR)**.

1. Ajuste general ()

Ajuste general Idioma Formato de hora Formato de fecha Ajustar fecha y hora	Idioma Italiano English Deutsch Dansk
Formato de hora 12am 12pm 24h	Formato de fecha MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD
Ajustar fecha y hora Fecha: 04-10-2012 DD-MM-AAAA Hora: 20:37 24h	Retardo lluvia 180 min

En este menú puede establecer las opciones Idioma, Formato de hora, Formato de fecha, Establecer fecha y hora y Retardo de inicio por lluvia seleccionándolas mediante los botones y, a continuación, presionando **OK (ACEPTAR)**. Presione botón para volver al menú anterior.

Nota: Establecer fecha y Establecer hora son dos elementos de configuración obligatorios. Si no establece estos dos elementos, la hora de planificación se verá afectada en la siguiente configuración.

1.1 Idioma

Seleccione el idioma apropiado mediante los botones y, a continuación, presione **OK (ACEPTAR)**.

1.2 Formato de hora

Seleccione 24 horas o 12 am 12 pm pulsando , presione **OK (ACEPTAR)**.

1.3 Formato de fecha

Seleccione MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY o YYYY-MM-DD pulsando , presione **OK (ACEPTAR)**.

1.4 Ajustar fecha y hora

Presione primero **OK (ACEPTAR)** y, cuando el número parpadee, presiónelo directamente o utilice los botones para especificar la fecha u hora reales y, a continuación, presione **OK (ACEPTAR)** para confirmar los valores.

Nota: La fecha solo se puede establecer cuando el número esté parpadeando.

1.5 Retardo lluvia

Presione primero **OK (ACEPTAR)** y, cuando el número parpadee Especifique el número de minutos entre 0 y 180.

Cuando los sensores de lluvia se mojan, Landroid®L regresa a su base de acoplamiento. Landroid®L iniciará la cuenta atrás para la puesta en marcha retardada o volverá a segar inmediatamente solamente cuando los sensores de lluvia estén secos. Si el tiempo de retardo está ajustado a 0, el Landroid®L continuará segando.

2. Tiempo d'ejercicio (L)

Tiempo de trabaj

T. tr. aut.
Pers. tpo. trab.
Pers. área trab.
Perm. corte delim.

T. tr. aut.

100 m2 120 yd2
200 m2 240 yd2
300 m2 360 yd2
H. neces.: 6h

T. tr. aut.

1300 m2 1550 yd2
1400 m2 1650 yd2
1500 m2 1800 yd2
H. neces.: 28h

H. inicio Horas

Lun 07:00 ~ 5.6h
Mar 07:00 ~ 5.6h
Mié 07:00 ~ 5.6h

H. inicio Horas

Mar 09:00 ~ 5.0h
Sáb 00:00 ~ 0.0h
Dom 00:00 ~ 0.0h

09:00nm
Mié 6-8-2012
M T W T F S S
7:00vm ~ 12:00nm

Ajustar tiempo

-10%

Tiempo de trabaj

T. tr. aut.
Pers. tpo. trab.
Pers. área trab.
Perm. corte delim.

Nº áreas tr.: 4

Área1: 1 m %tr.: 10%
Área2: 1 m %tr.: 10%
Área3: 1 m %tr.: 10%
Área4: 1 m %tr.: 10%

Nº áreas tr.: 4

Área1: 1 m %tr.: 10%
Área2: 20 m %tr.: 30%
Área3: 50 m %tr.: 40%
Área4: 70 m %tr.: 20%

Tiempo de trabaj

T. tr. aut.
Pers. tpo. trab.
Pers. área trab.
Perm. corte delim.

Activ corte borde

No [S]

3. Seguridad (L)

Seguridad

Cambiar código PIN
Nivel de alarma

Cambiar código PIN

PIN antiguo: * * * *

Cambiar código PIN

Nuevo PIN antiguo: ____
Repetir Nuevo PIN antiguo: ____

Cód. PIN cambiado

Nivel de alarma

Alto
Bajo

En este menú se pueden establecer las opciones Tiempo de trabajo automático, Personalizar tiempo de trabajo y Personalizar el área de trabajo. Utilice los botones para realizar la selección y, a continuación, presione **OK (ACEPTAR)**.

Puede cerrar la ventana del panel de botones para iniciar su Landroid®L cuando la opción Personalizar tiempo de trabajo o Tiempo de trabajo automático se complete. Si no se programa la hora, presione para comenzar.

2.1 Tiempo de trabajo automático

Utilice los botones para seleccionar el área de césped. El tiempo de trabajo se establecerá automáticamente conforme al tamaño del jardín. presione **OK (ACEPTAR)**.

Nota: Su Landroid®L puede cortar el césped en un área de hasta 1500m².

El tiempo de trabajo automático se mostrará en la parte inferior de la pantalla. El símbolo aparecerá delante de la opción seleccionada.

Puede consultar más detalles acerca del horario de trabajo predeterminado del Landroid®L en la tabla siguiente:

Landroid®L WG792E - HORARIO DE SEGADO AUTOMÁTICO.

Área m ²	Horario de segado automático - horas	Lunes Horario de segado	Martes horario de segado	Miércoles horario de segado	Jueves horario de segado	Viernes horario de segado	Sábado Horario de segado	Domingo horario de segado
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

2.2 Personalizar tiempo de trabajo

Puede establecer la hora de planificación de lunes a domingo.

Presione primero **OK (ACEPTAR)** y, cuando el número parpadee Especifique la hora de inicio y las horas que desea que su Landroid®L corte el césped en un día concreto.

Si no desea que su Landroid®L corte el césped en un día concreto, simplemente indique las obras como 0.0h.

Ajustar el tiempo de trabajo

Si todavía desea cambiar el tiempo establecido, existe un acceso directo para ajustar el tiempo de trabajo. Cuando su Landroid®L se encuentre en el modo de espera, utilice los botones para ajustar el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo global se ajustará en incrementos del 10%.

2.3 Personalizar el área de trabajo

El ajuste Personalizar áreas de trabajo es muy útil para los usuarios que disponen de varias áreas (4 como máxima) interconectadas por caminos estrechos, tal como se muestra en la ilustración. El ajuste Personalizar áreas de trabajo enviará al Landroid®L a trabajar a cada una de esas áreas durante un tiempo adecuado para que la hierba se corte óptimamente. Pulse primero **OK (ACEPTAR)** y luego introduzca el número de la zona.

Programado para cortar el césped en 4 zonas conectadas diferentes. Cada zona puede definirse determinando la distancia a lo largo del alambre delimitador desde la base de carga.

Quite el Landroid®L de la base de carga y posícionelo a un metro de la base de carga, y luego pulse el botón Hogar. **Nota:** la Zona 1 es el área cerca de la base de carga. El Landroid®L se desplazará a lo largo del alambre delimitador. Cuando pase a la siguiente área de corte (Zona 2) pulse el botón DETENER y pulse el botón para confirmar la distancia. Anote la distancia a lo largo del alambre delimitador para las zonas 2, 3 y 4. Vuelva a acceder a la semana de Personalizar áreas de trabajo e introduzca la distancia registrada.

Nota: La distancia de la Zona 1 es siempre de 1 metro.

Puede delegar la totalidad del tiempo de trabajo en el Landroid®L acorde con el tamaño de cada zona de corte. Pulse primero el botón **OK (ACEPTAR)**. El número del área empezará a parpadear. Entonces introduzca la proporción del tiempo de trabajo (%) para cada área. Pulse el botón **OK (ACEPTAR)** para confirmar.

Nota: El total de las proporciones del tiempo de trabajo debe sumar 100%

2.4 Activar corte de límite

Seleccione para ingresar a Activar corte de límite

Seleccione YES [S] para activar el corte de límite *

Si la función Activar corte de límite está configurada, el Landroid®L podrá el césped cerca del cable de límite una vez a la semana aleatoriamente.

Si no desea activar el corte de límite, sólo seleccione NO.

3.1 Cambiar código PIN

Utilice las teclas para seleccionar y luego pulse **OK (ACEPTAR)**.

Escriba el código PIN antiguo (código PIN predeterminado) 0000 y, a continuación, presione **OK (ACEPTAR)**.

Seguidamente, escriba su nuevo código PIN y repítalo.

3.2 Nivel de alarma

Utilice los botones , puede ajustar el volumen de la alarma:

Alto = valor para volumen alto (60-70dB)

Bajo = valor para volumen bajo (40~50dB)

NOTA: Si desea APAGAR su Landroid®L en el medio de la configuración, primero debe presionar y, a continuación, . Si especifica el código PIN incorrecto, su Landroid®L se desactivará automáticamente. Presione el botón para encenderlo, especifique el código PIN correcto y, a continuación, su Landroid®L se activará de nuevo.

ADVERTENCIA: Si decide activar el código PIN, tenga en cuenta que no hay manera de recuperar el Landroid®L si se olvida el PIN. Por favor escriba su código PIN aquí y guarde esta hoja en un lugar seguro de referencia para el futuro. Mejor aún, registre su Landroid®L en línea e introduzca su código PIN allí. Siempre podrá recuperar su PIN en línea en www.worxlandroid.com.

Si introduce un PIN erróneo, visualiza Error de código PIN. Apague y encienda su Landroid®L pulsando El botón rojo de stop también puede utilizarse como parada de emergencia. Para reiniciar el Landroid®L, cierre el panel del teclado.

Su código PIN

Mensajes

Siega	Está cortando césped según la configuración programada.
Lluvia	Cuando detecta lluvia, el Landroid®L volverá a la base de carga y permanecerá allí durante el tiempo que se haya programado. Cuando esté seco, el CPU del Landroid®L automáticamente iniciará la cuenta atrás del funcionamiento programado y después seguirá cortando el césped. Si desea que su Landroid®L corte el césped antes de esto, simplemente apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo, pero solamente cuando el sensor de lluvia esté seco o cuando pueda establecer el tiempo de retardo en 0 minutos.
Buscar base carga	Necesita una recarga -durante el viaje a la base, la hoja de corte se detiene con el fin de ahorrar energía.
Cargando	Carga en curso - se visualizan la tensión, corriente y porcentaje de carga.
Esperar tiempo progr.	En espera, se iniciará según el tiempo programado.

Mensajes de error

Área trabajo ext.	<ol style="list-style-type: none">1. Si el Landroid®L está en realidad fuera de su territorio: abra el panel del teclado, apague el aparato y lleve el Landroid®L dentro de su zona de trabajo. Encienda la máquina y cierre el panel del teclado.1. Si el Landroid®L está dentro de su territorio: compruebe que el LED de la base de carga está encendido. Si no es así, compruebe el enchufe de conexión a la toma de corriente. Si el LED sigue apagado, compruebe que el cable delimitador está bien conectado a las pinzas de la base de carga.3. Si el problema persiste, compruebe que el cable delimitador no se ha cortado.
PIN no vál.	Consulte la sección de "Programación" para volver a configurar su PIN.
Disco hoja bloq.	<ol style="list-style-type: none">1. Abra el panel del teclado;2. Apague el aparato;3. Dé la vuelta al Landroid®L hacia abajo y compruebe si hay algo que impida la rotación del disco de corte.4. Elimine cualquier posible obstrucción.5. Ponga el Landroid®L en posición vertical y llévalo a una zona que tenga la hierba cortada;6. Encienda la máquina y cierre el panel del teclado.
Motor rueda bloq.	<ol style="list-style-type: none">1. Abra el panel del teclado;2. Apague el aparato; lleve el Landroid®L en una zona libre de obstáculos;3. Encienda la máquina y cierre el panel del teclado.4. Si el mensaje de error sigue en pantalla, abra el panel del teclado otra vez; apague el aparato; ponga el Landroid®L del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas.5. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato y cierre el panel del teclado.
Atascado	<ol style="list-style-type: none">1. Abra el panel del teclado;2. Apague el aparato;3. Coloque el Landroid®L en una zona libre de obstáculos;4. Apague la máquina y cierre el panel del teclado.5. Si el mensaje de error sigue en pantalla, abra el panel del teclado otra vez; apague el aparato; ponga el Landroid®L del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas.6. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato y cierre el panel del teclado.
Levantado	<ol style="list-style-type: none">1. Abra el panel del teclado, apague el aparato.2. Lleve el Landroid®L a una zona libre de obstáculos, encienda el aparato y cierre el panel del teclado.3. Si el mensaje de error persiste: abra el panel del teclado, apague el equipo, coloque el Landroid®L del revés y compruebe que no hay nada atrapado.4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato y cierre el panel del teclado.
Boca abajo	Coloque el Landroid®L en posición vertical. Abra el panel del teclado y luego ciérrelo.
Base carga bloq.	<ol style="list-style-type: none">1. El contacto entre las bandas de carga y de contacto está obstruido.2. Limpie las bandas de carga y de contacto, asegurándose de que no hay ninguna obstrucción, luego coloque el Landroid®L en la base de carga y compruebe que las bandas hacen una buena conexión.
Batería muy baja	<ol style="list-style-type: none">1. Esto significa que no hay voltaje en la batería.2. En este caso, debe colocar el cortacésped en la base de carga con su Landroid® L apagado. A continuación, presione el botón ENCENDER/APAGAR antes de que el color de la luz cambie a verde y cierra la ventana del panel de botones para iniciar la carga.

Notas

- **Si los mensajes de error anteriores aparecen en pantalla, corrija los problemas en primer lugar y luego pulse "0 START" para reiniciar.**
- Antes de poner en marcha el equipo, compruebe siempre que el Landroid®L está dentro de su territorio. En caso contrario, visualizará el mensaje "Fuera del área de trabajo" en la pantalla. Este mensaje también aparece cuando se pone en marcha el Landroid®L y este se encuentra encima del cable delimitador.
- Si por cualquier motivo -i.e. una fiesta, niños jugando... - desea colocar su Landroid® en la base de carga: abra la ventana de teclado numérico, presione la tecla con el símbolo de la casa  y cierre dicha ventana. Su Landroid®L irá a su base y permanecerá allí. Tenga en cuenta que su Landroid®L se apagará cuando se cargue completamente.
- Si un error ocurre repetidamente en la misma zona de su jardín, puede que tenga un problema con el cable delimitador. Por favor refiérase a las instrucciones de instalación anteriores y revise su instalación.
- Si su jardín está dividido en dos zonas separadas, conectadas por un pasillo de menos de 1 m, y una de las zonas no dispone de base de carga: cuando el Landroid®L se descargue, transpórtelo manualmente hasta la base de carga, enciéndalo, pulse la tecla con el símbolo de casa y se iniciará el proceso de carga.
- Si el Landroid®L funciona de manera extraña de vez en cuando, intente reiniciándolo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de WORX para que le asistan.
- No lave la máquina utilizando agua a alta presión. Esto podría provocar daños en la batería o en la máquina.
- Se podrá actualizar el software de su Landroid cuando haya nuevas versiones disponibles. Se mostrará la versión del software en la esquina inferior derecha de la pantalla. El manual de la caja se basa en el software predeterminado en la producción en masa. Algunas características/funciones nuevas de la nueva versión pueden no existir en el manual. Si encuentra algunos ajustes que no estén en el manual, por favor visite www.worxlandroid.com para descargar el manual más reciente. Puede comprobar la versión de software instalada en su máquina pulsando el botón ENCENDIDO/APAGADO.