


Programmation

Panneau de configuration et menu



N'oubliez pas de refermer le couvercle du clavier une fois la programmation terminée. Le Landroid®L ne peut pas fonctionner s'il est ouvert.

Menu principal

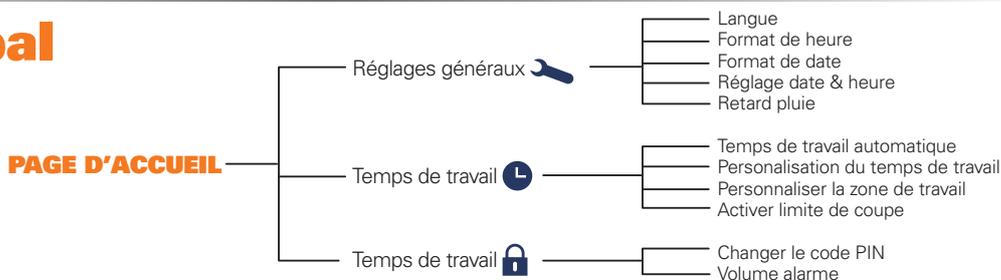

Programmation

Après avoir réussi à installer le Landroid®L, il est maintenant prêt à être programmé selon vos horaires. Pour configurer votre Landroid®L veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.

Démarrage

Pour démarrer rapidement votre Landroid®L, ouvrez d'abord la fenêtre du clavier en appuyant sur le gros bouton rouge (🔴), puis appuyez sur le bouton ON/OFF (🔌), introduisez le code PIN par défaut 0000, appuyez sur (0 START) pour démarrer et fermez la fenêtre du clavier. Appuyez sur (🏠) et fermez la fenêtre du clavier, la Landroid retournera alors sur son socle de recharge et tondra la pelouse près du câble périphérique.

Le Landroid®L continuera à fonctionner jusqu'à ce que la batterie s'éteigne et il retournera sur la station de chargement. Une fois que la charge est terminée, le Landroid®L reprendra automatiquement la tonte, ou s'il a fini de tondre, il restera dans la base de chargement.

Le paramètre d'usine par défaut est 1500m² - Se reporter au Programme de durée de tonte automatique. Si la durée n'est pas programmée, appuyez sur (0 START) pour démarrer et fermez la fenêtre du clavier.

Si vous voulez changer le temps de travail et d'autres paramètres, veuillez suivre les consignes ci-dessous.

Réglage

Appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Utilisez les flèches directionnelles (⬆️⬆️) pour sélectionner Paramètre général, Temps de travail et Sécurité. Ensuite, appuyez sur **OK**.

1. Réglages généraux (🔧)

Régl. Généraux Langue Format de heure Format de date Réglage date & heure	Langue Italiano English Deutsch Danish
Format de heure 12h 12h 24heures	Format de date MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ
Réglage date & heure Date: 03-10 -2012 JJ-MM-AAAA Heures:20:37 24h	Retard pluie 180 min

Langue, Format Date, Format Temps, la configuration du temps et de l'heure et le temps de délai en cas de pluie, peuvent être modifiés dans ce menu en utilisant les flèches directionnelles (⬆️⬆️) et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur (🏠) pour retourner dans le menu précédent.

Note: la configuration du temps et de la date est obligatoire ; cela va influencer le temps planifié dans les paramètres suivants.

1.1 Langue

Sélectionnez la langue préférée en appuyant sur (⬆️⬆️) es flèches directionnelles et sélectionnez **OK**.

1.2 Format de heure

Sélectionnez le format 12 am ou 12 pm à l'aide (⬆️⬆️) des touches., appuyez sur **OK**.

1.3 Format de date

Sélectionnez le format JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ à l'aide des touches (⬆️⬆️), appuyez sur **OK**.

1.4 Réglage date & heure

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, appuyez directement sur le (⬆️⬆️) chiffre ou utilisez les flèches directionnelles pour rentrer la date ou l'heure et ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Note: Vous pouvez entrer la date seulement lorsque le chiffre clignote.

1.5 Retard pluie

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, entrez le nombre de minute de 0 à 180.

Lorsque les capteurs de pluie sont humides, le Landroid®L retourne à sa station d'accueil. Ce n'est que lorsque les capteurs de pluie deviennent secs que le Landroid®L commence le compte à rebours avant le démarrage différé ou retourne immédiatement à la tonte. Si le temps de décalage est défini à 0, Landroid®L continue à tondre.

2. Temps de travail (L)

DuréeFonction.
DurFonctAuto
Mukauta työaika
Mukauta työaika
Käytä kehäleikk

DurFonctAuto
100 m2 120 yd2
200 m2 240 yd2
300 m2 360 yd2
h totaleOblig: 6h

DurFonctAuto
1300 m2 1550 yd2
1400 m2 1650 yd2
1500 m2 1800 yd2
h totaleOblig: 28h

HeurDébut Heures
Lun 07:00 ~ 5,6h
Mar 07:00 ~ 5,6h
Mer 07:00 ~ 5,6h

HeurDébut Heures
Ven 09:00 ~ 5,0h
Sam 00:00 ~ 0,0h
Dim 00:00 ~ 0,0h

09:00pm
Mer, 6-8-2012
7:00am ~ 12:00am

Rég.DuréeFonction
-10%

DuréeFonction.
DurFonctAuto
PersonDuréeFonction.
Pers. zone trav.
Activer coupe lim

N. zone trav: 4
Zone1: 1 m %Trav: 10%
Zone2: 1 m %Trav: 10%
Zone3: 1 m %Trav: 10%
Zone4: 1 m %Trav: 10%

N. zone trav: 4
Zone1: 1 m %Trav: 10%
Zone2: 1 m %Trav: 10%
Zone3: 1 m %Trav: 10%
Zone4: 1 m %Trav: 10%

N. zone trav: 4
Zone1: 1 m %Trav: 10%
Zone2: 20 m %Trav: 30%
Zone3: 50 m %Trav: 40%
Zone4: 70 m %Trav: 20%

DuréeFonction.
DurFonctAuto
PersonDuréeFonction.
Pers. zone trav.
Activer coupe lim

Activer coupe lim
Non Oui

Temps de travail automatique, personnalisation du temps de travail peuvent être entrés dans ce menu, utilisez les flèches directionnelles et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez fermer la fenêtre du clavier en démarant votre Landroid®L lorsque la programmation personnalisée ou automatique de la durée de fonctionnement est terminée. Si la durée n'est pas dans la liste, appuyez sur **START** pour démarrer.

2.1 Temps de travail automatique

Utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner la surface à tondre. Le temps de travail va être automatiquement réglé sur la surface de votre jardin. appuyez sur **OK**.

Note: Le Landroid®L peut tondre une surface de 1500m².

Le temps de travail automatique s'affichera en bas de l'écran. Un " " apparaîtra sur l'option sélectionnée. Vous trouverez plus d'informations sur le temps de travail par défaut de Landroid®L dans le tableau suivant:

Landroid®L WG792E - PROGRAMME DE DURÉE DE TONTE AUTOMATIQUE

Sur-face m ²	Durée de tonte auto - heures	Heures de tonte lundi	Heures de tonte mardi	Heures de tonte mercredi	Heures de tonte jeudi	Heures de tonte vendredi	Heures de tonte samedi	Heures de tonte dimanche
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7,5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16,5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22,5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26,5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

2.2 Personnalisation du temps de travail

Vous pouvez programmer le temps du lundi au dimanche.

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, inscrivez le temps de départ et le nombre d'heures pour que le Landroid®L est en veille, utilisez les flèches directionnelles pour entrer le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

Si vous ne voulez pas que le Landroid®L tonde un jour précis veuillez mettre l'heure à 0.0h.

Configuration du temps de travail:

Si vous n'êtes toujours pas satisfait du temps planifié, il y a un raccourci pour modifier le temps de travail.

Quand le Landroid®L est en veille, utilisez les flèches directionnelles pour entrer le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

2.3 Personnaliser la zone de travail

Le paramètre Personnaliser la zone de travail est adapté aux utilisateurs ayant plusieurs zones (max. 4 zones) reliées par des chemins étroits, comme illustré sur la figure. Le paramètre Personnaliser la zone de travail enverra la Landroid®L travailler dans chaque zone avec une durée appropriée et la pelouse sera parfaitement tonde. Appuyez d'abord sur **OK**, puis introduire le numéro de zone.

Programmée pour tondre dans 4 zones différentes reliées. Chaque zone peut être définie en déterminant la distance le long du câble périphérique à partir de la station de chargement.

Retirer la Landroid®L de la station de chargement et la placer à un mètre de cette dernière, puis sur le bouton d'accueil. **REMARQUE:** la Zone 1 désigne la surface près de la station de chargement. La Landroid®L se déplacera le long du câble périphérique, lorsqu'elle se déplace dans la zone de tonte requise suivante (Zone 2), appuyez sur le bouton STOP et appuyez sur le bouton **2** pour confirmer la distance. Prendre note de la distance le long du câble périphérique pour la zone 2, la zone 3 et la zone 4.

Entrez de nouveau dans l'interface Personnaliser la zone de travail et saisissez la distance enregistrée. **Remarque :** la distance de la Surface1 est toujours d'un mètre.

Vous pouvez déléguer la durée de travail globale de la Landroid®L en fonction de la taille de la surface de tonte de chaque zone.

Appuyez d'abord sur le bouton **OK**, le numéro de surface commencera à clignoter. Puis saisir le rapport de la durée de travail (%) de chaque surface. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Remarque: Le rapport total de durée de travail en % devrait atteindre 100 %.

Remarque: Afin de bien confirmer les durées et zones à tondre, vos sélections doivent clignoter.

2.4 Activer limite de coupe

Sélectionnez **OU** pour saisir Activer limite de coupe

Sélectionnez **OUI** pour activer la frontière de coupe*.

Si la fonction Activer limite de coupe est configurée, le Landroid®L tondra l'herbe près du fil-barrière de façon hebdomadaire aléatoirement.

Si vous ne souhaitez pas activer la frontière de coupe, sélectionnez juste **NON**.

3. Sécurité (L)

Sécurité
Changer le code PIN
Volume alarme

Changer le code PIN
PIN ancien: * * * *
PIN Nouveau: _____
Répétition PIN Nouveau: _____

Volume alarme
Elevé
Faible

Changer le code PIN
PIN Nouveau: _____
Répétition PIN Nouveau: _____

Chang. code PIN réussi

3.1 Changer le code PIN

Utilisez les touches directionnelles pour effectuer votre sélection, puis appuyez sur **OK**.

Entrez l'ancien code Pin (code Pin par défaut) 0000, et appuyez sur **OK**.

Ensuite entrez votre nouveau code Pin et rentrez le de nouveau.

3.2 Volume alarme

Utilisez les flèches directionnelles, le volume sonore de l'alarme peut être ajusté:

Elevé = option sonore élevée (60-70dB)

Faible = option sonore discrète (40-50dB)

REMARQUE: Si vous souhaitez éteindre le Landroid®L en cours de programmation, appuyez sur **START** puis sur **STOP**. Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®L s'éteindra automatiquement. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®L se rallume.

ATTENTION: Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®L en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®L en ligne et enregistrez votre code PIN. Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet www.worxlandroid.com.

Si le code PIN est erroné, l'écran affiche Le code PIN est incorrect. Appuyez sur **START** pour allumer et éteindre le Landroid®L.

Le gros bouton rouge peut également servir de bouton d'arrêt d'urgence. Pour redémarrer le Landroid®L, refermez le couvercle du clavier.

Votre code PIN

Messages fonctionnels

Fauchage	Le Landroid®L est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.
Pluie	Lorsque le Landroid®L détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous avez programmée. Une fois sec, l'unité centrale du Landroid®L démarrera automatiquement le minuteur et comptera à rebours, puis retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®L e commence à tondre, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l'avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai à 0 min.
Base/Socle recharge	Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.
Chargement	Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.
Attendez l'heure prévue	L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

Messages d'erreur

Zone travail extér	<ol style="list-style-type: none">1. Si le Landroid®L se trouve actuellement en dehors de son périmètre: ouvrez le couvercle du clavier, éteignez l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.2. Si le Landroid®L est à l'intérieur de son périmètre: vérifiez que la LED du socle de recharge est bien allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le socle est branché correctement sur la prise de courant. Si la LED est toujours éteinte, vérifiez que le fil-barrière est correctement relié aux bornes situées sur le socle de recharge.3. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.
PIN incorrect	Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").
Disq Couteau Bloq	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le couvercle du clavier;2. Éteignez l'appareil;3. Retournez le Landroid®L et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet.4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage.5. Remettez le Landroid®L d'aplomb et placez-le à un endroit où l'herbe est courte.6. Rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Moteur roue bloq.	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le couvercle du clavier;2. Éteignez le Landroid®L et placez-le dans un endroit sans obstacles.3. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.5. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Trappé	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le couvercle du clavier;2. Éteignez l'appareil;3. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles.4. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.5. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.6. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Élévation	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le couvercle du clavier et éteignez l'appareil.2. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si quelque chose d'autre bloque le mouvement.4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.
Susp. Inv.	Remettez le Landroid®L d'aplomb. Ouvrez le couvercle du clavier puis refermez-le.
Base Recharg Bloq.	<ol style="list-style-type: none">1. Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact.2. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essayez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®L sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.
Pile très faible	<ol style="list-style-type: none">1. Cela signifie que la batterie est vide.2. Dans ce cas, vous devez placer la tondeuse dans la base de charge avec le Landroid®L éteint. Puis, appuyez sur le bouton ON / OFF avant que la lumière devienne vert, et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.

Remarques

- **Si l'un des messages d'erreur ci-dessus apparaît à l'écran, corrigez d'abord le problème puis réinitialisez l'appareil en appuyant sur "  ".**
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®L est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®L est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez.
- Si vous souhaitez garer le Landroid®L sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), ouvrez la fenêtre du clavier, appuyez sur la touche avec le symbole de maison  et fermez la fenêtre. Le Landroid®L retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®L s'éteindra une fois complètement chargé.
- Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous référant aux instructions d'installation. Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins de 1 m, dont l'une ne comporte pas de base de recharge: lorsque le Landroid®L est à cours de charge, amenez-le manuellement à la base de charge, mettez-le en marche, appuyez sur la touche avec le symbole de la maison et le processus de charge démarrera.
- Si le Landroid®L fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter l'agent de service après-vente WORX pour obtenir de l'aide.
- Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait endommager la batterie ou la machine.
- Votre logiciel Landroid®L peut être mis à jour lorsque de nouvelles versions sont disponibles. La version de logiciel sera affichée dans le coin inférieur droit de l'écran. Le manuel dans la boîte est basé sur le logiciel par défaut de la production de masse. Certaines nouvelles caractéristiques / fonctions de la nouvelle version peuvent ne pas exister dans le manuel. Si vous ne trouvez pas certains paramètres dans le manuel, veuillez consulter www.worxlandroid.com pour télécharger la dernière version de manuel. Vous pouvez vérifier la version de logiciel installée sur votre machine en appuyant sur le bouton MARCHÉ / ARRÊT.