


# Programmazione

## Pannello di controllo e menu




Chiudere sempre la finestra tastiera dopo la programmazione. Landroid®L non si muove se è aperta.

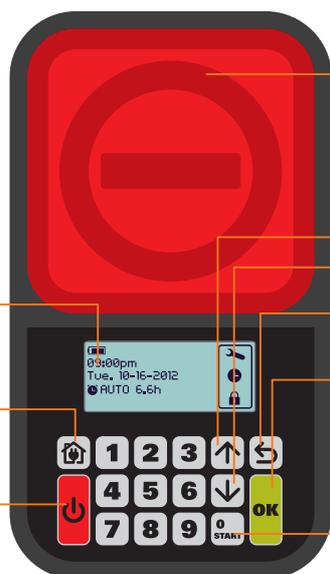

- STOP**  
Apre lo schermo protettivo per accedere alla.  
Per arrestare il Landroid®L durante il funzionamento normale e il caricamento.
- Seleziona su
- Seleziona giù
- INDIETRO**  
Ritorna al menù precedente.
- OK**  
Conferma le impostazioni.  
**Nota:** Assicurarsi di confermare la selezione entro 30 sec o il display tornerà all'opzione menù
- AVVIO**  
È un tasto scorciatoia per avviare la tosatura.
- HOMEPAGE**  
Mostra lo stato dell'impostazione.
- HOME**  
Durante il funzionamento manda il Landroid®L alla sua base di ricarica attivando la stessa.
- EIN/AUS**  
Accende e spegne il Landroid®L.

## Veduta menù

PAGINA INIZIALE

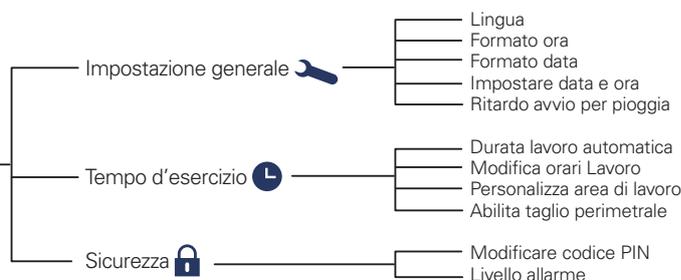

## Programmazione

Dopo aver installato con successo il Landroid®L, è pronto per essere programmato secondo i vostri programmi. Per Programmare il Landroid®L, seguire passo passo la guida sotto.

### Avvio

Per avviare in modo rapido Landroid®L, aprire innanzitutto la finestra del tastierino premendo il pulsante rosso grande , quindi premere il pulsante ON/OFF , immettere il PIN predefinito 0000, e premere per avviare e chiudere la finestra del tastierino. Premere e chiudere la finestra del tastierino , questo riporterà il Landroid®L alla base di ricarica e taglierà l'erba vicino al cavo di confine.

Il Landroid®L lavorerà continuamente finché non sarà scarico e quindi ritornerà alla base di ricarica. Al completamento della carica il Landroid®L ricomincerà automaticamente a tagliare l'erba o, nel caso abbia terminato rimarrà nella stazione di carica. L'impostazione di fabbrica predefinita è 1500m<sup>2</sup> – fare riferimento alla Programmazione Tempo Taglio Automatico. Se il tempo non è incluso nella programmazione, premere per avviare e chiudere la finestra del tastierino.

Se si vuole modificare l'orario di lavoro e altre impostazioni, seguire i passaggi sotto.

### Impostazioni

Premere **OK** per accedere al sottomenù.

Usare i tasti per selezionare Impostazione Generale, Orario di lavoro o sicurezza. Quindi premere **OK**.

#### 1. Impostazione generale ( )

<b>Imp. Generali</b> Lingua Formato ora Formato data Impostare data & ora	<b>Lingua</b> Italiano English Deutsch Danish
<b>Formato ora</b> 12am 12pm 24ore	<b>Formato data</b> MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG
<b>Impostare data &amp; ora</b> Data: 01-10 -2012 GG-MM-AAAA Ora: 20:37 24ore	<b>Rit. avvio pioggia</b> 180min

Lingua, Formato Data, Formato Ora, Imposta data e ora e Ritardo avvio pioggia possono essere impostati in questo menù, usando i tasti per selezionarli quindi premere **OK**. Premere per tornare al menù precedente.

**Nota:** Imposta data e Imposta ora sono due voci d'impostazione obbligatorie. Se non si impostano queste due voci, influenzeranno l'Orario programmato nell'impostazione seguente.

##### 1.1 Lingua

Selezionare la lingua appropriata usando i tasti , quindi premere **OK**.

##### 1.2 Formato ora

Selezionare 12 am o 12 pm premendo, then Quindi premere **OK**.

##### 1.3 Formato data

Selezionare GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA o AAAA-MM-GG premendo , Quindi premere **OK**.

##### 1.4 Impostare data e ora

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, premere direttamente il numero o usare i tasti per inserire la data e l'ora attuali, quindi premere **OK** per confermare.

**Nota:** Solo quando il numero lampeggia è possibile impostare la data.

##### 1.5 Ritardo avvio per pioggia

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire il numero di minuti da 0-180 min. Quando i sensori pioggia sono bagnati, Landroid®L ritorna alla sua docking station. Solo quando i sensori pioggia si asciugano Landroid®L inizierà il conto alla rovescia impostato per la partenza ritardata, oppure tornerà a falciare immediatamente. Se la partenza differita è impostata su 0, Landroid®L continuerà a tagliare.

## 2. Tempo d'esercizio (L)

**Durata del lavor**

Durata op. auto  
Modifica orari Lavoro  
Pers. aree lavoro  
Abilita taglio bordo

Durata op. auto  
100 m2 120 yd2  
200 m2 240 yd2  
300 m2 360 yd2

Tempo tot.richiesto: 6h

Durata op. auto  
1300 m2 1550 yd2  
1400 m2 1650 yd2  
1500 m2 1800 yd2

Tempo tot.richiesto: 28h

Ora inizio Ore

Lun 07:00 ~ 5.6h  
Mar 07:00 ~ 5.6h  
Mer 07:00 ~ 5.6h

Ora inizio Ore

Ven 09:00 ~ 5.0h  
Sab 00:00 ~ 0.0h  
Dom 00:00 ~ 0.0h

09:00pm  
Mer. 6-8-2012  
7:00am ~ 12:00am

Regolazione tempo d

-10%

**Durata del lavor**

Durata op. auto  
Modifica orari Lavoro  
Pers. aree lavoro  
Abilita taglio bordo

N. aree lav. 1

N. aree lav. 4

Area1: 1 m %Lav: 10%  
Area2: 1 m %Lav: 10%  
Area3: 1 m %Lav: 10%  
Area4: 1 m %Lav: 10%

N. aree lav. 4

Area1: 1 m %Lav: 10%  
Area2: 20 m %Lav: 30%  
Area3: 50 m %Lav: 40%  
Area4: 70 m %Lav: 20%

**Durata del lavor**

Durata op. auto  
Modifica orari Lavoro  
Pers. aree lavoro  
Abilita taglio bordo

Attivare taglio bordo

No SI

Orario di lavoro automatico, l'orario di lavoro personalizzato, Personalizza area di lavoro può essere impostato in questo menù, usando i tasti **↕** **↕** per selezionare, quindi premere **OK**. Si può chiudere la finestra della tastiera per avviare il Landroid®L al completamento della programmazione personalizzata o della programmazione automatica. Se la durata non è prevista, premere **START** per avviare.

### 2.1 Durata lavoro automatica

Usare i tasti **↕** **↕** per selezionare l'area del prato. L'orario di lavoro si imporrà automaticamente secondo le dimensioni del giardino. Quindi premere **OK**.

**Nota:** il Landroid®L può tosare un'area fino a 1500m<sup>2</sup>.

L'orario di lavoro automatico apparirà sulla parte bassa del display " " apparirà accanto all'opzione selezionata. È possibile trovare ulteriori particolari sui tempi di lavoro di default del Landroid®L nella tabella che segue:

#### Landroid®L WG792E - PROGRAMMAZIONE TEMPO TAGLIO AUTOMATICO.

Area m <sup>2</sup>	Durata rasatura auto Ore	Lunedì ore di rasatura	Martedì ore di rasatura	Mercoledì Ore di rasatura	Giovedì ore di rasatura	Venerdì ore di rasatura	Sabato ore di rasatura	Domenica ore di rasatura
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

### 2.2 Modifica orari Lavoro

È possibile impostare l'orario programmato da lunedì a domenica.

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire l'ora di avvio e le ore per cui si vuole che il Landroid®L tosi in un giorno particolare.

Se non si vuole che il Landroid®L tosi in un giorno particolare confermare semplicemente le ore 0.0h.

### Regolazione orario di lavoro

Se non si è ancora soddisfatti dell'orario impostato, vi è una scorciatoia per regolare l'orario di lavoro. Quando il Landroid®L è in modalità standby, usare i tasti per regolare l'orario **↕** **↕** di lavoro. L'orario di lavoro complessivo sarà regolato aumentando del 10% l'orario di lavoro complessivo.

### 2.3 Personalizza area di lavoro

l'impostazione personalizzata dell'area di lavoro è adatta per gli utenti che dispongono di più aree (max 4 aree) collegate con percorsi stretti, come mostrato in figura. L'impostazione personalizzata dell'area di lavoro invierà il lavoro Landroid®L in ciascuna area in un intervallo di tempo adeguato per assicurare un taglio perfetto del prato. Premere prima **OK**, quindi immettere il numero della zona.

Programmato per tagliare in 4 zone connesse diverse. Ciascuna zona può essere impostata determinando la distanza lungo il cavo perimetrale dalla stazione di carica.

Rimuovere Landroid®L dalla stazione di carica e posizionarlo a un metro di distanza dalla stazione di carica, quindi premere il pulsante home. **Nota:** La Zona 1 è l'area vicino alla stazione di carica. Il Landroid®L si muoverà lungo la linea perimetrale quando si sposta nella successiva area di taglio richiesta (Zona 2) premere il pulsante **STOP** e premere il pulsante **2** per confermare la distanza. Prendere nota della distanza lungo il cavo perimetrale per la zona 2, la zona 3 e la zona 4. Rientrare nell'interfaccia di impostazione dell'area di lavoro personalizzata e immettere la distanza registrata.

**Nota:** La distanza dell'Area1 è sempre 1 metro.  
È possibile delegare il tempo di funzionamento complessivo del Landroid®L in base alle dimensioni dell'area di taglio di ciascuna zona.

Premere prima il pulsante **OK**, il numero dell'area inizierà a lampeggiare. Quindi immettere il rapporto del tempo di funzionamento(%) di ciascuna area. Premere il pulsante **OK** per confermare.

**Nota:** Il rapporto del tempo di funzionamento totale % deve arrivare a 100%.

**Nota:** Per confermare correttamente i tempi e le aree di taglio, le selezioni devono essere lampeggianti.

### 2.4 Abilitare il taglio perimetrale

Utilizzare **↕** **↕** per selezionare Abilitare taglio perimetrale

Selezionare **SI** per attivare il taglio nei bordi\*.

Se viene configurata la funzione di abilitazione del taglio perimetrale, il Landroid®L raso l'erba vicino al filo perimetrale una volta alla settimana, in maniera casuale.

Se non si desidera attivare il taglio nei bordi, selezionare **NO**.

## 3. Security (L)

**Sicurezza**

Modificare codice PIN  
Livello allarme

**Modifica PIN**

Vecchio PIN: \* \* \* \*

**Modifica PIN**

Nuovo PIN: \_\_\_\_\_  
Ripeti nuovo PIN: \_\_\_\_\_

Cambio PIN riuscito

**Livello allarme**

Alto  
Basso

### 3.1 Modificare codice PIN

Utilizzare i tasti **↕** **↕** per selezionare, quindi premere **OK**.

Digitare il Vecchio PIN (PIN di default 0000), quindi premere **OK**.

Quindi digitare il Nuovo PIN e ripeterlo.

### 3.2 Livello allarme

Usare i tasti **↕** **↕** Il volume dell'allarme può essere regolato:

Alto = impostazione alta (60-70dB)

Basso = impostazione bassa (40-50dB)

**NOTA:** Se si vuole spegnere Landroid®L durante l'impostazione. Prima è necessario premere il tasto **HOME** e poi il tasto **POWER**.

If you input the wrong PIN code, the Landroid®L will be turned off automatically. Press **ON** key to On, input the correct PIN code, then the landroid will turn on again. Se si inserisce il codice PIN errato, il Landroid®L si spegnerà automaticamente. Premere il tasto On/Off su On, inserire il codice PIN corretto, il Landroid®L si accenderà nuovamente.

**AVVISO:** Se si decide di attivare il codice PIN, non esiste alcun modo di avviare Landroid®L se si dimentica il PIN. Si prega di annotare qui il codice PIN e di conservare questo foglio in un luogo sicuro per riferimento futuro. Meglio ancora: registrare Landroid®L online e registrare il codice PIN. Per recuperare il PIN online, andare sul sito [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com).

Se si inserisce un PIN errato, viene visualizzato **ERRORE codice PIN**. Spegner e riaccendere Landroid®L premendo **STOP**. È possibile utilizzare il grande pulsante rosso come arresto di emergenza. Per riavviare Landroid®L, chiudere la finestra tastiera.

**Codice PIN**

# Messaggi di funzione

Falciatura	Tagliare l'erba in base alla programmazione impostata
Pioggia	Quando rileva pioggia, Landroid®L torna alla base di ricarica e rimane lì per tutto il tempo programmato. Landroid®L CPU inizierà il conto alla rovescia per l'avvio ritardato automaticamente per poi ricominciare il taglio. Se si vuole che il Landroid®L tosi prima, spegnerlo semplicemente quindi riaccenderlo, ma solo quando il sensore della pioggia è asciutto oppure è possibile impostare il tempo di ritardi su 0 min.
Ricerca base caric.	Deve essere ricaricato. Durante il percorso verso la base, la lama di taglio viene arrestata per risparmiare energia.
Caricamento	Carica in corso. Vengono visualizzate tensione, corrente e percentuale di carica.
Attesa ora pianif.	Fase di standby. Si avvia in base alla programmazione impostata.

# Messaggi di errore

Fuori area di lavoro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se Landroid®L si trova fuori dall'area di lavoro: aprire la finestra tastiera, spegnere Landroid®L e portarlo all'interno dell'area di lavoro. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li><li>2. Se Landroid®L si trova all'interno dell'area di lavoro: controllare che il LED sulla base di ricarica sia acceso. In caso contrario, controllare il collegamento della spina alla presa di rete. Se il LED è ancora spento, controllare che il filo perimetrale sia ben collegato ai morsetti della base di ricarica.</li><li>3. Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.</li></ol>
Errore PIN	Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN.
Lama bloccata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire la finestra tastiera.</li><li>2. Spegner Landroid®L.</li><li>3. Capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce al disco lama di ruotare.</li><li>4. Rimuovere qualsiasi ostacolo.</li><li>5. Capovolgere Landroid®L e portarlo in un'area con erba corta.</li><li>6. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li></ol>
Ruota mot. blocc.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire la finestra tastiera scorrevole.</li><li>2. Spegner Landroid®L: portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli.</li><li>3. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li><li>4. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore, aprire di nuovo la finestra tastiera; spegnere Landroid®L; capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.</li><li>5. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li></ol>
Inceppato	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire la finestra tastiera scorrevole.</li><li>2. Spegner Landroid®L.</li><li>3. Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli.</li><li>4. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li><li>5. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore, aprire di nuovo la finestra tastiera; spegnere Landroid®L; capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.</li><li>6. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li></ol>
Sollevato	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire la finestra tastiera e spegnere Landroid®L.</li><li>2. Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li><li>3. Se continua ad essere visualizzato il messaggio: aprire la finestra tastiera, spegnere Landroid®L, capovolgere Landroid®L e controllare che non vi sia niente incastrato.</li><li>4. Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.</li></ol>
Capovolto	Capovolgere Landroid®L. Aprire la finestra tastiera, quindi chiuderla.
Base caric. blocc.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il contatto tra le strisce di ricarica e quelle di contatto potrebbe essere in qualche maniera ostruito.</li><li>2. Pulire le strisce di ricarica e quelle di contatto, assicurandosi che non vi sia alcun ostacolo, quindi posizionare Landroid®L nella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.</li></ol>
Batteria scarica	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Questo significa che il voltaggio della batteria è basso.</li><li>2. In questo caso occorre mettere il tagliaerba sulla base di ricarica con il landroid®L spento. Poi premere il tasto ON/OFF prima che la luce diventi verde e chiudere la finestra della tastiera per avviare la ricarica.</li></ol>

## Note

- **Se sul display vengono visualizzati i precedenti messaggi di errore, correggere prima il problema, quindi premere "  " per ripristinare.**
- Prima di accendere Landroid®L, controllare sempre che si trovi all'interno dell'area di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio "Fuori dall'area di lavoro". Questo messaggio viene visualizzato anche quando Landroid®L si trova sul filo perimetrale quando è acceso.
- Se per qualsiasi motivo (ad esempio, una festa o bambini che giocano...) Per parcheggiare Landroid®L nella stazione di ricarica: aprire lo sportello, premere il tasto con il simbolo "casa"  e richiudere lo sportello. Landroid®L tornerà alla stazione di ricarica e si fermerà là. Una volta effettuata la ricarica completa, Landroid®L si spegnerà.
- Se un errore si verifica ripetutamente nella stessa area del prato, potrebbe esservi un problema con il filo perimetrale. Fare riferimento alle precedenti istruzioni di installazione e controllare l'impostazione con il suo aiuto.
- Se il vostro prato è diviso in due zone separate collegate da un corridoio inferiore a 1 m, uno dei quali non è dotato di base di ricarica: quando il Landroid®L è scarico, portarlo manualmente sulla base di ricarica, accendere, premere il tasto col simbolo home e il processo di ricarica si avvierà.
- Se occasionalmente il Landroid®L non funziona normalmente cercare di riavviarlo. Se non si riesce a risolvere il problema contattare l'agente di servizio WORX.
- Non lavare l'apparecchio con impianti ad alta pressione. Potrebbero causare danni alle batterie o all'apparecchio.
- Il software di Landroid®L può essere aggiornato quando sono disponibili nuove versioni. La versione del software viene visualizzata nell'angolo a destra del display. Il manuale contenuto nella confezione si riferisce al software installato "di serie". Alcune nuove caratteristiche/funzioni disponibili nella nuova versione potrebbero non essere descritti nel manuale. based on default version. Per le impostazioni non descritte nel manuale contenuto nella confezione, visitare il sito web [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com) per scaricare l'ultima versione del manuale. È possibile verificare la versione del software installata sulla propria macchina, premendo il tasto ON/OFF