

Programación

Panel de control y menú

LANDROID® L
UNMANNED
MOWING
VEHICLE



STOP (DETENER)

Abre la ventana del teclado para acceder al teclado. Para detener el Landroid®L durante el funcionamiento normal y la carga.

Seleccionar arriba
Seleccionar abajo

VOLVER

Permite volver al menú anterior

OK (ACEPTAR)

Confirma cualquier configuración/Entrar en el menú
Nota: Asegúrese de confirmar la selección antes de que transcurran 30 segundos o la pantalla volverá a la opción de menú anterior.

START (INICIO)

Tecla acceso directo para empezar a cortar el césped



Cierre siempre la ventana del teclado después de realizar la programación. Su Landroid®L no se moverá si está abierta.

PÁGINA DE INICIO

Muestra el estado de la configuración


INICIO

Envía el Landroid®L a la base de carga durante el funcionamiento del aparato y activa el proceso de carga

ENCENDER/APAGAR

Permite encender y apagar su Landroid®L

Visión general del menú

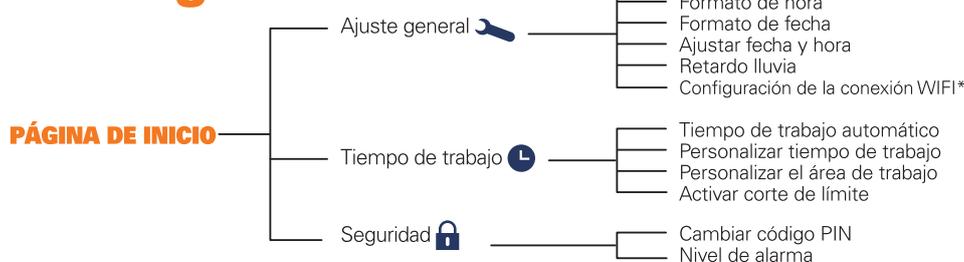

*Solo para modelos específicos con control remoto desde móvil; consulte los datos técnicos y la declaración de conformidad

Inicio rápido

Presione **STOP** para abrir la ventana del teclado.

Primero pulse **START** hasta que el Landroid®L se active e introduzca el PIN predeterminado 0000.

Presione **OK** y cierre la ventana del teclado para empezar el corte.

Presione **INICIO** y cierre la ventana del teclado para que Landroid®L vaya a la base de carga y, a la vez, corte el césped junto al cable delimitador.

Landroid®L funcionará de forma ininterrumpida hasta que la batería esté baja; entonces volverá a la base de carga. Una vez se ha cargado por completo, el Landroid®L continuará segando automáticamente o se quedará en la base de carga si ha finalizado la siega.

Programación

Para programar su Landroid®L, simplemente siga las indicaciones paso a paso que se muestran a continuación.

Configuración


Si desea cambiar el tiempo de trabajo u otra configuración, siga los pasos que se indican a continuación.

Botones	↑ ↓	OK	↶
Función	Selección arriba/abajo	Entrar en el menú/Confirmar la configuración	Volver al menú anterior

Presione **OK** en la página de inicio para entrar en el submenú.

Nota: Cuando el Landroid®L se esté cargando, presione STOP primero y, a continuación, presione **OK** para entrar en el submenú.

1. Ajuste general (🔧)

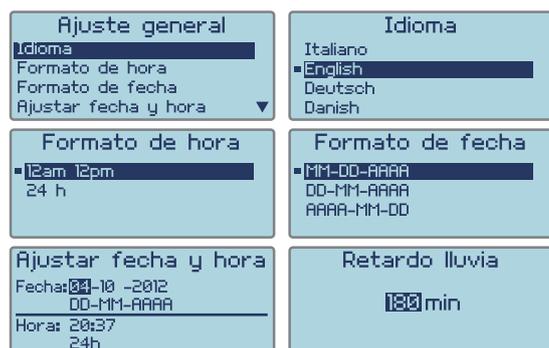

Nota: Set date (Establecer fecha) y Set time (Establecer y hora) son dos elementos de configuración obligatorios. Si no establece estos dos elementos, la hora de planificación se verá afectada en la siguiente configuración.

1.1 Idioma

Seleccione el idioma apropiado mediante los botones **↑ ↓** y, a continuación, presione **OK**.

1.2 Formato de hora

Seleccione 24 horas o 12 am 12 pm pulsando **↑ ↓**, presione **OK**.

1.3 Formato de fecha

Seleccione MM-DD-AAAA, DD-MM-AAAA o AAAA-MM-DD pulsando **↑ ↓**, presione **OK**.

1.4 Ajustar fecha y hora

Presione primero **OK** y, cuando el número parpadee, presiónelo directamente o utilice los botones **↑ ↓** para especificar la fecha u hora reales y, a continuación, presione **OK** para confirmar los valores y el número dejará de parpadear.

1.5 Retardo lluvia

Cuando los sensores de lluvia se mojan, Landroid®L regresa a su base de acoplamiento. Landroid®L iniciará la cuenta atrás para la puesta en marcha retardada o volverá a segar inmediatamente solamente cuando los sensores de lluvia estén secos.


Presione primero **OK** y, cuando el número parpadee Especifique el número de minutos entre 0 y 180.

Nota: Si el tiempo de retardo está ajustado a 0, el Landroid®L continuará segando.

1.6 Configuración de la conexión WIFI

Consulte los detalles en la Guía de conexión WIFI de Landroid®L.

3. Seguridad (🔒)

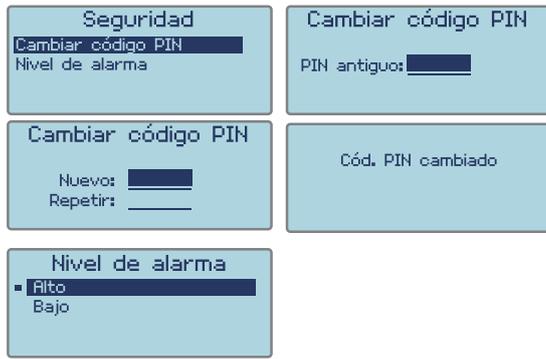

3.1 Cambiar código PIN

Utilice las teclas **↑** **↓** para seleccionar y luego pulse **OK**.

Escriba el código PIN antiguo (código PIN predeterminado 0000) y, a continuación, presione **OK**. Seguidamente, escriba su nuevo código PIN y repítalo.

3.2 Nivel de alarma

Utilice los botones **↑** **↓** para ajustar el volumen de la alarma:

Alto = valor para volumen alto (60-70dB)

Bajo = valor para volumen bajo (40-50dB)

Nota: Si especifica el código PIN incorrecto, su Landroid®L se desactivará automáticamente.

Presione el botón Encender/Apagar para encenderlo, especifique el código PIN correcto y, a continuación, su Landroid®L se activará de nuevo.

Advertencia: Si decide activar el código PIN, tenga en cuenta que no hay manera de recuperar el Landroid®L si se olvida el PIN. Por favor escriba su código PIN aquí y guarde esta hoja en un lugar seguro de referencia para el futuro. Mejor aún, registre su Landroid®L en línea e introduzca su código PIN allí. Siempre podrá recuperar su www.worxlandroid.com.

Su código PIN

Mensajes

Siega	Está cortando césped según la configuración programada
Lluvia	Cuando detecta lluvia, el Landroid®L volverá a la base de carga y permanecerá allí durante el tiempo que se haya programado. Cuando esté seco, el Landroid®L automáticamente iniciará la cuenta atrás del funcionamiento programado y después seguirá cortando el césped. Si desea que su Landroid®L corte el césped antes de esto, simplemente apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo, pero solamente cuando el sensor de lluvia esté seco o cuando pueda establecer el tiempo de retardo en 0 minutos.
Buscar base carga	Necesita una recarga -durante el viaje a la base, la hoja de corte se detiene con el fin de ahorrar energía
Cargando	Carga en curso - se visualizan la tensión y porcentaje de carga
Esperar tiempo progr	En espera, se iniciará según el tiempo programado
Buscando área trabajo	De acuerdo a la configuración de "Personalizar área de trabajo", Landroid®L busca una área determinada para cortar.
Carga completada	Landroid®L ha completado su carga.

Mensajes de error

Área trabajo ext.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si el Landroid®L está en realidad fuera de su territorio, apague el aparato y lleve el Landroid®L dentro de su zona de trabajo. Encienda la máquina 2. Si el Landroid®L está dentro de su territorio, compruebe que el LED de la base de carga está en verde. De lo contrario, compruebe que la base de carga está conectada correctamente al cargador y que el cargador está conectado a una fuente de alimentación adecuada. Si es así, significa que los extremos del cable delimitador están fijados de forma incorrecta, y debe invertirlos. 3. Si la luz LED parpadea en verde, compruebe que el cable delimitador está bien conectado a las abrazaderas en la base de carga. Si el problema persiste, compruebe que el cable delimitador no se ha cortado.
PIN no vál.	<p>Consulte la sección de "Programación" para volver a configurar su PIN</p>
Disco corte bloq.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague el aparato; 2. Dé la vuelta al Landroid®L hacia abajo y compruebe si hay algo que impida la rotación del disco de corte. 3. Elimine cualquier posible obstrucción. 4. Coloque su Landroid®L en posición vertical y llévelo a un área con hierba baja o ajuste la altura de corte; 5. Desconecte la alimentación.
Motor rueda bloq.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague el aparato; lleve el Landroid®L en una zona libre de obstáculos; 2. Encienda la máquina. 3. Si el mensaje de error sigue en pantalla; apague el aparato; ponga el Landroid®L del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas. 4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato
Atascado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague el aparato; 2. Coloque el Landroid®L en una zona libre de obstáculos; 3. Apague la máquina 4. Si el mensaje de error sigue en pantalla; apague el aparato; Gire Landroid®L hacia abajo y compruebe si hay suciedad que pueda estar causando un bloqueo en la ventana del teclado superior. 5. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato
Levantado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague el aparato. 2. Lleve el Landroid®L a una zona libre de obstáculos, encienda el aparato 3. Si el mensaje de error persiste: apague el equipo, coloque el Landroid®L del revés y compruebe que no hay nada levantado. 4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato
Boca abajo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque el Landroid®L en posición vertical. 2. Si sigue sin funcionar, En primer lugar, ponga el cortacésped en una superficie horizontal. Pulse la tecla «2» para entrar en la interfaz de diagnóstico. Luego mantenga pulsada la tecla «5» durante varios segundos hasta que los números 1, 2, y 3 resaltados abajo vuelvan a cero. (ver figura A)
Base carga bloq	<ol style="list-style-type: none"> 1. El contacto entre las bandas de carga y de contacto está obstruido. 2. Limpie las bandas de carga y de contacto, asegurándose de que no hay ninguna obstrucción, luego coloque el Landroid®L en la base de carga y compruebe que las bandas hacen una buena conexión.
Batería muy baja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esto significa que el voltaje de la batería es bajo o que la batería está muerta. 2. En este caso, apague el Landroid®L y colóquelo en la base de carga. A continuación, aparecerá "Cargando" en la pantalla, lo que significa que ha empezado a cargarse.



Notas

- **Si los mensajes de error anteriores aparecen en la pantalla, corrija primero el problema y luego pulse «0» para reiniciar.**
- Antes de poner en marcha el equipo, compruebe siempre que el Landroid®L está dentro de su territorio. En caso contrario, visualizará el mensaje "Fuera del área de trabajo" en la pantalla. Este mensaje también aparece cuando se pone en marcha el Landroid®L y este se encuentra encima del cable delimitador.
- Si por cualquier motivo -i.e. una fiesta, niños jugando... - desea colocar su Landroid®L en la base de carga, presione la tecla con el símbolo de la casa . Su Landroid®L irá a su base y permanecerá allí. Tenga en cuenta que el Landroid®L esperará a la siguiente sesión de cortado programada. Si desea reiniciarlo, presione el botón STOP y luego el botón  para iniciar su Landroid®L.
- Si un error ocurre repetidamente en la misma zona de su jardín, puede que tenga un problema con el cable delimitador. Por favor refiérase a las instrucciones de instalación anteriores y revise su instalación.
- Si su jardín está dividido en dos zonas separadas, conectadas por un pasillo de menos de 1 m, y una de las zonas no dispone de base de carga: cuando el Landroid®L se descargue, téngalo manualmente hasta la base de carga, enciéndalo, pulse la tecla con el símbolo de casa y se iniciará el proceso de carga.
- Si el Landroid®L funciona de manera extraña de vez en cuando, intente reiniciándolo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de WORX para que le asistan.
- No lave la máquina utilizando agua a alta presión. Esto podría provocar daños en la batería o en la máquina.
- Se podrá actualizar el software de su Landroid®L cuando haya nuevas versiones disponibles. La versión del software se mostrará en la página de diagnóstico al pulsar el botón 2 de la página de inicio. Puede descargar el software más reciente en nuestro sitio web: www.worxLandroid.com. Consulte la guía detallada en la página de descargas. El manual de la caja se basa en el software predeterminado en la producción en masa. Algunas características/funciones nuevas de la nueva versión pueden no existir en el manual. Si encuentra algunos ajustes que no estén en el manual, por favor visite www.worxLandroid.com para descargar el manual más reciente.