


Programmering

Kontrolpanel og menu



Menu overview

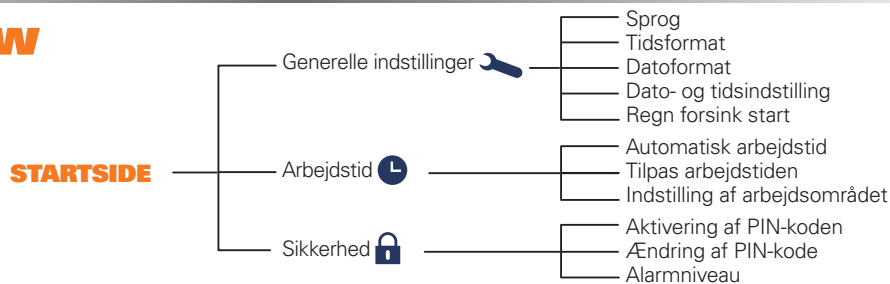

Programmering

Når du har installeret din Landroid®M, er den klar til at blive programmeret til en tidsplan efter eget ønske. For at programmere din Landroid®M, bedes du venligst følge vejledningen nedenfor trin for trin.

Start

For at starte din Landroid®M, skal du først trykke på **TÆND/SLUK** indtil din Landroid®M tænder, og tryk herefter på **START**.

START er genvejsknappen, som beder din Landroid®M om at slå græsset. Tryk **START** Tryk på for at arbejde videre og på **HJEM** for at sende landroid tilbage til opladning og samtidig slå græsset tæt ved kantråden. Under Tilpas arbejdstid og Auto arbejdstid vil landroid automatisk vende tilbage til opladestationen uden at slå græs.

Din Landroid®M fortsætter med at køre indtil den løber tør for batteri, og vender tilbage til opladestationen. Når opladningen er færdig, vil Landroid®M automatisk genoptage græsslåning. Hvis den er færdig med græsslåning, vil den forblive parkeret i opladestationen.

Hvis du ønsker at ændre tidspunktet for græsslåningen eller andre indstillinger, skal du følge vejledningerne nedenfor.

Indstillinger

Tryk på **OK**, for at åbne undermenu.

Brug **TILBAGE** **TILBAGE** tasten til at vælge mellem Generelle indstillinger, Arbejdstid og Sikkerhed. Tryk herefter på **OK**.

1. Generelle indstillinger ()

General setting Language Time format Date format Set date & time	Language Italiano English Deutsch Danish
Time format 12am 12pm 24hour	Date format MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD
Set date & time Date: 04-10 -2012 DD-MM-YYYY Time: 20:37 24h	Rain start delay 180min

I denne menu kan du indstille sproget, tidsformat, datoformat, dato- og tidsindstilling og 'regn forsink start', med **TILBAGE** **TILBAGE** tasten, og tryk herefter på **OK**. Tryk på **TILBAGE** for at gå tilbage til forrige menu.

Bemærk: Dato- og tidsindstillingerne skal indstilles. Hvis de ikke indstilles, påvirker det tidsplanlægningen i følgende situationer.

1.1 Sprog

Vælg det ønskede sprog med **TILBAGE** **TILBAGE** tasten, og tryk herefter på **OK**.

1.2 Tidsformat

Brug **TILBAGE** **TILBAGE** til at vælge enten 12 am, 12 pm eller 24 timer, og tryk herefter på **OK**.

1.3 Datoformat

Vælg mellem MM-DD-AAAA, DD-MM-AAAA og AAAA-MM-DD med **TILBAGE** **TILBAGE** tasten, og tryk herefter på **OK**.

1.4 Dato- og tidsindstilling












Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste tallet eller bruge **TILBAGE** **TILBAGE** tasten til at indtaste dato og tid, og tryk herefter på **OK**.

Bemærk: Det er kun muligt at indstille datoen, når tallet blinker.

1.5 Regn forsink start

Tryk på **OK**, og når tallet begynder at blinke, skal du indtaste et antal minutter fra 0-180min. Hvis det regner, vil din Landroid®M køre tilbage til opladebasen, og vente indtil regnsensorerne er tørre. Herefter begynder computeren i din Landroid®M automatisk at tælle ned, hvorefter den begynder at slå græsset igen. Hvis forsinkelsen er sat til 0, vil Landroid®M fortsætte græsslåningen.

2. Arbejdstid (L)



I denne menu kan du indstille Automatisk arbejdstid og Tilpas arbejdstid, ved brug af tasterne, og tryk herefter på.

Du kan trykke **START** for at starte din Landroid®M, når Selvvalgt arbejdsprogrammering eller Automatisk arbejdsprogrammering er gennemført.

2.1 Automatisk arbejdstid

Brug **UP** **DOWN** tasterne til at vælge græsområdet. Arbejdstiden indstilles automatisk i henhold til størrelsen af din græsplæne. Tryk herefter på **OK**.

Bemærk: Din Landroid®M er i stand til at slå et græsareal på op til 1000m².

Den automatiske arbejdstid vises foruden på skærmen.

Der står et " " tegn foran den valgte indstilling.

Du kan se yderligere oplysninger om standard arbejdstiderne for Landroid®M i følgende tabel:

Landroid®M WG794E - Tidsplan for automatisk græsslåning.

Areal m²	Driftstid for automatisk græsslåning - timer	Driftstid mandag	Driftstid tirsdag	Driftstid onsdag	Driftstid torsdag	Driftstid fredag	Driftstid lørdag	Driftstid søndag
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/
900	24.3	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	/	/
1000	27	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	/	/

2.2 Tilpas arbejdstiden

Du kan planlægge tiden fra mandag til søndag.

Tryk først på **OK**, og når nummeret blinker, skal du indtaste starttidspunktet og hvor mange timer du ønsker at din Landroid®M skal slå græsset den pågældende dag.

Hvis din Landroid®M ikke skal slå græsset på en bestemt dag, skal du blot stille timerne på 0.0t.

Justering af arbejdstiden

Hvis du stadig ikke er tilfreds med tiden du valgte, kan du justere arbejdstiden via en genvej.

Når din Landroid®M står på standby, kan du bruge **UP** **DOWN** tasterne til at justere arbejdstiden. Arbejdstiden justeres med 10% af den generelle arbejdstid for hvert trin.

2.3 Indstilling af arbejdsområdet

Din Landroid®M kan programmeres til at bruge op til fire forskellige områder.






Du skal indstille afstanden fra hvert område til opladestationen. Afstanden måles ved at flytte din Landroid®M ind i et af områderne, 1 meter væk fra bagsiden på opladebasen, og tryk derefter på knappen **1**, for at indstille afstanden. Din Landroid®M kører langs grænsekablet, og når den kører ind i det næste område, skal du trykke på STOP-knappen, efterfulgt af knappen **2**, hvorefter afstanden bekræftes.

Din Landroid®M's samlede driftstid kan indstilles i henhold til størrelsen på hvert område.

Tryk først på OK-knappen, hvorefter nummeret begynder at blinke. Brug derefter op- og ned-knapperne til at vælge den ønskede tid. Tryk på OK-knappen, for at bekræfte dit valg.

Bemærk: Sørg for at tallet blinker, når du vælger tiden og områderne.

3. Sikkerhed (L)



Brug **UP** **DOWN** tasterne til at vælge mellem Aktiver PIN-kode, Ændre PIN-kode og Alarmlniveau, og tryk herefter på **OK**.

3.1 Aktivering af PIN-koden

Vælg 'Ja', for at aktivere din PIN-kode.

Hvis du ikke ønsker, at aktivere PIN-koden, skal du blot vælge 'Nej'.

3.2 Ændring af PIN-kode

Indtast den gamle PIN-kode (standard PIN) 0000, og tryk herefter på **OK**.

Indtast herefter din nye PIN-kode og gentag den.

3.3 Alarmlniveau

Brug **UP** **DOWN** tasterne til at vælge lydstyrken på alarmen.

Høj = høj indstilling (60~70dB)

Lav = lav indstilling (40~50dB)

BEMÆRK: Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode, slukkes din Landroid®M automatisk.

Tænd på tænd/sluk-knappen, og indtast den rigtige PIN-kode, hvorefter din Landroid®M tænder igen.

ADVARSEL: Hvis du ønsker at ændre PIN-koden, skal du være opmærksom på at din Landroid®M ikke kan gendannes, hvis du glemmer din PIN-kode. Skriv venligst din PIN-kode her, og gem dette ark på et sikkert sted til senere brug. Eller du kan registrere din Landroid®M online, og indtast din PIN-kode der. Herefter vil du altid kunne finde din PIN-kode online på www.worxlandroid.com.

Din PIN-kode

Funktionsbeskeder

Flytter	Slår græsset i henhold til det indstillede program.
Regner	Når den fornemmer regn, vil din Landroid vende tilbage til opladestationen, og blive der så længe du har indstillet den til. Ved tørt vejr vil Landroid®Ms CPU automatisk igangsætte forsinkelse og nedtælling, og derefter overgå til klipning. Hvis du vil have at din Landroid skal begynde igen før dette tidspunkt, skal du blot slukke og tænde for den igen.
Finder opladestationsbase	Den skal oplades, og den holder op med at klippe på dens vej tilbage til opladestationen.
Oplader	Opladningen er i gang – spændingen og opladeprocenten vises på skærmen.
Venter på planlagt tidspunkt	I standby, og vil starte i henhold til dens indstillinger.

Fejlbeskeder

Udendørs arbejdsområde	1. Hvis din Landroid®M er udenfor dens område: sluk for strømmen og flyt din Landroid®M til dens område. Tænd for strømmen. 2. Hvis din Landroid®M er indenfor dens område: Kontroller, at LED - lyset på opladestationen er tændt. Hvis ikke, skal du tjekke stikket til stikkontakten. Hvis LED - lyset stadig ikke er tændt, skal du tjekke om grænsekablet er ordentligt forbundet til klemmer på opladestationen. 3. Hvis problemet fortsætter, skal du tjekke om grænsekablet er blevet skåret over.
Forkert PIN-kode	Se venligst "Programmering," for at genindstille din PIN-kode.
Blokeret knivdisk	1. Sluk for strømmen. 2. Vend din Landroid®M op hovedet, og tjek om der er noget som forhindrer klingskiven i at dreje rundt. 3. Fjern mulige forhindringer. 4. Vend din Landroid®M om igen, og stil den på et sted med kort græs. 5. Tænd for strømmen.
Blokeret hjulmotor	1. Sluk for strømmen. Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer. 2. Tænd for strømmen. 3. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend din Landroid®M om på hovedet og tjek, om der er noget som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 4. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen, Tænd for strømmen.
Fastklemt	1. Sluk for strømmen. 2. Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer. 3. Tænd for strømmen. 4. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend din Landroid®M om på hovedet og tjek, om der er noget som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 5. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen, Tænd for strømmen.
Løftet op	1. Sluk for strømmen. 2. Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer, Tænd for strømmen. 3. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen: sluk for strømmen, vend din Landroid®M om på hovedet og tjek om der sidder noget fast. 4. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen, Tænd for strømmen.
Vendt på hovedet	Vend din Landroid®M om igen.
Opladestationsbasen ikke tilgængelig	1. Forbindelsen mellem opladeren og kontaktpladerne kan være forhindret på det ene eller anden måde. 2. Tør opladeren og kontaktpladerne af, og sørg for at der ikke er noget som sidder mellem dem, og stil herefter din Landroid®M i opladestationsstationen, og sørg for at der er god forbindelse til kontaktpladerne.
Meget lavt batteriniveau	1. Dette betyder, at batteriet er ved at være afladet. 2. Herefter bør du placere Landroid®M i ladestationen og trykke på TÆND/SLUK-tasten for at starte opladningen.

Bemærkninger

- **Hvis ovenstående fejlbeskeder vises på skærmen, bedes du rette fejlen først, og tryk herefter på "0" for at nulstille.**
- Før du tænder for strømmen, skal du altid tjek om din Landroid®M er indenfor dens område. Hvis ikke, vises beskeden "udenfor arbejdsområdet" på skærmen. Denne besked vises også, hvis din Landroid®M står oven på grænsekablet, mens den tændes.
- Hvis, at en eller anden årsag – f.eks. ved en fest, børnene leger –Hvis du ønsker at parkere din Landroid®M i opladestationen: Åbn tastaturvinduet, tryk på knappen med et hjem-symbol på og luk vinduet. Herefter kører din Landroid®M tilbage til opladestationen, hvor den bliver stående. Bemærk venligst, at din Landroid®M slukker, når den er ladet helt op.
- Hvis en fejlbesked bliver ved med at komme frem på det samme sted på din græsplæne, kan det være et problem med grænsekablet. Her bedes du venligst se opsætningsvejledningerne, og kontroller din opsætningen med hjælp fra disse vejledninger.
- Hvis din plæne er inddelt i to separate områder, forbundet med en korridor på under 1m, hvor det ene ikke har en opladningsstation: Når Landroid®M løber tør for strøm, skal du manuelt bære den til opladningsstationen, tænde for strømmen, trykke på knappen med symbolet Hjem, hvorefter opladningen vil begynde.
- Hvis Landroid®M en gang imellem opfører sig unormalt, kan du prøve at genstarte den. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte WORX Service-centeret for at få hjælp.
- Du må ikke spule maskinen med trykspuler. Dette kan beskadige batteriet og maskinen.