



# Programmation

## Panneau de configuration et menu

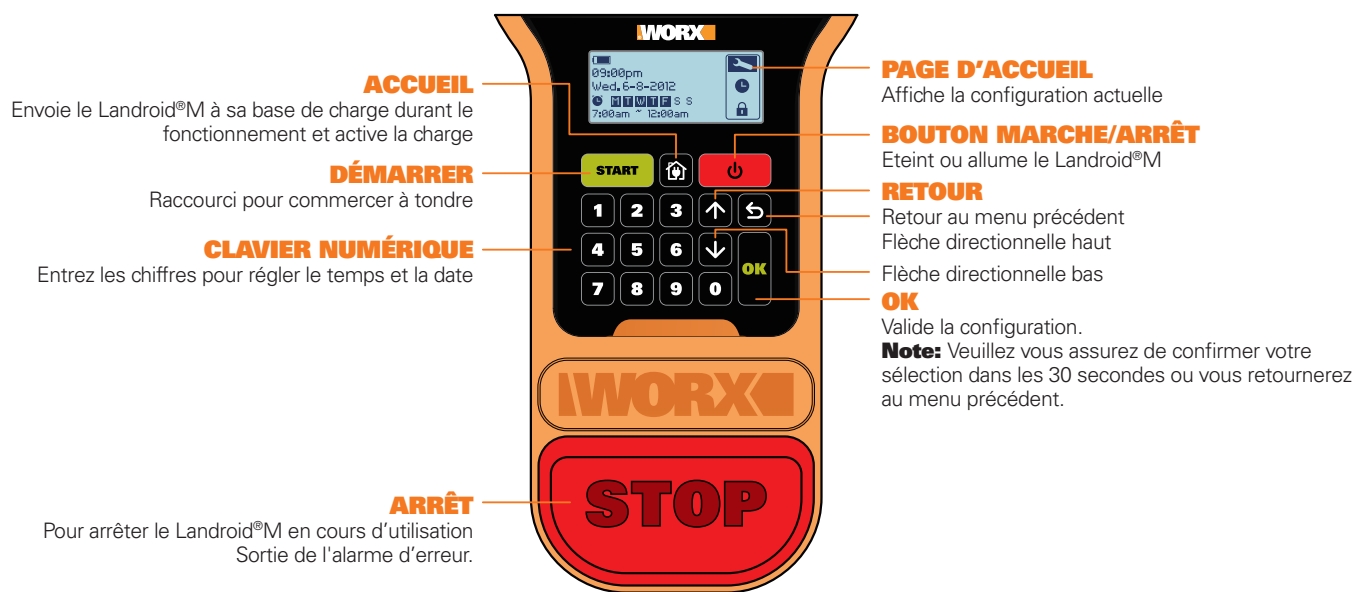

## Menu principal

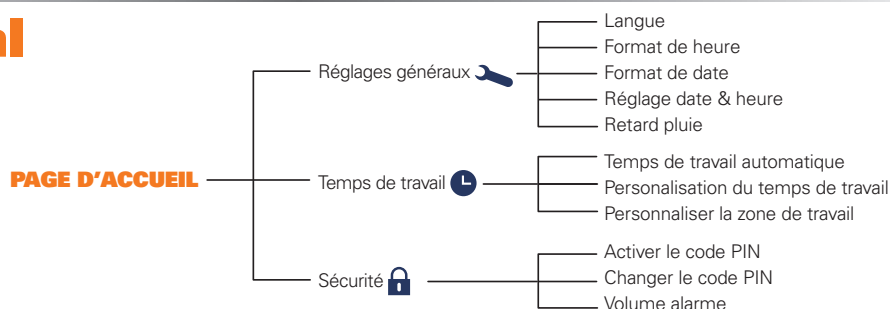

## Programmation

Après avoir réussi à installer le Landroid®M, il est maintenant prêt à être programmé selon vos horaires. Pour configurer votre Landroid®M veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.

### Démarrage

Pour démarrer rapidement votre Landroid®M, appuyez d'abord sur **STOP** et après sur **START**. **START** est la commande de raccourci de votre Landroid®M pour commencer à tondre. Appuyez sur **START** pour continuer à travailler et appuyez sur **ACCUEIL** pour faire revenir le Landroid en arrière afin de le charger et tondre l'herbe près du câble périphérique en même temps. Au cours de la personnalisation du temps de travail et du temps de travail automatique, Landroid®M retourne à la station de charge automatiquement sans tondre le gazon. Le Landroid®M continuera à fonctionner jusqu'à ce que la batterie s'éteigne et il retournera sur la station de chargement. Une fois que la charge est terminée, le Landroid®M reprend automatiquement la tonte, ou s'il a fini de tondre, il restera dans la base de chargement. Si vous voulez changer le temps de travail et d'autres paramètres, veuillez suivre les consignes ci-dessous.

### Réglage

Appuyer sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Utilisez les flèches directionnelles **↑** **↓** pour sélectionner Paramètre général, Temps de travail et Sécurité. Ensuite, appuyer sur **OK**.

#### 1. Réglages généraux (🔧)

<b>General setting</b> Language Time format Date format Set date & time	<b>Language</b> Italiano English Deutsch Danish
<b>Time format</b> 12am 12pm 24hour	<b>Date format</b> MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD
<b>Set date &amp; time</b> Date: 01-10 -2012 DD-MM-YYYY Time: 20:37 24h	<b>Rain start delay</b> 180min

Langue, Format Date, Format Temps, la configuration du temps et de l'heure et le temps de délai en cas de pluie, peuvent être modifiés dans ce menu en utilisant les flèches directionnelles **↑** **↓** et appuyez sur **OK**.

Appuyer sur **RETOUR** pour retourner dans le menu précédent.

**Note:** la configuration du temps et de la date est obligatoire ; cela va influencer le temps planifié dans les paramètres suivants.

##### 1.1 Langue

Sélectionnez la langue préférée en appuyant sur **↑** **↓** les flèches directionnelles et sélectionnez **OK**.

##### 1.2 Format de heure

Sélectionnez le format 12 am ou 12 pm à **↑** **↓** l'aide des touches., appuyer sur **OK**.

##### 1.3 Format de date

Sélectionnez le format JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ à l'aide des touches **↑** **↓** appuyer sur **OK**.

##### 1.4 Réglage date & heure





Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, appuyer directement sur le **↑** **↓** chiffre ou utilisez les flèches directionnelles pour rentrer la date ou l'heure et ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Note:** Vous pouvez entrer la date seulement lorsque le chiffre clignote.




## 1.5 Retard pluie

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, entrez le nombre de minute de 0 à 180. Lorsque les capteurs de pluie sont humides, le Landroid®M retourne à sa station d'accueil. Ce n'est que lorsque les capteurs de pluie deviennent secs que le Landroid®M commence le compte à rebours avant le démarrage différé ou retourne immédiatement à la tonte. Si le temps de décalage est défini à 0, Landroid®M continue à tondre.

## 2. Temps de travail (L)

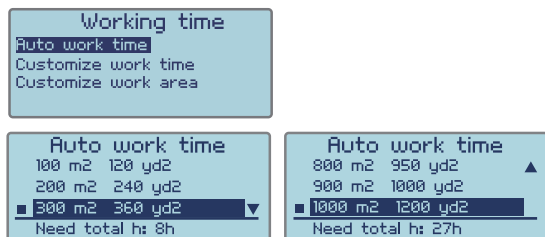

## 3. Sécurité (L)



Temps de travail automatique, personnalisation du temps de travail peuvent être entrés dans ce menu, utilisez les flèches (↑) (↓) directionnelle et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez appuyer sur **START** pour démarrer votre Landroid®M lorsque la programmation personnalisée de la durée de fonctionnement ou le réglage de la durée de fonctionnement automatique est terminé.

### 2.1 Temps de travail automatique

Utilisez (↑) (↓), les flèches directionnelles pour sélectionner la surface à tondre. Le temps de travail va être automatiquement réglé sur la surface de votre jardin. appuyez sur **OK**.

**Note:** Le Landroid®M peut tondre une surface de 1000m<sup>2</sup>. Le temps de travail automatique s'affichera en bas de l'écran. Un "■" apparaîtra sur l'option sélectionnée.

### Landroid®M WG794E - Emploi du temps de tonte automatique.

Surface m <sup>2</sup>	Durée de tonte auto - heures	Heures de tonte lundi	Heures de tonte mardi	Heures de tonte mercredi	Heures de tonte jeudi	Heures de tonte vendredi	Heures de tonte samedi	Heures de tonte dimanche
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/
900	24.3	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	/	/
1000	27	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	/	/

### 2.2 Personnalisation du temps de travail

Vous pouvez programmer le temps de travail de lundi au dimanche. Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, inscrivez le temps de départ et le nombre d'heures pour que le Landroid®M tonde à un moment donné. Si vous ne voulez pas que le Landroid®M tonde un jour précis veuillez mettre l'heure à 0.0h.

### Configuration du temps de travail

Si vous n'êtes toujours pas satisfait du temps planifié, il y a un raccourci pour modifier le temps de travail. Quand le Landroid®M est en veille, utilisez les (↑) (↓) flèches directionnelles pour entrer le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

### 2.3 Personnaliser la zone de travail

Le Landroid®M peut être programmé pour jusqu'à quatre différentes zones à tondre. Vous devez définir la distance de la station de recharge à chaque zone à tondre. Pour déterminer la distance, déplacez le Landroid®M dans la zone à tondre, à un mètre depuis l'arrière de la station de recharge, et appuyez sur le bouton (L) pour la définir. Le Landroid®M se déplacera le long de la ligne de frontière, appuyez sur le bouton STOP et appuyez sur le bouton (2) pour confirmer la distance lorsqu'il atteint la zone à tondre suivante.

Vous pouvez déléguer la durée de fonctionnement générale du Landroid®M en fonction de la taille de chaque zone.

Appuyez d'abord sur le bouton OK pour faire clignoter le numéro. Utilisez ensuite les boutons fléchés haut et bas pour sélectionner la durée correcte. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

**Remarque:** Afin de bien confirmer les durées et zones à tondre, vos sélections doivent clignoter.

Utilisez (↑) (↓) les flèches directionnelles pour sélectionner Activation du code Pin, Changer le Code Pin et le niveau de l'alarme, appuyez sur **OK**.

### 3.1 Activer le code PIN:

Sélectionnez Oui pour activer le code PIN. Si vous ne voulez pas activer le code Pin sélectionnez juste Non.

### 3.2 Changer le code PIN

Entrez l'ancien code Pin (code Pin par défaut) 0000, et appuyez sur **OK**. Ensuite entrez votre nouveau code Pin et rentrez le de nouveau.

### 3.3 Volume alarme

Utilisez les flèches directionnelles (↑) (↓), le volume sonore de l'alarme peut être ajusté: Elevé = option sonore élevée (60~70dB) Faible = option sonore discrète (40~50dB)

**NOTE:** Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®M s'éteindra automatiquement. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®M se rallume.

**ATTENTION:** Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®M en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®M en ligne et enregistrez votre code PIN. Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com).

**Votre code PIN**

# Messages fonctionnels

Fauchage	Le Landroid®M est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.
Pluie	Lorsque le Landroid®M détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous avez programmée. Une fois sec, l'unité centrale du Landroid®M démarrera automatiquement le minuteur et comptera à rebours, puis retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®M commence à tondre, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l'avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai à 0 min.
Base du socle de recharge	Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.
Chargement	Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.
Attendez l'heure prévue	L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

# Messages d'erreur

Zone de travail extérieure	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si le Landroid®M se trouve actuellement en dehors de son périmètre: ouvrez le couvercle du clavier, éteignez l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.</li><li>2. Si le Landroid®M est à l'intérieur de son périmètre: vérifiez que la LED du socle de recharge est bien allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le socle est branché correctement sur la prise de courant. Si la LED est toujours éteinte, vérifiez que le fil-barrière est correctement relié aux bornes situées sur le socle de recharge.</li><li>3. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.</li></ol>
Code de fiche incorrect	Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").
Disque à couteau bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Éteignez l'appareil.</li><li>2. Retournez le Landroid®M et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet.</li><li>3. Enlevez l'objet à l'origine du blocage.</li><li>4. Placez le Landroid®M verticalement et utilisez le dans un endroit avec de l'herbe courte ou ajuster la hauteur de coupe.</li><li>5. Appuyer sur le bouton Marche.</li></ol>
Moteur de roue bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Éteignez le Landroid®M et placez-le dans un endroit sans obstacles.</li><li>2. Rallumez-le et fermez.</li><li>3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.</li><li>4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®M d'aplomb, rallumez-le et refermez.</li></ol>
Trappé	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Éteignez l'appareil.</li><li>2. Placez le Landroid®M dans un endroit sans obstacles.</li><li>3. Rallumez-le et fermez.</li><li>4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.</li><li>5. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®M d'aplomb, rallumez-le et refermez.</li></ol>
Elévation	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Clavier et éteignez l'appareil.</li><li>2. Placez le Landroid®M dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez.</li><li>3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si quelque chose d'autre bloque le mouvement.</li><li>4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®M d'aplomb, rallumez-le et refermez.</li></ol>
Suspension inverse	Remettez le Landroid®M d'aplomb.
Base de recharge bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact.</li><li>2. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essuyez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®M sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.</li></ol>
Pile très faible	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La batterie est épuisée ou en grande partie déchargée.</li><li>2. Dans ce cas, vous devez placer le Landroid®M dans la Base de recharge, puis appuyez sur la touche MARCHE/ ARRÊT pour commencer à charger.</li></ol>

## Remarques

- **Si l'un des messages d'erreur ci-dessus apparaît à l'écran, corrigez d'abord le problème puis réinitialisez l'appareil en appuyant sur "0".**
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®M est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®M est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez.
- Si vous souhaitez garer le Landroid®M sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), ouvrez la fenêtre du clavier, appuyez sur la touche avec le symbole de maison et fermez la fenêtre. Le Landroid®M retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®M s'éteindra une fois complètement chargé.
- Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous référant aux instructions d'installation.
- Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins de 1m, dont l'une ne comporte pas de base de recharge: lorsque le Landroid®M est à cours de charge, amenez-le manuellement à la base de charge, mettez-le en marche, appuyez sur la touche avec le symbole de la maison et le processus de charge démarrera.
- Si le Landroid®M fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter l'agent de service après-vente WORX pour obtenir de l'aide.
- Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait endommager la batterie ou la machine.