


Programavimo

Valdymo pultas ir meniu



Meniu apžvalga

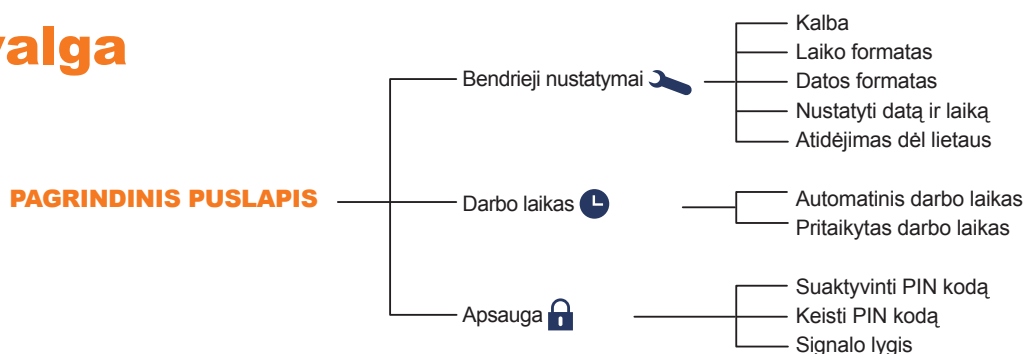

Programavimas

Po to, kai Landroid®M sėkmingai įdiegiate, dabar jį galima užprogramuoti pagal jūsų tvarkaraštį. „Landroid®M“ programuojamas tiesiog nuosekliai atliekant toliau nurodytus veiksmus.

Ijungti

Norėdami greitai įjungti „Landroid®M“, Pirmiausiai spauskite **ON**, kol „Landroid®M“ įsijungs, o tada paspauskite **START**. **START** yra spartusis klavišas, kuriuo „Landroid®M“ duodama komanda pradėti pjauti žolę. Paspauskite **START**, kad darbas būtų tęsiamas, ir paspauskite **HOME**, kad „Landroid®M“ sugrįžtų į krovimo bazę ir tuo pat metu nupjautų šalia ribojimo vielos esančią žolę. „Landroid®M“ veikiant naudotojo nustatytu ir automatinio veikimo režimais, jis automatiškai sugrįš į krovimo bazę nepjaudamas žolės. „Landroid®M“ veiks be perstojo, kol bus visiškai išseikvota akumuliatoriaus energija, tada jis sugrįš į krovimo bazę. Pabaigus krovimą, „Landroid®M“ automatiškai vėl pradės pjauti žolę arba, jeigu žolė jau nupjauta, jis pasiliks krovimo bazėje.


Jeigu norite pakeisti darbo laiką arba kitas nuostatas, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

Nustatymas

Norėdami įeiti į meniu, spauskite **OK**.

Mygtukais **UP** **DOWN** pasirinkite Bendrąjį nustatymą arba Apsaugą. Tada spauskite **OK**.

1. Bendrasis nustatymas (wrench icon)



Šiame meniu galima nustatyti tokius nustatymus: Kalba, Laiko formatas, Datos formatas, Nustatyti datą ir laiką ir Atidėjimas dėl lietaus (Rain Start Delay), tam naudokite mygtukus **UP** **DOWN** ir po to paspauskite **OK**.

Spauskite **LEFT**, norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Pastaba: Nustatyti datą ir Nustatyti laiką yra du privalomi nustatymai. Jei jų nenustatote, tai turės įtakos grafikui, nustatytam tolimesniuose nustatymuose.

1.1 Kalba

Pasirinkite norimą kalbą mygtukais **UP** **DOWN** ir spauskite **OK**.

Time format

12am 12pm
24hour

Date format

MM-DD-YYYY
DD-MM-YYYY
YYYY-MM-DD

Set date & time
Date: 03-10 -2012
DD-MM-YYYY
Time: 20:37
24h

Rain start delay
180min

1.2 Laiko formatas

Pasirinkite 12 am/12 pm arba 24 valandų formatą mygtukais ir spauskite **OK**.

1.3 Datos formatas

Pasirinkite MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY arba YYYY-MM-DD mygtukais ir spauskite **OK**.

1.4 Nustatyti datą ir laiką

Iš pradžių paspauskite **OK**, kai skaičius mirksės, paspauskite skaičių tiesiogiai arba su mygtukais įveskite esamą datą ar laiką ir patvirtinkite paspausdami **OK**.

Pastaba: Datą galite nustatyti tik tada, kai skaičius mirksi.

1.5 Atidėjimas dėl lietaus

Iš pradžių paspauskite **OK**, kai mirksės numeris, įveskite skaičių minutėmis nuo 0 iki 180 min. Kai lyja, Landroid®M grįš į įkrovimo pagrindą palaukti, kol lietaus jutikliai išdžius. Išdžiūvus, Landroid®M procesorius pradės automatinę atidėjimo dėl lietaus atskaitą, kuriai pasiekus nulį vėl grįš prie pjovimo da will automatically begin the delay start countdown and then return to mowing. Jeigu nustatyta 0 trukmės delsos laikas, „Landroid®M“ toliau pjaus žolę.

2. Darbo laikas ()

Working time

Auto work time
Customize work time

Auto work time
100 m2 120 yd2
200 m2 240 yd2
300 m2 360 yd2
Need total h: 8h

Auto work time
800 m2 950 yd2
900 m2 1000 yd2
1000 m2 1200 yd2
Need total h: 27h

Start time Hours

Mon 07:00 ~ 5.4h
Tue 07:00 ~ 5.4h
Wen 07:00 ~ 5.4h

Start time Hours

Fri 09:00 ~ 5.0h
Sat 00:00 ~ 0.0h
Sun 00:00 ~ 0.0h

09:00pm
Wed, 6-8-2012
MTWTFSS
7:00am ~ 12:00am

Working time adjust
-10%

Šiame meniu galima nusutatyti Automatinį darbo laiką ir Pritaikytą darbo laiką (Customize work time), pasirinkite mygtukais ir paspauskite **OK**.

Pabaigę vartotojo pasirinkamo darbo laiko programavimą arba pasibaigus automatiniam darbo laiko programavimui, galite paspausti **START**, kad įjungtumėte „Landroid®M“.

2.1 Automatinis darbo laikas

mygtukais pasirinkite žoliapjovės veikimo zoną. Darbo laikas bus automatiškai nustatytas pagal jūsų sodo dydį. Tada spauskite **OK**.

Pastaba: Landroid®M gali pjauti žolę iki 1000m².plote.

Ekrano apačioje bus rodomas Automatinis darbo laikas.

Prieš pasirinktą funkciją bus rodomas “ ”.

Išsamiau apie „Landroid®M“ numatytąjį darbo laiką aprašyta šioje lentelėje:

„Landroid®M “ modelis WG794E – Automatinio žolės pjovimo laiko tvarkaraštis.								
Plotas m ²	Automatinio žolės pjovimo laikas, val.	Pirmadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Antradienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Trečiadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Ketvirtadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Penktadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Penktadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Sekmadienis; žolės pjovimo trukmė, val.
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/
900	24.3	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	/	/
1000	27	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	/	/

2.2 Pritaikytas darbo laikas

Galite suplanuoti laiką nuo pirmadienio iki sekmadienio.

Iš pradžių paspauskite **OK**, kai numeris mirksi, įveskite paleidimo laiką ir valandas, kiek Landroid®M turėtų pjauti žolę konkrečią dieną.

Jei nenorite, kad Landroid®M pjautų žolę konkrečią dieną, patvirtinkite valandas kaip 0.0h.

Darbo laiko koregavimas

Jei nesate patenkinti nustatytu laiku, galite naudoti nuorodą pakoreguoti darbo laiką.

Kai Landroid®M yra įjungtas parengties režimu, mygtukais galite pakoreguoti darbo laiką. Bendrasis darbo laikas bus koreguojamas intervalais po 10 % nuo bendrojo darbo laiko.

3. Apsauga ()

Security

Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Activate PIN code

No Yes

Security

Activate PIN code
Change PIN code
Alarm level

Change PIN

Old PIN: * * * _

Change PIN

New PIN: _ _ _ _
Repeat New PIN: _ _ _ _

PIN code changing success

Alarm level

High
Low

Mygtukais pasirinkite Suaktyvinti PIN kodą (Activate PIN code), Keisti PIN kodą (Change PIN code) ir Signalo lygis (Alarm level), tada spauskite **OK**.

3.1 Suaktyvinti PIN kodą

Pasirinkite Taip (Yes) PIN kodui suaktyvinti. Jei PIN kodo suaktyvinti nenorite, pasirinkite Ne.

3.2 Keisti PIN kodą

Įveskite seną (numatytąjį) PIN kodą 0000, tada spauskite **OK**.

Po to įveskite naują PIN kodą, tada pakartokite įvesdami jį dar kartą.

3.3 Signalo lygis

Mygtukais pasirinkite signalo garsumo nustatymą.

Garsiai = Didelis garsas (60~70dB)

Tyliai = Mažas garsas (40~50dB)

Pastaba: Jei įvedėte klaidingą PIN kodą, Landroid®M išsijungs automatiškai.

Ijunkite prietaisą, paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką, įveskite teisingą PIN kodą, tada vėl įjunkite „Landroid®M“.

Išpėjimas: Jei nusprendžiate PIN kodą pakeisti, turėkite omenyje, kad nebus galimybės Landroid®M atkurti, jei PIN kodą pamiršite. Užsirašykite PIN kodą ir laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti juo ateityje. Geriausiai būtų, jeigu užregistruotumėte savo „Landroid®M“ internetu ir ten įrašytumėte PIN kodą. PIN kodą bet kuriuo metu rastumėte internete, adresu www.worxlandroid.com.

Teie PIN-kood

Funkciniai pranešimai

Juda	Pjaunama žolė pagal nustatytą programą.
Lyja	Pajautęs lietu, „Landroid®M“ sugrįš š krovimo bazę ir ten pasiliks tiek laiko, kiek esate užprogramavę. Esant giedram orui „Landroid®M“ procesorius automatiškai įjungs delsos režimą ir atgalinį laiko skaičiavimą, o paskui vėl pradės pjauti žolę. Jeigu norite, kad „Landroid®M“ pradėtų pjauti žolę nedelsiant, tiesiog išjunkite jį, o paskui vėl įjunkite, bet tik tada, kai lietaus jutiklis bus sausas; arba galite nustatyti 0 min. trukmės delsos laiką.
Nustatoma krovimo bazės vieta	Reikia pakartotinai įkrauti – keliaujant į bazę, pjovimo peiliai neveikia, kad būtų taupoma energija.
Kraunama	Vyksta įkrovimas – ekrane rodoma įtampa, elektros srovės stiprumas ir įkrovimas procentais.
Laukiama suplanuoto laiko	Parengties režimas; pasileis pagal nustatytą programą.

Klaidų pranešimai

Už veikimo zonos ribų	1. Jeigu „Landroid®M“ tikrai yra už savo teritorijos ribų: Išjunkite maitinimą ir grąžinkite „Landroid®M“ į jo teritoriją. Įjunkite maitinimą. 2. Jeigu „Landroid®M“ yra savo teritorijos ribose: patikrinkite, ar šviečia krovimo bazės šviesos diodas. Jeigu ne, patikrinkite, ar tinkamai į elektros lizdą įkištas kištukas. Jeigu šviesos diodas vis tiek nešviečia, patikrinkite, ar ribojimo vieta tinkamai prie krovimo bazės gnybtų. 3. Jeigu problemos išspręsti nepavyktų, patikrinkite, ar kur nors nukirsta ribojimo vieta.
Neteisingas PIN kodas	Žr. skyrių „Programavimas“, kaip atitaisyti savo PIN kodą.
Diskas užblokuotas	1. Išjunkite maitinimą. 2. Apverskite „Landroid®M“ ir patikrinkite, ar peilių diskui niekas netrukdo sukstis. 3. Pašalinkite bet kokius galimus užsikimšimus. 4. Vėl atverskite „Landroid®M“ ir padėkite jį ant žemos žolės arba pareguliuokite pjovimo aukštį; 5. Įjunkite maitinimą.
Automob. variklis užblok	1. Išjunkite maitinimą. Padėkite „Landroid®M“ ten, kur nėra jokių kliūčių. 2. Įjunkite maitinimą. 3. Jeigu vis tiek rodomas šis klaidos pranešimas, išjunkite maitinimą; apverskite „Landroid®M“ ir patikrinkite, ar ratukams niekas netrukdo sukstis. 4. Pašalinkite bet kokius strigdančius daiktus, atverskite „Landroid®M“ ir įjunkite maitinimą.
Užstrigo	1. Išjunkite maitinimą. 2. Padėkite „Landroid®M“ ten, kur nėra jokių kliūčių. 3. Įjunkite maitinimą. 4. Jeigu vis tiek rodomas šis klaidos pranešimas, išjunkite maitinimą; apverskite „Landroid®M“ ir patikrinkite, ar viršutinis gaubtas neužkimštas kokiais nors nešvarumais. 5. Pašalinkite bet kokius strigdančius daiktus, atverskite „Landroid®M“ ir įjunkite maitinimą.
Pakelta	1. Išjunkite maitinimą. 2. Nuneškite „Landroid®M“ ten, kur nėra jokių kliūčių, ir įjunkite maitinimą. 3. Jeigu vis tiek rodomas šis klaidos pranešimas: Išjunkite maitinimą, apverskite „Landroid®M“ ir patikrinkite, ar po juos niekas neįstrigo. 4. Pašalinkite bet kokius strigdančius daiktus, atverskite „Landroid®M“ ir įjunkite maitinimą.
Apversta	Atverskite „Landroid®M“.
Užblokuota krovimo bazė	1. Gali būti kažkaip sutrikdytas kontaktas tarp krovimo ir kontaktinių juostelių. 2. Nuvalykite krovimo ir kontaktines juosteles, įsitikindami, ar jų niekas neužstoja, tuomet dėkite „Landroid®M“ į krovimo bazę ir patikrinkite, ar juostelės gerai susijungia.
Beveik išseikvota akumulatoriaus energija	1. Tai reiškia, kad akumulatoriaus yra beveik išsikrovęs. 2. Tokiu atveju galite dėti „Landroid®M“ į krovimo bazę ir paspausti įjungimo/išjungimo mygtuką, kad krovimas būtų pradėtas.

Pastabos

- Jeigu ekrane rodomi pirmiau minėti klaidų pranešimai, pirma atitaisykite problemas, o paskui paspauskite įjungimo mygtuką „Start“, kad prietaisas būtų atitaisytas.
- Prieš įjungdami maitinimą, visada patikrinkite, ar „Landroid®M“ yra savo teritorijos ribose. Jeigu ne, ekrane bus rodomas pranešimas „Outside working area“ (už darbo zonos ribų). Šis pranešimas taip pat rodomas tada, kai įjungiant „Landroid®M“, jis yra virš ribojimo vielos.
- Jeigu dėl kokios nors priežasties, pavyzdžiui, vakarėlio, žaidžiančių vaikų ir pan., norite, Jeigu norite, kad „Landroid®M“ sugrįžtų į krovimo bazę: atidarykite slankiojamą klaviatūros dangtelį, paspauskite mygtuką su namo simboliu ir uždarykite dangtelį. „Landroid®M“ nuvažiuos į bazę ir joje pasiliks. Įsiminkite, kad visiškai įkrovus „Landroid®M“, jis bus išjungtas.
- Jeigu klaida nuolat įvyksta toje pačioje vejos vietoje, tikriausiai problema susijusi su ribojimo vieta, todėl skaitykite pirmiau aprašytą instaliacijos instrukciją bei pagal ją patikrinkite, kaip nutiesėte vieta.
- Jeigu veja yra padalyta į dvi atskiras zonas, sujungtas mažesniu nei 1m koridoriumi, vienoje iš kurių nėra krovimo bazės: Vejapjovei „Landroid®M“ išsikrovus, pemeškite ją į krovimo bazę, atidarykite klaviatūros dangtelį, įjunkite maitinimą, paspauskite mygtuką su namo simboliu ir krovimo procesas bus pradėtas.
- Jeigu „Landroid®M“ retkarčiais pradėtų veikti netinkamai, pabandykite jį paleisti iš naujo. Jeigu problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės pagalbos į „WORX“ techninės priežiūros atstovą.
- Neplaukite prietaiso aukšto slėgio vandens valymo įrenginiais. Antraip gali būti sugadintas prietaiso akumulatorius.