


Programmerings Kontrollpanel och meny



Menyöversikt

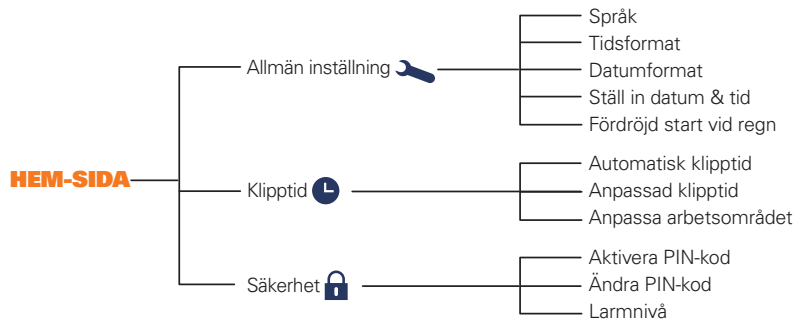

Programmering

När installationen av Landroid®M är slutförd, är det dags att programmera den enligt ditt schema. Du programmerar din Landroid®M genom att följa den enkla stegvisa guiden nedan.

Start

Du snabbstartar din Landroid®M genom att först trycka på **STRÖM PÅ/AV** tills Landroid®M slås på, och därefter trycka på **START**.

START är genvägsknappen för att starta klippningen. Tryck på **START** för fortsätta arbeta och tryck på **HEM** för att få Landroid®M att gå tillbaka för laddning och klippa gräset nära gränstråden samtidigt. Under anpassad arbetstid och automatisk arbetstid kommer Landroid®M att återgå till laddningsstationen automatiskt utan att klippa gräset. Landroid®M klipper kontinuerligt tills batteriströmmen är slut och återgår då till laddningsbasen. När laddningen är klar kommer Landroid®M automatiskt att återuppta klippningen eller om klippningen är klar kommer den att stanna i laddningsbasen.

Om du vill ändra klipptid och andra inställningar, följ stegen nedan.

Inställning

Tryck på **OK** för att öppna undermenyn.

Använd **UP**/**DOWN** för att välja Allmän inställning, Klipptid eller Säkerhet. Tryck därefter på **OK**.

1. Allmän inställning (Wrench icon)



Språk, Tidsformat, Datumformat, Ställ in datum & tid och startfördröjning vid regn kan ställas in på denna meny genom att du först använder knapparna **UP**/**DOWN** och därefter trycker på **OK**.

Tryck på **RETUR** för att backa till föregående skärm.

Obs: Inställning av datum och tid är obligatorisk. Om du inte ställer in dessa båda poster kommer det att påverka schematiden i följande inställning.

1.1 Språk

Välj önskat språk med **UP**/**DOWN** och tryck därefter på **OK**.

1.2 Tidsformat

Välj 12 am (fm), 12 pm (em) eller 24 timmar genom att först trycka på **UP**/**DOWN** och därefter på **OK**.

1.3 Datumformat

Välj MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ), DD-MM-YYYY eller YYYY-MM-DD genom att först trycka på **UP**/**DOWN** och därefter på **OK**.

1.4 Ställ in datum & tid

Tryck först på **OK**. När siffran vinklar, tryck direkt på siffran eller använd **UP**/**DOWN** för att mata in faktiskt datum eller tid, och tryck därefter på **OK** för att bekräfta.












Obs: Du kan bara ställa in datum när siffrorna blinkar.

1.5 Fördröjd start vid regn






Tryck först på **OK**. När siffran blinkar, mata in antalet minuter från 0-180 min.

När det regnar återgår Landroid®M till laddningsbasen och inväntar att regnsensorerna ska torka. När de är torra påbörjar processorn i Landroid®M automatiskt nedräkningen och återgår därefter till att klippa gräs. Om fördröjningstiden är inställd på 0, kommer Landroid®M att fortsätta klippa.

2. Klippetid (🕒)



3. Säkerhet (🔒)



Automatisk eller anpassad klippetid kan ställas in på denna meny. Använd **↑** **↓** för att välja och tryck därefter på **OK**.

Du kan trycka in **Start** för att starta din Landroid®M när den specialanpassade arbetstidsprogrameringen är fullständig.

2.1 Automatisk klippetid

Använd **↑** **↓** för att välja gräsmatteområde. Klipp tiden ställs in automatiskt

beroende på trädgårdens storlek. Tryck därefter på **OK**.

Obs: Landroid®M kan klippa upp till 1000m². Den automatiska klipp tiden visas nertill i displayen. "■" visas framför ditt valda alternativ.

Du hittar fler detaljer om standardarbetstid för Landroid®M i följande tabell:

Landroid®M WG794E - Automatisk klipp tidschema.

Area M ²	Automatisk klipp körtid - timmar	Måndag klipp timmar	Tisdag klipp timmar	Onsdag klipp timmar	Torsdag klipp timmar	Fredag klipp timmar	Lördag klipp timmar	Söndag klipp timmar
100	3	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	7	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	7:00-8:24	/	/
300	8	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	7:00-8:36	/	/
400	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
500	13.5	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	7:00-9:42	/	/
600	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
700	19	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	7:00-10:48	/	/
800	21.6	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	7:00-11:18	/	/
900	24.3	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	7:00-11:54	/	/
1000	27	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	7:00-12:24	/	/

2.2 Anpassad klipp tid

Du kan schemalägga klipp tiden från måndag till söndag.

Tryck först på **OK**. När siffran blinkar, mata in starttid och det antal timmar du vill att Landroid®M ska klippa gräset en viss dag.

Om du inte vill att Landroid®M ska klippa gräset en viss dag, bekräftar du helt enkelt att tiden ska vara 0.0h.

Justera klipp tiden

Om du fortfarande inte är nöjd med den inställda tiden,, finns det en genväg till att justera klipp tiden.

När Landroid®M befinner sig i standby-läget, använd **↑** **↓** för att justera klipp tiden. Den totala klipp tiden justeras i steg om 10% av den totala klipp tiden.

2.3 Anpassa arbetsområdet

Landroid®M kan programmeras upp till fyra olika klipp zoner.

Du måste ställa in avståndet från laddningsstationen för varje klipp zon. För att avgöra avstånd, flytta Landroid®M in i klipp zonen, en meter bort från laddningsbasen och tryck på **📏** knappen för att ställa in den. Landroid®M kommer att klippa längs gränstråden, när den klipper in i nästa klipp zon tryck på stoppknappen och tryck på **2** knappen för att bekräfta avståndet.

Du kan delegera den generella arbetstiden för Landroid®M i enlighet med storleken på varje område.

Tryck först på OK-knappen så att siffrorna blinkar. Använd sedan pilknapparna upp och ned för att välja korrekt tid. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Notera: För att lyckas bekräfta klipp tiden och området måste dina val blinka.

Använd **↑** **↓** för att välja Aktivera PIN-kod, Ändra PIN-kod och Larmnivå, och tryck därefter på **OK**.

3.1 Aktivera PIN-kod

Välj Ja för att aktivera PIN-koden.

Om du inte vill aktivera PIN-koden väljer du Nej.

3.2 Ändra PIN-kod

Ange den gamla PIN-koden (standard-PIN) 0000 och tryck därefter på **OK**.

Ange därefter din nya PIN-kod två gånger.

3.3 Larmnivå

Använd **↑** **↓** för att välja volyminställning för larm.

High = hög inställning (60~70dB)

Low = låg inställning (40~50dB)

OBS: Om du anger fel PIN-kod, stängs Landroid®M av automatiskt. Tryck ON/OFF - knappen till ON och ange rätt PIN-kod så startar Landroid®M igen.

WARNING: Om du bestämmer dig för att ändra PIN-koden, gå den inte att återställa ifall du skulle glömma bort den. Skriv ner din PIN-kod här och förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida referens. Ännu bättre är det att du registrerar din Landroid®M online och fyller din PIN-kod där. Du kan alltid hitta din PIN-kod online på www.worxlandroid.com.

Din PIN-kod

Funktionsmeddelanden

Gräsklippning	Din Landroid®M klipper gräs enligt det inställda programmet.
Regn	När din Landroid känner av regn återgår den till laddningsbasen och stannar där under den tidsperiod du har ställt in. När den är torr, Landroid®M CPU kommer automatiskt att börja fördröjningen och nedräkningen och därefter återgå till nedklippning. Om du vill att din Landroid ska börja klippa gräset igen innan den inställda tiden har förflutit, behöver du bara stänga av den och sedan sätta på den igen.
Söker laddningsbas	Din Landroid behöver laddas – den har stängt av klippbladet på väg till basen för att spara energi.
Laddar	Laddning pågår – ström, laddningsprocent visas.
Väntar på schemalagd tid	Standby-läge, din Landroid®M startar enligt det inställda programmet.

Felmeddelanden

Utanför arbetsområdet	<ol style="list-style-type: none">Om din Landroid®M verkligen befinner sig utanför sitt arbetsområde: stäng av strömmen och för tillbaka din Landroid®M till arbetsområdet. Slå på strömmen.Om din Landroid®M befinner sig inuti sitt arbetsområde: kontrollera att LED-indikatorn på laddningsbasen lyser. Om inte, kontrollera anslutningen till eluttaget. Om LED-indikatorn fortfarande inte lyser, kontrollera att gränstråden är ordentligt ansluten till klämmorna på laddningsbasen.Om problemet kvarstår, kontrollera att gränstråden inte har klippts av.
Fel PIN-kod	Se avsnittet "Programmering" om hur du återställer din PIN-kod.
Skivklinga blockerad	<ol style="list-style-type: none">Stäng av strömmen.Vänd uppochner på din Landroid®M och kontrollera om det sitter något som hindrar bladskivan från att rotera.Ta bort eventuell blockering.Vänd din Landroid®M rätt och för den till en plats med kort gräs.Slå på strömmen.
Hjulmotor blockerad	<ol style="list-style-type: none">Stäng av strömmen. För din Landroid®M till en plats som är fri från hinder.Slå på strömmen.Om felmeddelandet fortfarande visas, stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®M och kontrollera om det är något som hindrar hjulen från att rotera.Ta bort eventuell blockering, vänd din Landroid®M rätt och Slå på strömmen.
Fångad	<ol style="list-style-type: none">Stäng av strömmen.För din Landroid®M till en plats som är fri från hinder.Slå på strömmen.Om felmeddelandet fortfarande visas, stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®M och kontrollera om det är något som hindrar hjulen från att rotera.Ta bort eventuell blockering, vänd din Landroid®M rätt och Slå på strömmen.
Upplyft	<ol style="list-style-type: none">Stäng av strömmen.Rätta till problemen, för PÅ/AV -knappen till PÅ, Slå på strömmen.Om felmeddelandet fortfarande visas: stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®M och kontrollera att det inte är något som har fastnat.Ta bort eventuella föremål, vänd din Landroid®M rätt, Slå på strömmen.
Uppochner	Vänd din Landroid®M rätt.
Laddningsbas blockerad	<ol style="list-style-type: none">Kontakten mellan laddnings- och kontaktytor kan hindras av något.Torka av laddnings- och kontaktytor, kontrollera att inget föremål är i vägen mellan dem, placera därefter din Landroid®M i laddningsbasen och kontrollera att ytorna har god kontakt.
Batteriet mycket svagt	<ol style="list-style-type: none">Detta betyder att det är mycket låg spänning i batteriet.I detta fall måste du placera Landroid®M i laddningsbasen, sedan trycka på ON/OFF knappen för att starta laddningen.

Kommentarer

- **Om något av ovanstående felmeddelanden visas på displayen, korrigeras problemet och tryck därefter på "0" för att återställa enheten.**
- Innan du sätter på strömmen, kontrollera alltid att din Landroid®M befinner sig inuti sitt arbetsområde. Om inte visas meddelandet "outside working area" (utanför arbetsområde). Detta meddelande visas även när din Landroid®M befinner sig på gränstråden när den sätts på.
- Om du av någon anledning – t.ex. pga. Lekande barn - Om du vill ställa din Landroid®M i laddningsbasen: öppna knappsatsfönstret, tryck på tangenten med hussymbolen och stäng fönstret. Landroid®M kommer att gå till sin bas och förbli där. Notera att Landroid®M stängs av efter fullständig laddning.
- Om ett fel inträffar upprepade gånger på samma område av din gräsmatta, kan det bero på ett problem med gränstråden. Se tidigare installationsinstruktioner och kontrollera din inställning.
- Om din gräsmatta är uppdelad i två separata områden, som är ansluten till en corridor som är mindre än 1m, en som inte tillhandahåller laddningsbasen: när Landroid®M tar slut på laddning, ta med den manuellt till laddningsbasen, sätt på strömbrytaren, tryck in knappen med hemsymbolen och då kommer laddningsprocessen att starta.
- Om Landroid®M kör onormalt emellanåt, försök att starta om den. Om problemet inte kan lösas, kontakta WORX serviceombud för hjälp.
- Tvätta inte maskinen med högtrycksvätt. Detta kan göra att batteriet eller maskinen skadas.