


KÄYTTÖ- OPAS

 TOHATSU

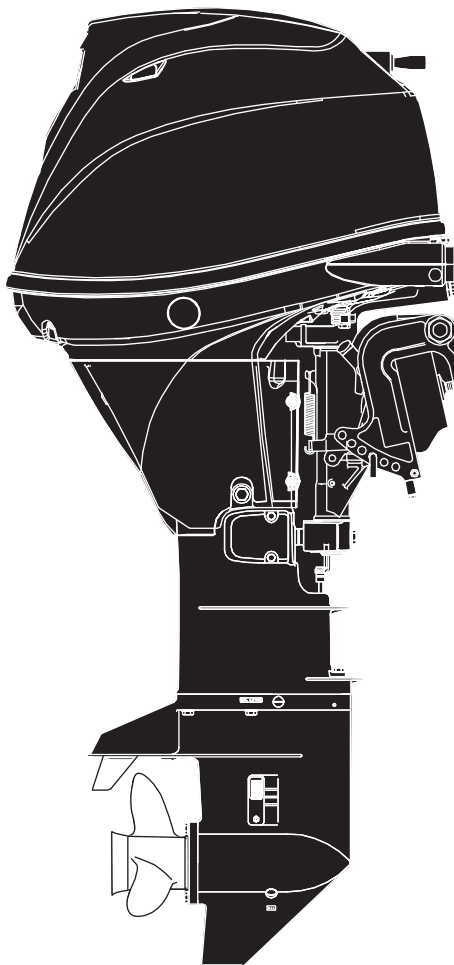

**MFS 25C
30C**

Alkuperäiset käyttöohjeet

OB No.003-11117-0

ENOM00001-0



**LUE TÄMÄ OHJEKIRJA ENNEN PERÄMOOTTORIN KÄYTTÖÄ. TÄMÄN OHJEKIRJAN OHJEIDEN JA TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN NEUVOJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN TAI JOPA KUOLEMAN. SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA TURVALLIS-
SESSA PAIKASSA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.**

TOHATSU-PERÄMOOTTORISI

ENOM00006-A

Sinulle, hyvä asiakkaamme

Kiitos TOHATSU-perämoottorin valinnasta. Olet hankkinut erinomaisen perämoottorin, joka palvelee sinua monien vuosien ajan.

Lue tämä ohjekirja kokonaan ja noudata huolellisesti siinä kuvattuja tarkastus- ja kunnossapito-ohjeita. Jos perämoottorin kanssa ilmenee ongelmia, noudata tämän ohjekirjan lopussa olevia vianetsintäohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun TOHATSU-huoltoliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.

Säilytä tämä ohjekirja perämoottorin kanssa, jotta käyttäjä voi tutustua sen sisältöön aina tarvittaessa. Jos myyt perämoottorin, anna myös tämä ohjekirja seuraavalle omistajalle.

Toivomme, että nautit perämoottorisi käytöstä ja toivotamme onnea veneilyysi.

TOHATSU CORPORATION

ENOM00002-0

OMISTAJAN REKISTERÖITYMINEN JA TUNNISTUS

Ostaessasi tuotteen varmista aina, että TAKUUKORTTI on täytetty ja postitettu kortissa olevaan osoitteeseen. TAKUUKORTTI rekisteröi sinut tuotteen omistajaksi ja se toimii takuutodistuksena.

ELLEI LAISSA MUUTA MÄÄRÄTÄ, PERÄMOOTTORIN RAJOITETTU TAKUU EI OLE VOI-
MASSA JOS KORTTIA EI TÄYTETÄ.

ENOM00003-0


VASTAANOTTOTARKISTUS

Varmista ennen tuotteen vastaanottoa, että valtuutettu TOHATSU-jälleenmyyjä on tarkistanut sen toiminnan.


ENOM00005-A

Sarjanumero

Kirjoita alla olevaan tilaan perämoottorisi sarjanumero (lukee sekä alemmassa suojakotelossa että sylinterilohkossa). Sarjanumeroa tarvitaan tilattaessa osia ja tehtäessä teknisiä tiedusteluja sekä takuupyynnöjä.

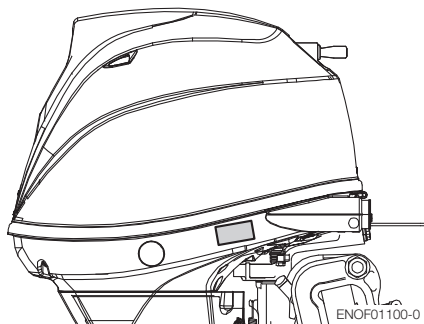Sarjanumero:

Sarjanumero:

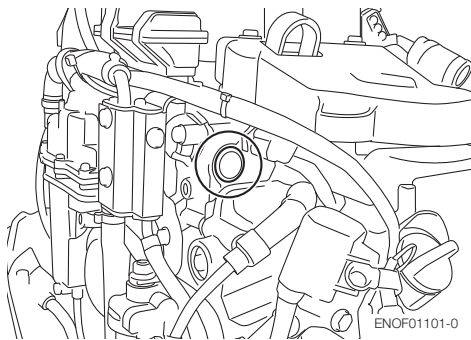

Ostopäivä:

ENOM00007-0

HUOMAUTUS: VAARA/VAROITUS/HUOMIO/Huomautus

Ennen kuin asennat, käytät tai muuten käsittelet perämoottoria, lue ja sisäistä tämä käyttö-ohje kokonaisuudessaan ja noudata kaikkia sen ohjeita huolellisesti. Erityisen tärkeitä ovat tiedot, joiden edellä lukee "VAARA", "VAROITUS", "HUOMIO" ja "Huomautus". Kiinnitä näihin tietoihin aina erityistä huomiota, jotta voidaan varmistaa perämoottorin turvallinen toiminta kaikissa olosuhteissa.

ENOW00001-0



Ohjeen noudattamatta jättämisestä seuraa vakava loukkaantuminen sekä mahdollisesti omaisuusvahinkoja.

ENOW00002-0



Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata vakava loukkaantuminen tai omaisuusvahinkoja.

ENOW00003-0



Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata loukkaantuminen tai omaisuusvahinkoja.

ENON00001-0

Huomautus

Tämä ohje sisältää erityistä tietoa, joka helpottaa perämoottorin käyttöä tai huoltoa tai selventää siihen liittyviä tärkeitä seikkoja.

SISÄLLYS

1. YLEISIÄ TURVALLISUUSTIETOJA	10
2. TEKNISET TIEDOT	12
3. OSIEN NIMET	15
4. TARROJEN SIJAINNIT	19
5. ASENNUS	23
1. Perämootorin kiinnitys veneeseen	23
2. Kaukohallintalaitteen asennus	25
3. Akun asennus	26
4. TOCS-järjestelmän (Tohatsu Onboard Communication System) asentaminen	27
6. KÄYTTÖVALMISTELUT	28
1. Polttoaineen käsittely	28
2. Polttoaineen tankkaaminen	29
3. Suositeltu moottoriöljy	30
4. Sisäänajo	31
5. Varoitusjärjestelmä	32
7. MOOTTORIN KÄYTTÖ	35
Ennen käynnistystä	35
1. Polttoaineen syöttö	35
2. Moottorin käynnistäminen	36
3. Moottorin lämmittäminen	42
4. Eteenpäin ajo, peruutus ja kiihdytys	43
5. Moottorin pysäyttäminen	46
6. Ohjaus	48
7. Trimmikulma	48
8. Kallistus ylös ja alas	50
9. Käyttö matalassa vedessä	53
8. PERÄMOOTTORIN IRROTUS JA KULJETUS	55
1. Perämootorin irrotus	55
2. Perämootorin kuljetus	55
3. Kuljettaminen trailerilla	56
9. SÄÄTÖ	58
1. Ohjauksen vastus	58
2. Kaasukahvan vastus	58
3. Kaukohallintavivun vastus	58
4. Säätoevän säätö	59
10. TARKASTUKSET JA HUOLTO	60
1. Päivittäinen tarkastus	61
2. Määräaikaistarkastus	66
3. Kausisäilytys	78
4. Tarkistus ennen ajokautta	81
5. Uponnut perämoottori	81
6. Lisätoimet kylmässä säässä	82

7. Osuminen vedenalaisen esineeseen	82
11. VIANETSINTÄ	83
12. TYÖKALUSARJA JA VARAOSAT.....	85
13. POTKURITAUUKKO	86

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISIÄ TURVALLISUUSTIETOJA	1
.....	
2. TEKNISET TIEDOT	2
.....	
3. OSIEN NIMET	3
.....	
4. TARROJEN SIJAINNIT	4
.....	
5. ASENNUS	5
.....	
6. KÄYTTÖVALMISTELUT	6
.....	
7. MOOTTORIN KÄYTTÖ	7
.....	
8. PERÄMOOTTORIN IRROTUS JA KULJETUS	8
.....	
9. SÄÄTÖ	9
.....	
10. TARKASTUKSET JA HUOLTO	10
.....	
11. VIANETSINTÄ	11
.....	
12. TYÖKALUSARJA JA VARAOSAT	12
.....	
13. POTKURITÄULUKKO	13
.....	

YLEISIÄ TURVALLISUUSTIETOJA

1

ENOM00009-0

VENEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Veneen käyttäjänä/kuljettajana olet vastuussa sen matkustajien sekä lähistöllä olevissa veneissä matkustavien turvallisuudesta ja paikallisten veneilysäädösten noudattamisesta. Veneen, perämootorin ja sen lisälaitteiden käyttö tulee tuntea tarkasti. Saat tietoa perämootorin oikeasta käytöstä ja kunnossapidosta lukemalla tämän ohjekirjan huolellisesti. Vedessä seisovan tai kelluvan henkilön on erittäin vaikea väistää häntä kohti tulevaa moottorivenettä, vaikka se liikkuisi hitaastikin. Kytke siis perämootorin vaihde vapaalle ja sammuta moottori, kun veneesi on vedessä olevien ihmisten lähistöllä.

ENOW00005-0



VAROITUS

JOS VEDESSÄ OLEVA HENKILÖ KOSKETTAA LIIKKUVAA VENETTÄ, VAIHTEISTON KUORTA, POTKURIA TAI MUUTA KIINTEÄSTI VENEeseen TAI VAIHTEISTOON KIINNITETTYÄ OSAA, ON SEURAUKSENA TODENNÄKÖISESTI VAKAVA LOUKKAANTUMINEN.

ENOM00008-A

HÄTÄPYSÄYTYSKATKAISIN

Hätäpysäytyskatkaisin pysäyttää perämootorin, kun sen naru vedetään irti. Pysäytyskatkaisimen naru on kiinnitettävä perämootorin käyttäjään, jotta voidaan minimoida tai estää potkurin aiheuttamat vammat siinä tapauksessa, että käyttäjä putoaa yli laidan. Hätäpysäytyskatkaisimen narun kiinnitys on käyttäjän vastuulla.

ENOW00004-A



VAROITUS

Jos hätäpysäytyskatkaisin laukeaa tahattomasti (esimerkiksi narun irrotessa kovassa merenkäynnissä), matkustajat voivat menettää tasapainonsa ja jopa pudota yli laidan. Seurauksena voi olla myös tehon menetys kovan merenkäynnin, voimakkaiden virtausten tai kovan tuulen keskellä. Tästä voi seurata myös hallinnan menetys ankkuroitaessa. Tahattoman hätäpysäytyksen välttämiseksi hätäpysäytyskytkimen naru on kierretty (pituus normaalista 500mm) ja se oikeenee enintään 1300 mm pituiseksi.

ENOM00000-A

PELASTUSLIIVIT

Veneen käyttäjän/ohjaajan sekä matkustajien tulee käyttää veneessä pelastusliivejä.

ENOM00010-0

HUOLTO, VARAOSAT JA VOITELUAINEET

Suosittellemme, että perämootorin huolto ja kunnossapito annetaan ainoastaan valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Käytä aina alkuperäisiä osia sekä alkuperäisiä tai suositeltuja voiteluaineita.

ENOM00011-A

KUNNOSSAPITO

Perämoottorin omistajana sinun tulee tutustua oikeisiin kunnossapitotapoihin, jotka on kuvattu tässä ohjekirjassa (ks. sivu 60). On käyttäjän vastuulla tehdä kaikki turvatarkastukset sekä varmistaa, että kaikkia voitelu- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Vain niiden avulla voidaan varmistaa perämoottorin turvallinen toiminta. Noudata kaikkia voitelua ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Moottori tulee toimittaa valtuutetulle jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi tässä ohjekirjassa ilmoitetuin väliajoin.

Perämoottorin oikea-aikainen kunnossapito ja huolto vähentää ongelmien mahdollisuutta ja alentaa käyttökuluja.

Häkämyrkytysvaara

Pakokaasu sisältää häkää. Häkä on väritön ja hajuton kaasu, joka on hengenvaarallinen sisään hengitettynä.

Älä käynnistä tai käytä moottoria sisätiloissa tai tilassa, jota ei ole tuuletettu kunnolla.

Bensiini

Bensiini ja sen höyryt ovat erittäin helposti syttyviä ja ne voivat räjähtää. Käsittele bensiiniä erittäin varovaisesti. Bensiinin oikeat käsittelytavat kuvataan tässä ohjekirjassa.

TEKNISET TIEDOT

ENOM00810-A
MALLIEN OMINAISUUDET

2

Malli		F25C			F30C		
Tyyppi		MF	EP	EPT	MF	EP	EPT
Peräpeilin korkeudet	S	●	●	●	●	●	●
	L	●	●	●	●	●	●
Kahva		●			●		
Monitoimikahva		(●)*1	(●)*1	(●)*1	(●)*1	(●)*1	(●)*1
Kaukohallinta			●	●		●	●
Sähkökallistus				●			●
Kaasuavusteinen kallistus							
Manuaalinen kallistus		●	●		●	●	

*1: Lisävaruste

ENOM00811-A
ESIMERKKI MALLINIMESTÄ
F 30C EPTL

F	30	C	E	P	T	L
Mallin kuvaus	Hevosvoimat	Tuotesukupolvi	Käynnistysjärjestelmä	Ohjausjärjestelmä	Kallistusjärjestelmä	Rikkiputken pituus
F= Nelitahti D= Kaksitahti DI	-	A ja uudemmat	E = Sähkökäynnistin M = Manuaalikäynnistin	P = Kaukohallinta (huuvivene) F = Ohjauskahva (kalastusvene) * Monitoimikahva on lisävaruste	T = Sähköinen säätö ja kallistus G = Kaasuavusteinen Tyhjä = Manuaalinen kallistus	S = Lyhyt, 38 cm L = Pitkä, 51 cm UL = Erikoispitkä, 64 cm

ENOM00013-0

MF, E, EP

Kohde		MALLI	25C/30C		
			MF	E (monitoimikahva on lisävaruste)	EP
Kokonaispituus	mm (tuumaa)	1038 (40,9)	1303 (52,3)	726 (28,6)	
Kokonaisleveys	mm (tuumaa)	411 (16,2)			
Kokonaiskorkeus S-L	mm (tuumaa)	1189 (46,8) 1337 (52,6)			
Peräpeilin korkeus S-L	mm (tuumaa)	404 (15,9) 552 (21,7)			
Paino ^{*1}	S kg (paunaa)	71,5 (158)	77,0 (170)	73 (161)	
	L kg (paunaa)	73 (161)	78,5 (173)	74,5 (164)	
Teho	kW (hv)	25B : 18,4 (25) 30B : 22,1 (30)			
Suurin käyttö kierroslukuaue	1/min	25B: 5000–6000 30B: 5250-6250			
Joutokäyntinopeus	1/min	850 ±30			
Moottorin tyyppi		Nelitahtinen, EFI			
Sylinterien määrä		3			
Sylinterin halkaisija x iskunpituus	mm (tuumaa)	61 × 60 (2,40 × 2,36)			
Iskutilavuus	cm ³ (kuutiotuumaa)	526 (32,09)			
Pakoputkisto		Pakoputki navan kautta			
Jäähdytysjärjestelmä		Vesijäähdytys			
Moottorin voitelu		Rataspumppu			
Käynnistysjärjestelmä		Manuaalinen käyttö	Sähköinen käynnistinmoottori*2		
Sytetysjärjestelmä		Vauhtipyörämagneetto-kondensaattorisytitys			
Sytetystulppa		NGK DCPR6E			
Trimmikulmat		6			
Moottoriöljy	ml (qt.)	API SF, SG, SH tai SJ, 10W-30/40 n. 1800 (1,9)			
Vaihteistoöljy	ml (fl.oz.)	Valmistajan vaihteistoöljy tai API GL5, SAE #80-90 n. 360 (12,2)			
Polttoaine		Lyijytön bensiini: Oktaaniluku vähintään 91			
Polttoainesäiliön tilavuus	l (US gal)	25 (6,60)			
Välityssuhde		2.17 (12 : 26)			
Päästönvähennysjärjestelmä		MFI (Polttoaineen monipistesuihkutus - EFI Elektroninen polttoaineen suihkutus)			
Äänitaso käyttäjän kohdalla (ICOMIA 39/94) dB (A)		79,2			
Käden tärinätaso (ICOMIA 38/94) m/s ²		5,3		—	

Huomautus: Varaamme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.

*Ilman potkuria, akkukaapelin kanssa.

*2 Käsikäynnistimellä

Tohatsu-perämoottorin teho on mitattu ISO8665:n mukaisesti (potkuriakselista).

ENOM00015-0

ET (monitoimikahvalla), EPT

2

Kohde		25C/30C	
		ET (monitoimikahva on lisävaruste)	EPT
Kokonaispituus	mm (tuumaa)	1303 (52,3)	726 (28,6)
Kokonaisleveys	mm (tuumaa)	411 (16,2)	
Kokonaiskorkeus S-L	mm (tuumaa)	1189 (46,8)	1337 (52,6)
Peräpeilin korkeus S-L	mm (tuumaa)	404 (15,9)	552 (21,7)
Paino*1	S kg (paunaa)	85 (187)	81 (179)
	L kg (paunaa)	86,5 (191)	82,5 (182)
Teho	kW (hv)	25B : 18,4 (25) 30B: 22,1 (30)	
Suurin käyttökierroslukualue	1/min	25B : 5000-6000 30B: 5250-6250	
Joutokäyntinopeus	1/min	850 ±30	
Moottorin tyyppi		Nelitahtinen, EFI	
Sylinterien määrä		3	
Poraus x iskunpituus	mm (tuumaa)	61 x 60 (2,40 x 2,36)	
Iskutilavuus	cm ³ (kuutiotuumaa)	526 (32,09)	
Pakoputkisto		Pakoputki navan kautta	
Jäähdytysjärjestelmä		Vesijäähdytys	
Moottorin voitelu		Rataspumppu	
Käynnistysjärjestelmä		Sähköinen käynnistinmoottori*2	
Sytytysjärjestelmä		Vauhtipyörämagneetto-kondensaattorisytytys	
Sytytystulppa		NGK DCPR6E	
Trimmikulmat		4	
Moottoriöljy	ml (qt.)	API SF, SG, SH tai SJ, 10W-30/40 n. 1800 (1,9)	
Vaihteistoöljy	ml (fl.oz.)	Valmistajan vaihteistoöljy tai API GL5, SAE #80-90 n. 360 (12,2)	
Polttoaine		Lyijytön bensiini: Oktaaniluku vähintään 91	
Polttoainesäiliön tilavuus	l (US gal)	25 (6,60)	
Vaihteiston alennussuhde		2,17 (12: 26)	
Päästönvähennysjärjestelmä		MFI (Polttoaineen monipistesuihkutus - EFI Elektroninen polttoaineen suihkutus)	
Äänitaso käyttäjän kohdalla (ICOMIA 39/94) dB (A)		79,2	
Käden tärinätaso (ICOMIA 38/94) m/s ²		5,3	—

Huomautus: Varaamme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.


*Ilman potkuria, akkukaapelin kanssa.

*2 Käsikäynnistimellä

Tohatsu-perämoottorin teho on mitattu ISO8665:n mukaisesti (potkuriakselista).

ENOM00020-0

E (monitoimikahvalla), EP

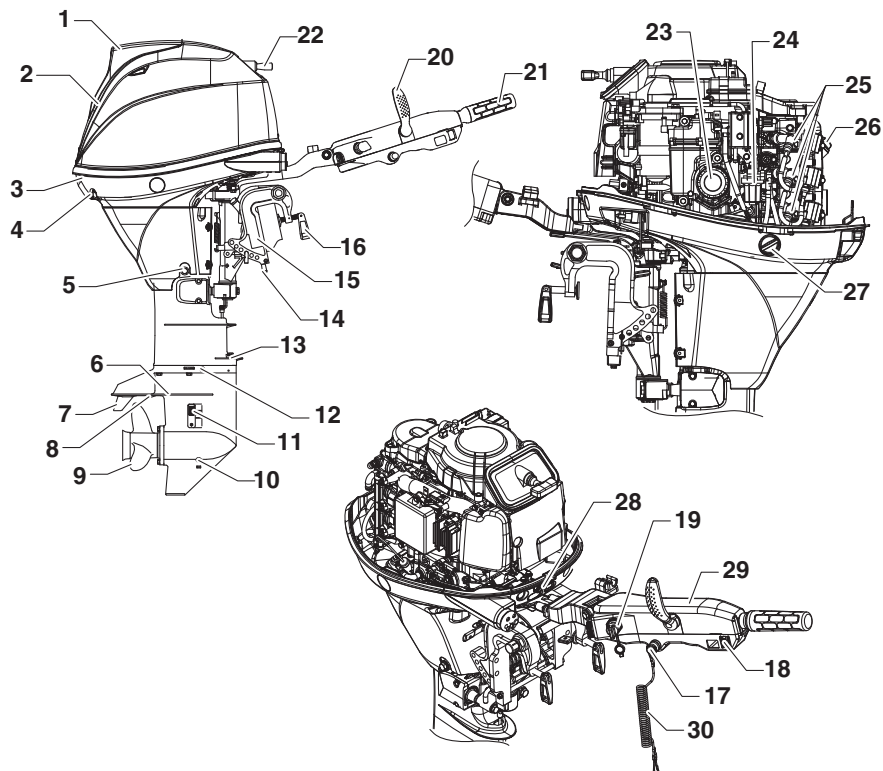

ENOF01136-0


- 1 Nostokahva
- 2 Ylempi suojakotelo
- 3 Alempi suojakotelo
- 4 Jäähdytysveden tarkistus
- 5 Tyhjennystulppa
- 6 Kavitaatiolevy
- 7 Säätlevy
- 8 Jäähdytysveden sisäänotto
- 9 Potkuri
- 10 Öljytulppa (alempi)
- 11 Jäähdytysveden sisäänotto
- 12 Öljytulppa (ylempi)

- 13 Roiskelevy
- 14 Anodi
- 15 Kiinnityshaarukka
- 16 Kiinnitysruuvi
- 17 Pysäytyskatkaisin
- 18 Power tilt -kytkin *1
- 19 Virtalukko
- 20 Vaihdevipu
- 21 Kaasukahva
- 22 Käsikäynnistimen kahva
- 23 Öljynsuodatin
- 24 Polttoainesuodatin

- 25 Sytytystulppa
- 26 Öljyn täyttökorkki
- 27 Huuhteluliittimen korkki
- 28 Varoitusvalo
- 29 Monitoimikahva *2
- 30 Pysäytyskatkaisimen naru

*1: Ei käytössä
*2: Lisävaruste

ENOM00020-0

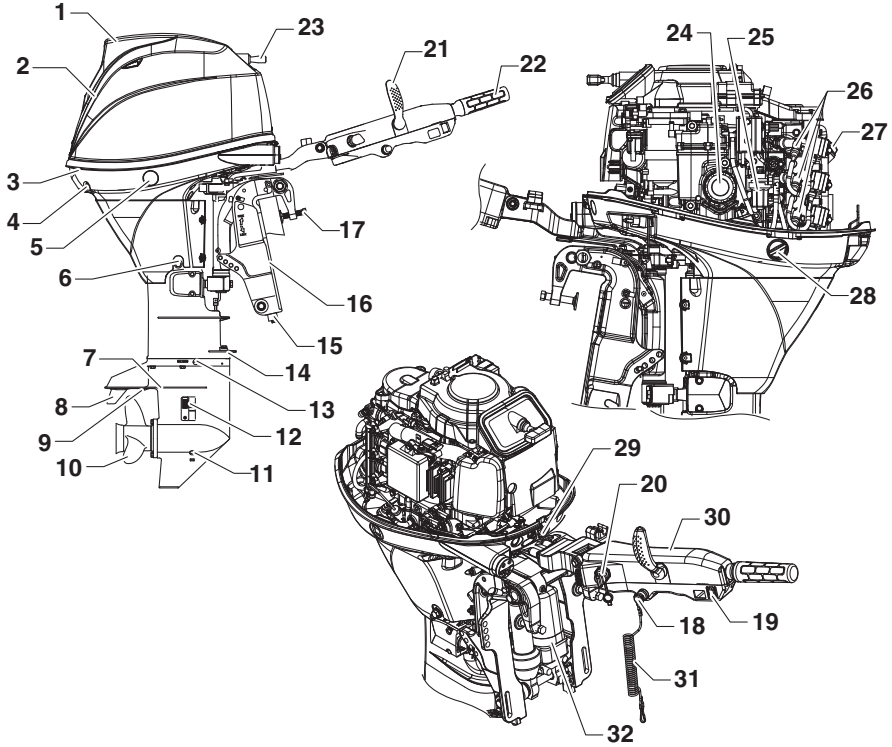ET (monitoimikahvalla), EPT

3

- 1 Nostokahva
- 2 Ylempi suojakotelo
- 3 Alempi suojakotelo
- 4 Jäähdytysveden tarkistus
- 5 Power tilt -kytkin
- 6 Tyhjennystulppa
- 7 Kavitaatiolevy
- 8 Säättölevy
- 9 Jäähdytysveden sisäänotto
- 10 Potkuri
- 11 Öljytulppa (alempi)
- 12 Jäähdytysveden sisäänotto

- 13 Öljytulppa (ylempi)
- 14 Roiskelevy
- 15 Anodi
- 16 Kiinnityshaarukka
- 17 Kiinnitysrui
- 18 Pysäytyskatkaisin
- 19 Power tilt -kytkin
- 20 Virtalukko
- 21 Vaihevipu
- 22 Kaasukahva
- 23 Käsiakselin kahva
- 24 Öljynsuodatin

- 25 Polttoainesuodatin
- 26 Sytytystulppa
- 27 Öljyn täyttökorkki
- 28 Huuhteluliittimen korkki
- 29 Varoitusvalo
- 30 Monitoimikahva *1
- 31 Pysäytyskatkaisimen naru
- 32 Sähkötrimmaus ja -kallistus


*1: Lisävaruste

ENOF01137-0

ENOM00822-0

Kaukohallintalaite ja polttoainesäiliö

3

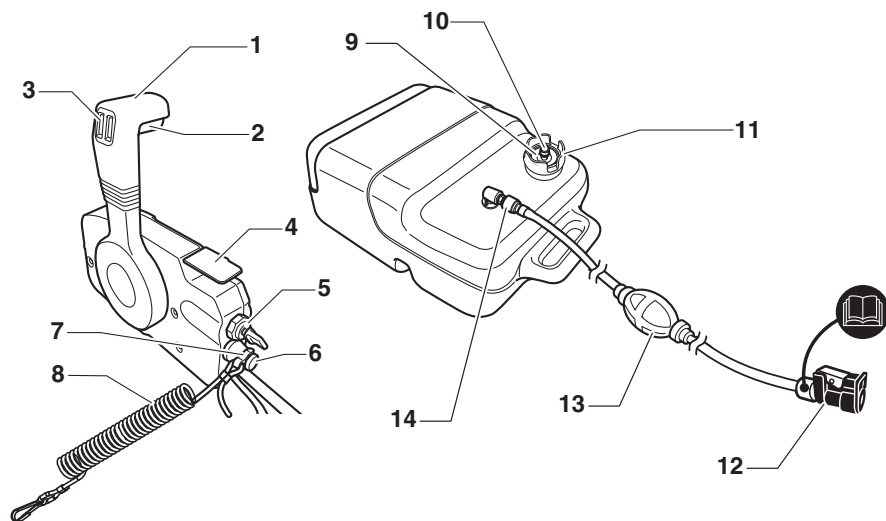


ENOF00127-C

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Hallintavipu | 9 Polttoainemittari |
| 2 Vapaa-asennon lukitusvipu | 10 Korvausilmaruuvi |
| 3 Power tilt -kytkin | 11 Polttoainesäiliön korkki |
| 4 Vapaa-asennon kaasuvipu | 12 Polttoaineliitin (moottorin puoli) |
| 5 Virtalukko | 13 Käsipumppu |
| 6 Pysäytyskatkaisin | 14 Polttoaineliitin (polttoainesäiliön puoli) |
| 7 Pysäytyskatkaisimen lukko | |
| 8 Pysäytyskatkaisimen naru | |

TARROJEN SIJAINNIT

ENOM00019-A

Varoitustarrojen sijainnit

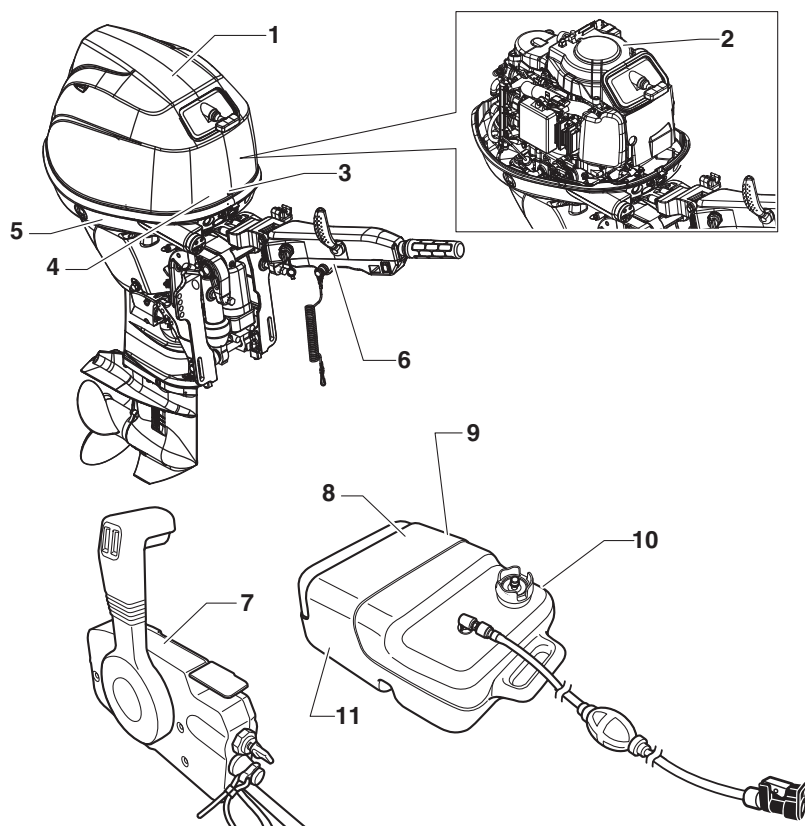

4

1. Varoitustarra, joka kehottaa lukemaan käyttöohjekirjan.



ENOF00120-0

- 2-1 Varoitus koskien hätäkäynnistystä (ks. sivu 40).

- 2-2 Varoitus korkeasta lämpötilasta.

- 2-3 Varoitus pyörivästä esineestä.

- 2-4 Varoitus korkeajännitteestä.



ENOF00005-R

3. Moottorin vikaa/toimintahäiriötä koskeva varoitustarra (ks. 32).



ENOF00130-0

4. Pysäytyskatkaisinta koskeva varoitustarra (ks. 38, 46 ja 47)



ENOF00131-B

5. Alas laskettavan perämoottorin asentoa koskeva varoitustarra.



ENOF00006-0

Ohjauskahvalla varustetulle mallille

6. Pysäytyskatkaisinta koskeva varoitustarra (ks. sivu 38 ja sivu 47, 47)



ENOF00005-P


Kaukohallinnalla varustetulle mallille

7. Pysäytyskatkaisimen narua koskeva varoitustarra.



ENOF00005-D

8. Bensiiniä koskeva varoitus.

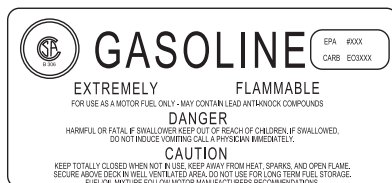

ENOF00005-E

9. Bensiiniä koskeva varoitus (ks. sivu 28).



ENOF00005-L

10. Bensiiniä koskeva varoitus (ks. sivu 28).



ENOF00005-M

11. Bensiiniä koskeva varoitus (ks. sivu 28).



ENOF00005-F


ENOM00019-B

CE-tarrojen sijainnit

4

 	Outboard Motor
	Rated Power: _____
	Mass: _____
	Serial No. _____
Made in Japan	

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) 5)
- 6)
- 7)

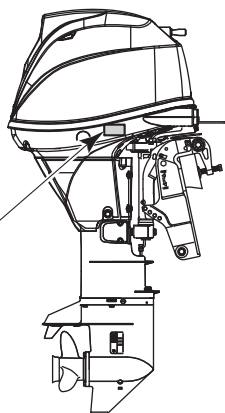

ENOF01129-0

1. Mallikoodi (Mallinimi)
2. Nimellisteho
3. Kuivapaino (ilman potkuria, akkukaapelin kanssa)
4. Tuotteen vuosimalli
5. Sarjanumero
6. Valmistajan osoite
7. Valmistajan nimi

ASENNUS


ENOM00024-A

1. Perämootorin kiinnitys veneeseen

ENOW00006-B

VAROITUS

Ennen kuin asennat perämootorin veneeseen, kiinnitä siihen moottorin nostotuki ja kohota se ilmaan nostimen avulla. Nostimen suurimman sallitun kuorman tulee olla vähintään 150 kg.

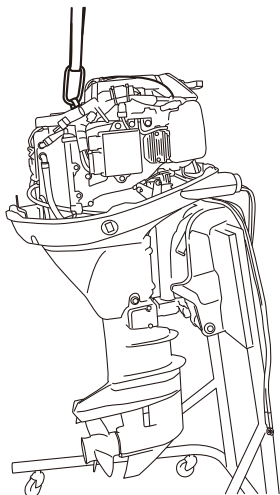

ENOF01102-0

ENOW00006-B

VAROITUS

Useimmille veneille on ilmoitettu suurin sallittu moottorin teho, joka ilmoitetaan veneen tyyppikilvessä. Älä asenna veneeseen tätä suurempitehoista moottoria. Jos tarvitset asiassa lisätietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Älä käytä perämootoria, ennen kuin se on kiinnitetty veneeseen turvallisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS


- Jos perämootorin asennuksessa ei noudateta tämän ohjekirjan ohjeita, seurauksena voi olla vaaratilanteita, kuten heikko ohjautuvuus, hallinnan menettäminen tai jopa tulipalo.
- Kiinnityshaarukan ruuvien ja/tai kiinnityspulttien jääminen löysälle voi johtaa perämootorin irtoamiseen tai siirtymiseen paikaltaan, jolloin seurauksena voi olla hallinnan menettäminen ja/tai vakava loukkaantuminen. Varmista, että kiinnitysosat kiristetään oikeaan momenttiin (30 Nm (3,0 kgf) 13 ft-lb). Tarkista kiinnitysosien tiukkuus säännöllisesti.
- Käytä perämootorin kiinnitykseen sen mukana toimitettuja kiinnitysosia tai osia, jotka ovat vastaavia koon, materiaalin, laadun ja vahvuuden suhteen. Kiristä kiinnitysosat oikeaan momenttiin (30 Nm (3,0 kgf) 13 ft-lb). Tee koeajo ja varmista, että kiinnitysosat ovat tiukalla.
- Perämootorin kiinnitys tulee antaa koulutetun huoltohenkilökunnan tehtäväksi ja työhön tulee käyttää kantavuudeltaan riittävää nostolaitetta.

Perämootorin kiinnitys tulee antaa koulutetun huoltohenkilökunnan tehtäväksi ja työhön tulee käyttää kantavuudeltaan riittävää nostolaitetta.

ENOM00025-0

Asento ... Kõlilinja yläpuolella

Aseta moottori veneen keskilinjaan.

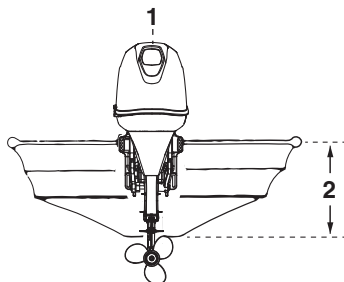

ENOF01141-0


1. Veneen keskilinja
2. Peräpeili

ENOM00026-0

Peräpeilin sovitin

Asenna moottori siten, että kavitaatiolevy on 5–25 mm veneen pohjan alapuolella.

Jos yllä oleva ehto ei täyty veneen pohjan muodon vuoksi, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

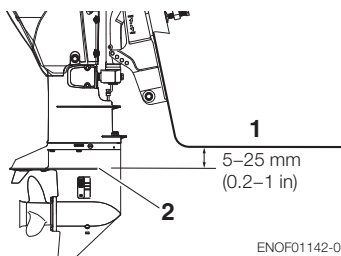

ENOF01142-0

1. Veneen pohja
2. Kavitaatiolevy

ENOW00007-0

**HUOMIO**

- Ennen käyttökoetta tarkista, että vene kelluu täysin kuormattuna oikeassa asennossa. Tarkista vedenpinnan taso rikiputkesta. Jos veden pinta on lähellä alemmaa suojakoteloä, vesi voi päästä sylintereihin korkeassa aallokossa.

- Väärä perämoottorin asennuskorkeus tai vedenalaiset ominaisuudet, kuten pohjan muotoilu tai veden alle asennetut lisälaitteet voivat aiheuttaa vesiroiskeita, jotka saattavat päästä moottorin sisään alemman suojakotelon aukoista ajon aikana. Jos moottori altistuu näille olosuhteille pidemmäksi aikaa, seurauksena voi olla moottorin vakava vaurioituminen.

ENOM00830-A


Kiinnityspultit**Manuaalinen kallistustyyppi**

1. Kiinnitä perämoottori veneeseen kääntämällä kiinnitysruuveja kahvoista. Kiinnitä perämoottorin kannattimet pulleilla peräpeiliin. Estä moottorin putoaminen kiinnittämällä se köydellä.

ENON00002-0

Huomautus

Köysi ei kuulu vakiovarusteisiin.

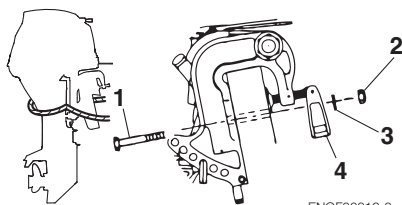


ENOF00016-0


1. Pultti (8 x 85)
2. Mutteri
3. Aluslevy
4. Kiinnitysruuvi

PTT-tyyppi

1. Kiinnitä perämoottori veneeseen kiristämällä moottorin kannattimet peräpeiliin.

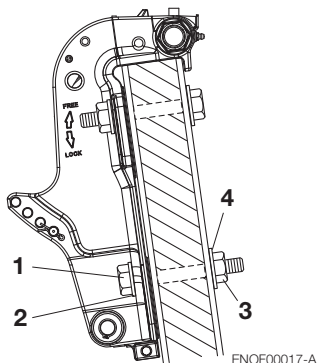

1. Pultti (12 × 105)
2. Aluslevy (pieni halkaisija)
3. Mutteri
4. Aluslevy (suuri halkaisija)

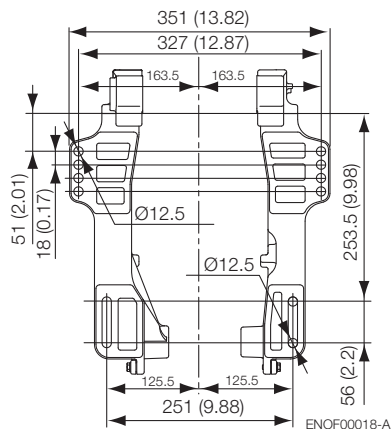

Näkymä A

ENOW00008-A

⚠ HUOMIO

- Kiinnityspultit tulee asentaa niin, että niiden kannat ovat peräpeilin sisäpuolella. Jos kiinnityspultit asennetaan niin, että niiden kierrepää osoittaa sisään päin, seurauksena voi olla loukkaantuminen.
- Kiristä pultteja riittävästi, jotta moottori ei putoa.

ENON00003-0


Huomautukset

1. Täytä pulttien ja peräpeilin reikien väliin jäävä tila tiivistäineellä, kuten silikonilla ennen pulttien kiristämistä.
2. Kiristä mutterit oikeaan momenttiin. (30 Nm (3.0 kgf) 13 ft-lb)

ENOM00840-0

2. Kaukohallintalaitteen asennus

ENOW00850-0

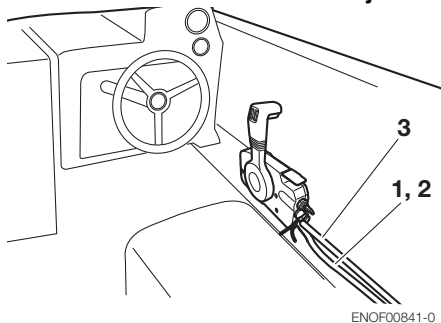Kaukohallintalaitteen kotelon sijainti

Asenna kaukohallintalaitteen kotelo paikkaan, josta hallintalaitteita on helppo käyttää. Varmista, ettei mikään estä kaukohallintavaijerin toimintaa.

1. Vaihevaijeri
2. Kaasuviijeri
3. Johtosarja B


ENOW00850-0

Kaukohallintavaijerin pituus

ENOW00100-A

! HUOMIO

Älä tee kaukohallintavaijerista silmukoita, joiden halkaisija on 406 mm tai alle. Se voi lyhentää vaijerin käyttöikää.

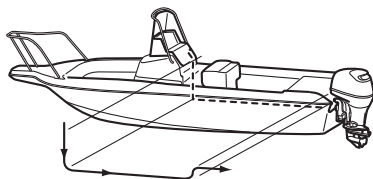

ENOF00842-0

5

Mittaa etäisyys kaukohallintalaitteen kotelolta perämoottorille ja käytä reittiä, josta kaukohallintavaijeri ollaan vetämässä.

Varaa vaijeri, joka on 300–450 mm pidempi kuin mittaamasi etäisyys.

Vedä vaijeri tilapäisesti pitkin sille suunniteltua reittiä, jotta voidaan varmistua sen pituuden riittävydestä.

Liitä kaukohallintavaijeri moottoriin ja vedä se sitten kaukohallintalaitteen koteloon. Varmista, ettei vaijerissa ole jyrkkiä taitoksia, ettei se ole liian kireällä, ja että siinä ei ole esteitä, jotka haittaavat ohjaamista.

ENOM00029-A

3. Akun asennus

ENOW00012-0

! VAROITUS

Akkuneste sisältää vaarallista rikkihappoa, joka aiheuttaa palovammoja koskettaessaan ihoa ja on myrkyllistä nieltynä.

Pidä akku ja sen neste poissa lasten ulottuvilta

Kun käsittelet akkua, toimi seuraavasti:

- Lue kaikki akun kuoressa olevat varoitukset.
- Estä akkunestettä koskettamasta mihinkään kehosi osaan. Kosketus voi aiheuttaa vakavia palovammoja tai jopa näkökyvyn menetyksen, mikäli neste pääsee koskettamaan silmää. Käytä suojakäsineitä ja kumihanskoja.

Jos akkuneste koskettaa:

- ihoa, huuhtelee alue huolellisesti vedellä.
- silmää, huuhtelee silmä huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Jos nielet akkunestettä,

- hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

ENOW00013-A

! VAROITUS

Akku synnyttää räjähtävää vetykaasua. Varmista, että:

- Akku ladataan hyvin tuuletetussa paikassa.
- Akku sijoitetaan etäälle avotulen ja kipinäiden lähteistä, kuten polttimista tai hitsauslaitteista.
- Älä tupakoi akun lähellä sen latautuessa.
- Älä lataa akkua, jos elektrolyyttitaso on matala. Tällöin akku voi vaurioitua ja aiheuttaa toimintahäiriön.

ENOW00014-0

! HUOMIO

- Varmista, että akun johdot eivät voi juuttua perämoottorin ja veneen väliin esim. käännettäessä.
- Käynnistinmoottori ei toimi, jos johdot on liitetty väärin.
- Kytke plusnapa (+) ja miinusnapa (-) oikein. Jos näin ei tehdä, latausjärjestelmä vahingoittuu.
- Älä irrota akun johtoja akusta moottorin käydessä, sillä tämä voi vahingoittaa sähköosia.
- Käytä aina täyteen varattua akkua.

ENOW00015-0

! HUOMIO

Älä käytä muuta kuin suositusten mukaista akkua. Muun kuin suositellun akun käyttö voi johtaa sähköjärjestelmän heikkoon suorituskykyyn tai vahingoittumiseen.


ENON00006-A

Huomautus

Akkusuositus: 12 V 70 Ah / 5 HR, 650 CCA (kylmäkäynnistysampeeria), kylmässä ilmassa: 12V 100 Ah / 5 HR (850 CCA) Akkujen ominaisuudet vaihtelevat valmistajan mukaan. Kysy lisätietoja valmistajalta.

* Akku tulee hankkia erikseen, eikä sitä toimiteta perämoottorin mukana.

1. Asenna akkukotelo paikkaan, jossa siihen ei voi roiskua vettä. Kiinnitä sekä kotelo että akku tiiviisti paikalleen, jotta ne eivät voi irrota tärinän seurauksena.
2. Kytke plusjohto (+) akun plusnapaan (+) ja sitten miinusjohto (-). Akkua irrotettaessa irrota aina ensin miinusjohto (-). Liitettyäsi plusnavan (+) asenna sen päälle suojus estämään oikosulkuja.

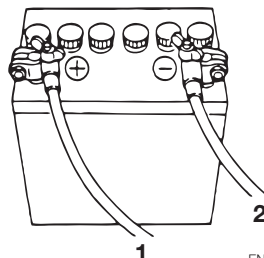


ENOF00022-0

1. Akkujohto (punainen)
2. Akkujohto (musta)

ENOM00971-0

4. TOCS-järjestelmän (Tohatsu Onboard Communication System) asentaminen

TOCS-järjestelmän (Tohatsu Onboard Communication System) liitäntäkytkimen kautta saadaan moottorin käyntinopeuden ja polttoaineenkulutuksen tiedot sekä tietoja erilaisista toimintahäiriöistä. Liitäntäkaapeli on saatavana lisävarusteena. Yksityiskohtaisia tietoja järjestelmästä saat valtuutetulta Tohatsu-jälleenmyyjältä.

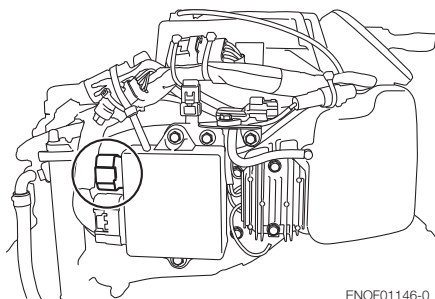

ENOF01146-0

KÄYTTÖVALMISTELUT

ENOM00030-A

1. Polttoaineen käsittely

ENOW000017-0



HUOMIO

Väärän bensiinin käyttö voi vahingoittaa moottoria. Väärän bensiinin käyttämistä pidetään moottorin virheellisenä käyttönä, eikä takuu korvaa siitä aiheutuneita vaurioita.

ENOM00031-A

POLTTOAINEEN OKTAANILUKU

TOHATSU-moottorit toimivat kaikilla tunnettujen valmistajien lyijyttömällä bensineillä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

Yhdysvallat ja Kanada: pumppuoktaani vähintään 87 (R+M)/2. Myös premium-bensiiniä (pumppuoktaaniluku 92 [R+M]/2) voidaan käyttää. Älä käytä lyijyistä bensiiniä.

Muut maat: käytä lyijytöntä bensiiniä, jonka RON-oktaaniluku on vähintään 91. Myös 98-oktaanista bensiiniä voidaan käyttää.

ENOM00032-A

ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄT BENSIINIT

TOHATSU-moottorin polttoainejärjestelmän komponentit kestävät enintään 10 % etyylialkoholia (jäljempänä etanolia) sisältävää polttoainetta. Etanolibensiinin käytöstä voi kuitenkin seurata myös joitakin kielteisiä vaikutuksia. Bensiinin suurempi etanolipitoisuus voi pahentaa näitä vaikutuksia. Vaikutukset johtuvat osittain siitä, että bensiinissä oleva etanoli voi imeä itseensä ilman kosteutta, jolloin vesi ja etanoli erottuvat polttoainesäiliössä.

Tästä voi aiheutua seuraavien haittavaikutusten lisääntymistä:

- metalliosien syöpyminen
- kumi- tai muoviosien kunnon heikkeneminen
- polttoaineen tihkuminen kumisten polttoainelinjojen läpi
- käynnistys- ja käyntivaikeudet

Jos alkoholia sisältävää bensiiniä on pakko käyttää tai epäilet bensiinin sisältävän alkoholia, on suositeltavaa asentaa polttoainejärjestelmään veden erottava suodatin sekä tarkistaa useammin, näkyykö polttoainejärjestelmässä vuotoja tai ovatko mekaaniset osat kuluneet normaalia enemmän.

Jos tällaisia poikkeamia havaitaan, lopeta bensiinin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos perämoottoria käytetään vain satunnaisesti, katso lisätietoja SÄILYTYS-luvun (s. 78) polttoaineen heikkenemistä koskevista huomautuksista.

ENOW00020-0



HUOMIO

Käytettäessä TOHATSU-moottoria alkoholia sisältävällä bensiinillä tulee välttää säilyttämistä bensiiniä pitkään polttoainesäiliössä. Pitkät säilytysajat, jotka ovat tyypillisiä veneille, aiheuttavat erityisiä ongelmia. Autoissa alkoholiseokset yleensä palavat pois ennen kuin ne ehtivät imeä itseensä riittävästi kosteutta voidakseen aiheuttaa ongelmia, mutta veneet seisovat usein niin pitkään, että eri nesteet erottuvat. Lisäksi säilytyksen aikana voi tapahtua sisäistä korroosiota, jos alkoholi on liuottanut komponenttien suojaavat öljykalvot.

ENOW00018-0

 VAROITUS

Polttoainevuoto voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. Jokainen polttoainejärjestelmän osa pitää tarkistaa säännöllisesti ja erityisesti pitkän säilytyksen jälkeen polttoainevuotojen, kumin kovuuden muutosten ja paisumisen ja/tai metallien korroosion varalta. Jos merkkejä polttoainevuodosta tai osien kunnan heikkenemisestä havaitaan, vaihda vioittunut osa välittömästi ennen käytön jatkamista.

ENOM00043-B

2. Polttoaineen tankkaaminen

ENOW00019-0

 VAROITUS

Älä ylitäytä polttoainesäiliötä. Bensiini laajenee lämmitessään, ja jos säiliö on liian täysi, sitä vuotaa ulos korvausilmaruuvien kautta. Vuotava polttoaine aiheuttaa huomattavan tulipalon vaaran.

ENOW00028-A

 VAROITUS

Kysy tarvittaessa jälleenmyyjältä ohjeita bensiinin käsittelyyn.

Bensiini ja sen höyryt ovat erittäin helposti syttyviä ja ne voivat räjähtää.

Kun kannat bensiiniä sisältävää polttoainesäiliötä:

- Sulje polttoainesäiliön korkin korvausilmaruuvi, ettei bensiinihöyry leviä korvausilmaruuvien kautta ja aiheuta tulipalovaaraa.
- Älä tupakoi.

Ennen tankkaamista ja sen aikana:

- Poista staattinen sähkövaraus itsestäsi ennen tankkaamista.
- Polttoaine voi räjähtää staattisesta sähkövarauksesta syntyvien kipinöiden johdosta.
- Pysäytä moottori äläkä käynnistä sitä uudelleen tankkaamisen aikana.
- Älä tupakoi.
- Varo ylitäyttämästä polttoainesäiliötä. Pyyhi bensiiniroiskeet välittömästi pois.

Ennen bensiinisäiliön puhdistusta ja puhdistuksen aikana:

- Irrota polttoainesäiliö veneestä.
- Aseta polttoainesäiliö etäälle sytytysläheteistä, kuten kipinöistä ja avotulesta.
- Tee työ ulkona hyvin tuuletetulla alueella.
- Jos bensiiniä roiskuu, pyyhi se huolellisesti pois.

Bensiinisäiliön puhdistuksen jälkeen:


- Jos bensiiniä roiskuu, pyyhi se huolellisesti pois.
- Jos polttoainesäiliö on purettu puhdistamista varten, kokoa se huolellisesti. Virheellisestä kokoamisesta voi seurata polttoainevuoto, tulipalo tai räjähdys.
- Hävitä vanhentunut tai likaantunut bensiini paikallisten säädösten mukaisesti.

ENOW00029-A

 VAROITUS

Kun avaat polttoainesäiliön korkkia, noudata alla olevia ohjeita. Ellei tätä järjestystä noudateta korkkia avattaessa, polttoainetta voi syöksyä korkin alta, jos esimerkiksi auringon lämpö on saanut polttoainesäiliön paineen nousemaan.


1. Avaa polttoainesäiliön korkin korvausilmaruuvi kokonaan ja vapauta sisäinen paine.

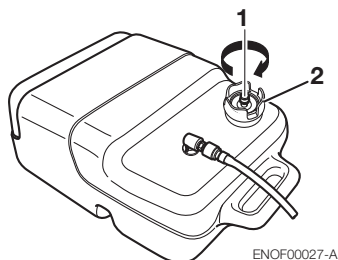

ENOF00027-A

1. Korvausilmaruuvi
2. Polttoainesäiliön korkki

2. Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti.
3. Tankkaa polttoainetta varovasti, jotta se ei pääse vuotamaan yli.

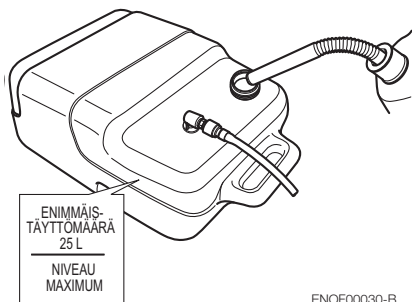

ENOF00030-B

4. Kun säiliö on täynnä, sulje sen korkki.


ENOM00037-A

3. Suositeltu moottoriöljy

ENOW00022-A

⚠ HUOMIO

Moottoriöljy on tyhjennetty ennen perämoottorin lähettämistä tehtaalta. Muista täyttää moottoriöljy oikealle tasolle ennen moottorin käynnistämistä. (Öljy pitää lisätä ohjeiden mukaisesti, ks. sivu 67)

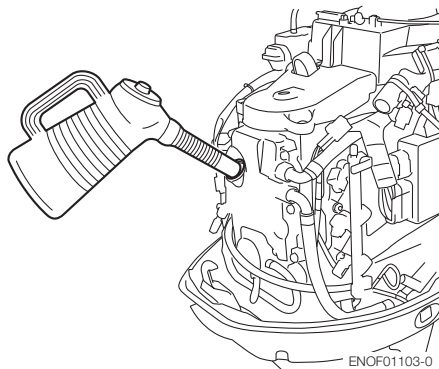


ENOF01103-0

Suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi käytä vain laadukasta nelitahti-moottoriöljyä.

Suosittelemme FC-W-perämoottoriöljyä, jonka SAE-viskositeettiarvo on 10W-30 tai 10W-40.

Myös API-merkinnällä SH, SJ tai SL varustettua öljyä voidaan käyttää. Valitse oikea viskositeetti ympäristön lämpötilan perusteella alla olevan taulukon mukaan.

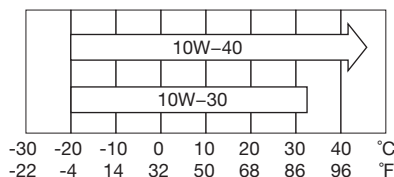

ENOF00208-0

ENOW0002A-A

⚠ HUOMIO

Jos moottoriöljy ei täytä näitä vaatimuksia, seurauksena on moottorin käyttöiän lyheneminen sekä muita moottoriongelmia.

JENOM00033-A

4. Sisäänajo

Perämootorin ja vetojärjestelmän liikkuvat osat pitää ajaa sisään alla olevan taulukon mukaisesti.

Katso perämootorin oikeat käynnistys- ja käyttöohjeet osiosta MOOTTORIN KÄYTTÖ (ks. sivu 35).

ENOW00024-A

VAROITUS

Älä käytä perämootoria suljetussa tilassa tai alueella, jossa ei ole tuuletusta.

Perämootorin tuottama pakokaasu sisältää hää, jonka toistuva hengittäminen aiheuttaa kuoleman. Häämyrkytyksen ensioireita ovat pahoinvointi, uneliaisuus ja päänsärky.

Perämootorin käytön aikana:

- Pidä ympäristö hyvin tuuletettuna.
- Pyri aina pysyttelemään tuulen yläpuolella pakokaasuihin nähden.

ENOW00023-0



HUOMIO

Perämootorin käyttäminen ilman sisäänajoa voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

Jos sisäänajon aikana ilmenee epänormaalia toimintaa:

- Lopeta käyttö välittömästi.
- Vie tuote jälleenmyyjän tarkistettavaksi ja tee tarvittavat toimenpiteet.

ENON00008-0

Huomautus

Jos perämootorin sisäänajo suoritetaan oikein, sen suorituskyky säilyy hyvänä pidempään.

6

	1-10 min	10 min – 2 h	2–3 h	3-10 h	10 tunnin jälkeen
Kaasun asento	Joutokäynti	Alle 1/2 täyskaasusta	Alle 3/4 täyskaasusta	3/4 täyskaasusta	Täyskaasua voi käyttää
Nopeus		Enintään n. 3000 1/min	Täyskaasua voi käyttää 1 minuutin ajan aina 10 minuutin välein	Noin 4000 1/min Täyskaasua voi käyttää 2 minuutin ajan aina 10 minuutin välein	

ENOM00039-0

5. Varoitusjärjestelmä

Jos perämootorissa ilmenee epänormaali tilanne tai vika, varoitusäänimerkki lähettää yhtenäisen piippauksen tai epäjatkuvia lyhyitä piippauksia ja varoitusvalo (LED) toimii samassa tahdissa äänimerkin kanssa. Moottorin nopeutta rajoitetaan (moottori ei pysähdy).

Katso seuraavalta sivulta, millaisia epänormaaleja tilanteita tai vikoja voi esiintyä.

ENOM00040-A

Varoitusäänimerkin ja varoitusvalon sijainti

■ Varoitusäänimerkki

Kaukohallinnalla varustettu malli: Sijaitsee kaukohallintalaitteessa.

Monitoimikahvalla varustetulle mallille Sijaitsee ohjauskahvassa.

Ohjauskahvalla varustettu malli: Sijaitsee moottorin suojakotelossa.

■ Varoitusvalo (LED)


Kaukohallinnalla varustettu malli: Sijaitsee kierroslukumittarissa ja alemmassa suojakotelossa.

Monitoimikahvalla ja ohjauskahvalla varustetut mallit: Sijaitsee alemmassa suojakotelossa.

ENON00009-A


Huomautus

Lisävarusteena saatavan kierroslukumittarin varoitusvalo vilkkuu samassa tahdissa moottorin puoleisen varoitusvalon kanssa.

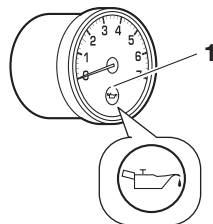

ENOF00851-A

1. Varoitusvalo

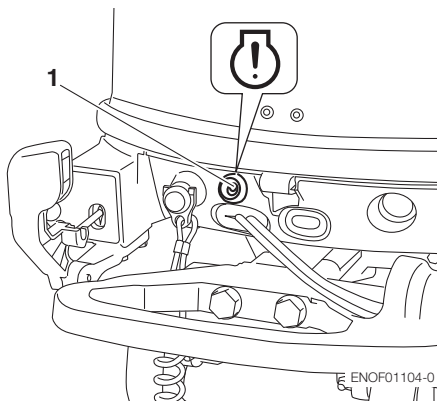

ENOF01104-0

1. Varoitusvalo

ENOM00041-B

Varoitusilmaisut, viat ja korjaukset

Varoitusilmaisut				Vian tai	Korjaus
Ääni	Varoitusvalo (LED)	Nopeus- rajoit- timen matala asetus	Kierros- lukurajoi- tin		
Yksi piippaus	Kestää 5 sekuntia			Normaali järjestelmätesti käynnistettäessä	
Jatkuva	PÄÄLLÄ		PÄÄLLÄ	Moottorin käyntinopeus ylittää suurimman sallitun kierrosluvun	1
Jatkuva ^{*2}	PÄÄLLÄ ^{*2}	PÄÄLLÄ ^{*2}		Matala öljynpaine ^{*1}	2
Jatkuva	PÄÄLLÄ	PÄÄLLÄ		Lian korkea veden lämpötila	3
Jaksottainen lyhyt piippaus ^{*2}	Vilkkuu ^{*2}	PÄÄLLÄ ^{*2}		Veden lämpötilan tai imusarjan paineanturin (MAP) arvo toiminta-alueen ulkopuolella	4

Huomautukset

*1: Tässä tapauksessa öljynpaineen kytkin on ON-asennossa.

*2: Moottori pitää pysäyttää, jos haluat sammuttaa varoitusvalot ja nollata varoitusjärjestelmän.

Kierroslukurajoin

Kierroslukurajoin on tarkoitettu estämään moottorin ylikierrokset. Jos moottorin kuormitus jostakin syystä kevenee, se käy normaalia nopeammin. Tällöin sumneri soi ja kierroslukurajoin alkaa rajoittaa sytytysjärjestelmän toimintaa. Moottorin käyntinopeus vaihtelee, mutta pysyy lukeman 6 300 1/min alapuolella.

Nopeusrajoittimen matala asetus

Korjaus

1. Laske kaasun asento alle puolivälin, siirry nopeasti turvalliseen paikkaan ja pysäytä moottori.
Tarkista, ettei potkurissa ole vääntyneitä tai vioittuneita lapoja.
Jos moottori toimii samoin, vaikka potkuri on vaihdettu uuteen, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
2. Siirry nopeasti turvalliseen paikkaan ja pysäytä moottori.
Tarkista moottorin öljytaso ja lisää tarvittaessa moottoriöljyä.
Jos öljytaso on liian alhainen tai korkea, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
3. Siirry nopeasti turvalliseen paikkaan ja tarkista, että jäähdytysveden tarkistusaukosta tulee jäähdytysvettä joutokäynnillä. Pysäytä moottori.
Poista tarvittaessa irto-osat vaihteiston kotelosta ja potkurista. Jos tarkistusaukosta ei tule vettä, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
4. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

ENOW00025-A

**HUOMIO**

- **Käyntinopeuden rajoitus PÄÄLLÄ:** Moottorin nopeus on rajoitettu 2800 minuuttikierrrokseen, mutta sen käyttöä ei tule jatkaa.
- **Kierroslukurajoitin PÄÄLLÄ:** Moottorin nopeus on rajoitettu 6300 minuuttikierrrokseen ja moottori käy karkeasti, kunnes kaasua vähennetään.

MOOTTORIN KÄYTTÖ


ENOM00042-0

Ennen käynnistystä

ENOW00022-A

! HUOMIO

Moottoriöljy on tyhjennetty ennen perämoottorin lähettämistä tehtaalta. Muista täyttää moottoriöljy oikealle tasolle ennen moottorin käynnistämistä. (Öljy pitää lisätä ohjeiden mukaisesti, ks. sivu 62)

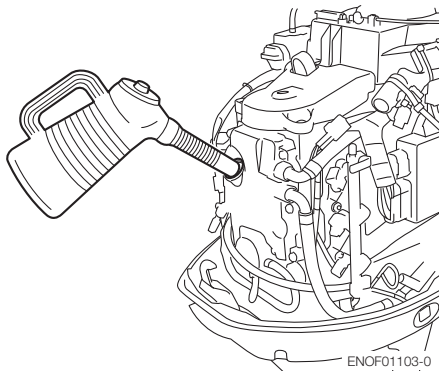

ENOF01103-0

ENOW00027-A

! HUOMIO

Ennen kuin käynnistät moottoria ensimmäistä kertaa moottorin peruskorjauksen tai kausisäilytyksen jälkeen, irrota pysäytyskatkaisimen lukitus ja käytä moottoria noin 10 kierrosta, jotta öljypumppu nostaa voiteluöljyn valmiiksi.

ENOM00044-A

1. Polttoaineen syöttö


ENOW00029-A

! VAROITUS

Kun avaat polttoainesäiliön korkkia, noudata alla olevia ohjeita. Ellei tätä järjestystä

noudateta korkkia avattaessa, polttoainetta voi syöksyä korkin alta, jos esimerkiksi auringon lämpö on saanut polttoainesäiliön paineen nousemaan.


1. Avaa polttoainesäiliön korkin korvausilmaruuvi kokonaan.

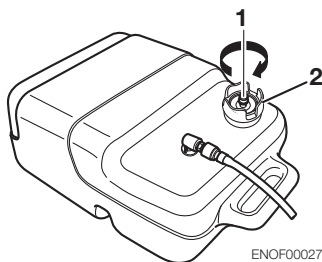

ENOF00027-A


1. Korvausilmaruuvi
2. Polttoainesäiliön korkki

2. Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti ja vapauta sisäinen paine kokonaan. Sulje polttoainesäiliön korkki tämän jälkeen.
3. Yhdistä moottorin ja polttoainesäiliön polttoaineliittimet.

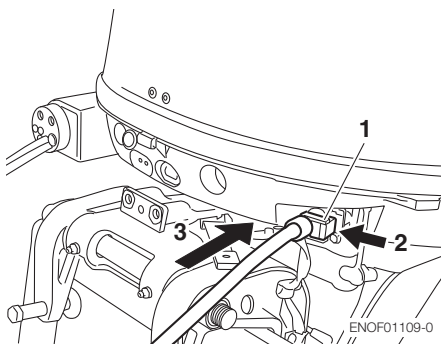

ENOF01109-0

1. Polttoaineliitin
2. Työnnä
3. Purista

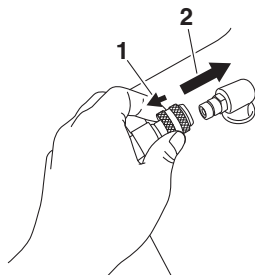

ENOF00861-A

1. Vedä
2. Purista
4. Syötä polttoainetta höyrynerottimeen puristamalla käsipumppua, kunnes se jäykistyy. Suuntaa nuolimerkki ylöspäin, kun nostat järjestelmän painetta.



ENOF00862-0

1. Moottorin puoli
2. Polttoainesäiliön puoli

Älä purista käsipumppua moottorin käytössä tai kun perämoottori on kallistettuna ylöspäin. Polttoaine saattaa tulla.

ENOM00045-A


2. Moottorin käynnistäminen

ENOW00036-A

! HUOMIO

Kun moottori käynnistetään kokeilusäiliössä, pitää ylikuumenemisen ja vesipumpun vahingoittumisen estämiseksi varmistaa, että veden pinta on vähintään 10 cm kavitaatiolevyn yläpuolella. Käytä moottoria ainoastaan joutokäynnillä.

Muista myös irrottaa potkuri, kun moottori käynnistetään kokeilusäiliössä. (Ks. sivu 72)

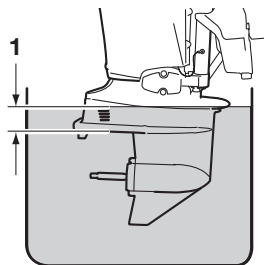

ENOF00863-0

1. Yli 10 cm

ENOW00036-0

! HUOMIO

Sammuta moottori välittömästi, jos jäähdytysveden tarkistusaukosta ei tule ulos vettä. Tarkista, onko jäähdytysveden sisäänotto tukkeutunut. Moottorin käyttäminen voi johtaa sen ylikuumenemiseen ja sitä kautta moottorivaurioon. Jos tukkeuman syytä ei löydy, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

ENOW00032-A

! HUOMIO

Älä käytä käynnistinmoottoria yli 5 sekunnin ajan. Muuten akku saattaa tyhjentyä, jolloin moottorin käynnistys ei enää onnistu ja/tai käynnistinmoottori saattaa vahingoittua. Jos moottori ei käynnisty viiden sekunnin kuluessa, käännä virtalukko takaisin ON-asentoon ja yritä käynnistää moottori uudelleen odotettuasi vähintään 10 sekuntia. Älä pyöritä käynnistinmoottoria moottorin käynnistymisen jälkeen.

Tässä mallissa on laitteisto, joka estää käynnistysvaihteen kytkettynä.


ENON00010-0

Huomautus


Koska käynnistys vaihde kytkettynä on estetty, moottori käynnistyy vain, kun vaihde on vapaalla. Käynnistys vaihde kytkettynä liikkuttaisi venettä välittömästi, jolloin ohjaaja voi kaatua ja matkustajat voivat lentää yli laidan.

Ohjaukakahvalla varustettu tyyppi

1. Muista asentaa pysäytyskatkaisimen lukko kiinni katkaisimeen ja kiinnittää sen naru käyttäjään tai hänen pelastusliiviinsä.

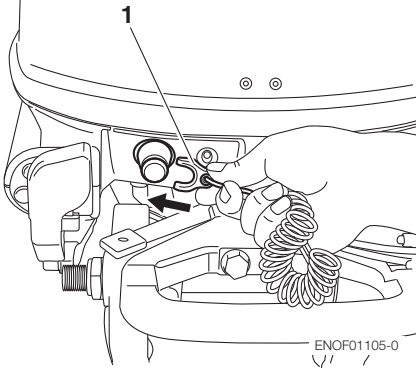


1. Pysäytyskatkaisimen lukko
2. Käännä ohjausvipu vapaa-asentoon.

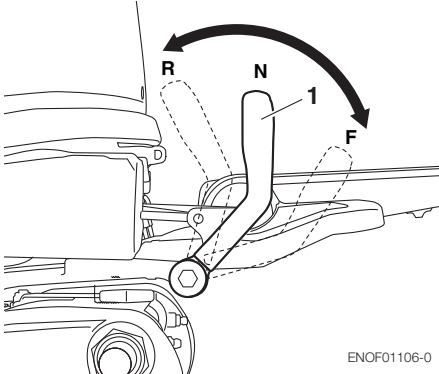

1. Vaihdevipu

3. Käännä kaasukahva START-asentoon.

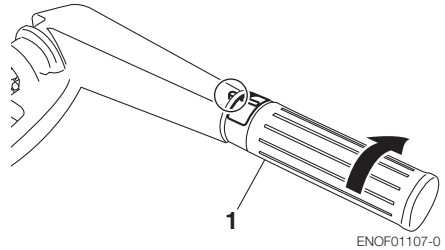


1. Kaasukahva

(Manuaalinen käynnistin)

Tässä moottorissa on puristuksen vapautusmekanismi.


4. Vedä käynnistinkahvaa hitaasti, kunnes siinä tuntuu vastusta. Jatka sitten vetämistä, kunnes vastus kevenee. Tämän jälkeen vedä sitä nopeasti. Toista, kunnes moottori on käynnistynyt.

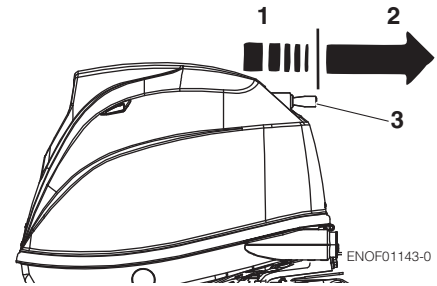

1. Hitaasti
2. Nopeasti
3. Käynnistinkahva

(Sähköinen käynnistin)


4. Paina käynnistinpainiketta ja vapauta se, kun moottori on käynnistynyt.

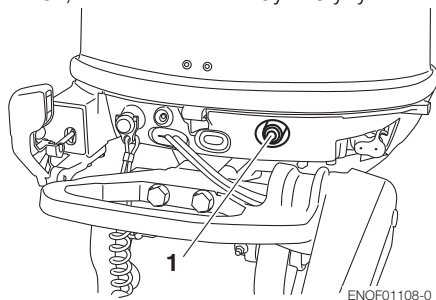

1. Käynnistinpainike

Monitoimikahvalla varustettu moottori


1. Muista asentaa pysäytyskatkaisimen lukko kiinni katkaisimeen ja kiinnittää sen naru käyttäjään tai hänen pelastusliiviinsä.

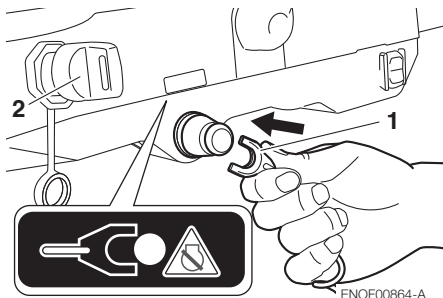

1. Pysäytyskatkaisimen lukko
2. Virta-avain

2. Aseta virta-avain paikalleen.

3. Käännä ohjausvipu vapaa-asentoon.

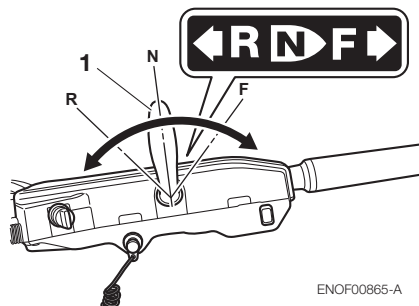


1. Vaihdevipu
ENOW00031-0

**HUOMIO**


Jos moottori käynnistyy, vaikka vaihde on kytkettynä, älä käytä moottoria. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

4. Käännä kaasukahva START-asentoon.

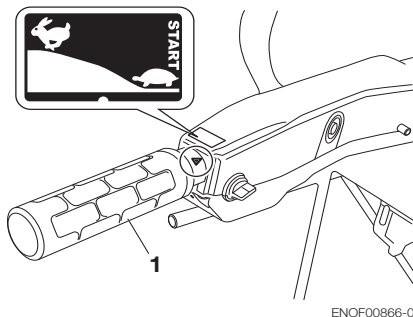

1. Kaasukahva

5. Käännä virta-avain ensin ON-asentoon, sitten START-asentoon ja vapauta tämän jälkeen avain, kun moottori on käynnistynyt. Avain palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.

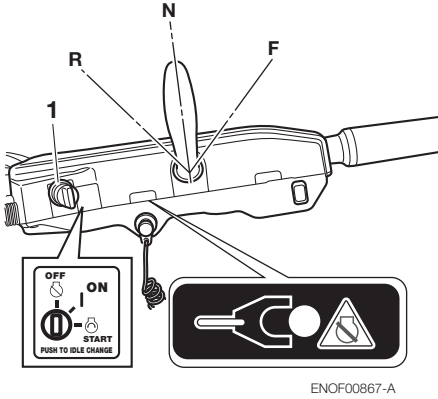


1. Virta-avain

ENOW00032-0

⚠ HUOMIO

Älä käytä käynnistinmoottoria yli 5 sekunnin ajan. Muuten akku saattaa tyhjentyä, jolloin moottorin käynnistys ei enää onnistu ja/tai käynnistinmoottori saattaa vahingoittua. Jos moottori ei käynnisty viiden sekunnin kuluessa, käännä virtalukko takaisin ON-asentoon ja yritä käynnistää moottori uudestaan odotettuasi vähintään 10 sekuntia.


6. Tarkista, että jäähdytysveden poistoportista tulee jäähdytysvettä.

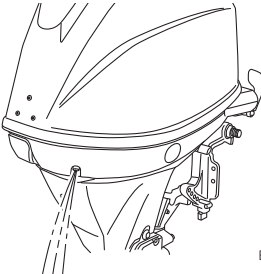


ENOF01110-0

Sivuun asennetulla kaukohallintalaitteella varustettu tyyppi

1. Muista asentaa pysäytyskatkaisimen lukko kiinni katkaisimeen ja kiinnittää sen naru käyttäjään tai hänen pelastusliiviinsä.

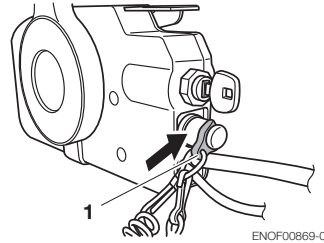

1. Pysäytyskatkaisimen lukko
2. Aseta virta-avain paikalleen.
3. Käännä ohjausvipu vapaa-asentoon. Älä nosta vapaa-asennon kaasuvipua moottoria käynnistettäessä

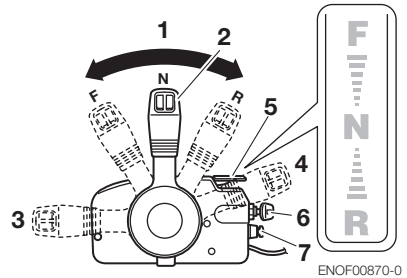


1. Vapaa (N)
2. Ohjausvipu
3. Täysin auki (Eteen)
4. Täysin suljettu (Suljettu)
5. Vapaa-asennon kaasuvipu
6. Virta-avain
7. Pysäytyskatkaisin

ENON00035-A


Huomautus

Kaasukahvaa ei voi nostaa, kun ohjausvipu on eteen- tai taakseajon asennossa.

4. Käännä virta-avain ON-asentoon.
5. Käännä virta-avain START-asentoon ja vapauta avain, kun moottori on käynnistynyt. Varmista, että varoitusvalo syttyy äänimerkin kuuluessa ja sammuttaa tämän jälkeen. Avain palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.

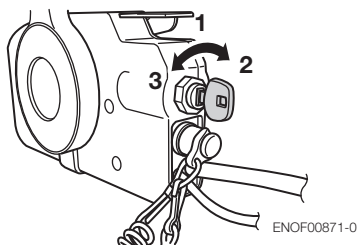

1. PÄÄLLÄ
2. START
3. OFF

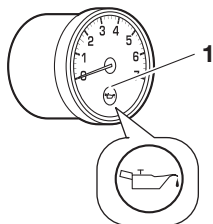

ENOF00851-A


1. Varoitusvalo

ENON00035-A

Huomautus

Kaasukahvaa ei voi nostaa, kun ohjausvipu on eteen- tai taakseajon asennossa.

6. Tarkista, että jäähdytysveden poistoportista tulee jäähdytysvettä.

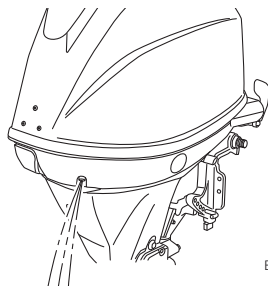

ENOF01110-0

ENOM00042-A

Hätäkäynnistys

ENOW00099-A




VAROITUS

Kun hätäkäynnistysnaruä käytetään moottorin käynnistykseen,


- vaihde päällä käynnistuksen esto ei toimi. Varmista, että vaihdevipu on vapaa-asennossa. Muuten moottori liikuttaa venettä välittömästi, jolloin seurauksena voi olla loukkaantuminen.
- Varo, etteivät vaatteesi tai muut esineet jää kiinni pyöriviin moottorin osiin.
- Jotta estetään vahingot sekä pyörivien osien aiheuttamat loukkaantumiset, älä asenna vauhtipyörän suojusta tai ylemmää suojakoteloä takaisin moottorin käynnistyttyä.
- Älä vedä käynnistysnarusta, jos takanasi on sivullisia. Liike voi aiheuttaa sivullisen henkilön loukkaantumisen.
- Kiinnitä moottorin pysäytyskatkaisimen naru vaatetukseen tai johonkin kehon osaan, kuten käsivarteen, ennen moottorin käynnistystä.

1. Irrota ylempi suojakotelo.

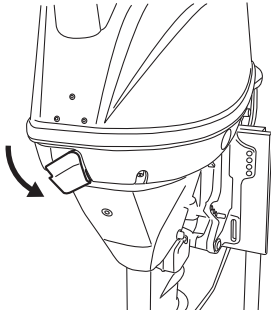


ENOF01111-0

2. Irrota käynnistysenestovivun kaapeli käsikäynnistimestä vetämällä kaapelia.

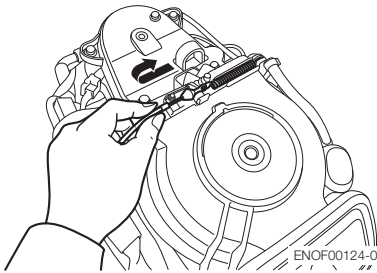


ENOF00124-0

3. Irrota pultit (5 kpl) ja irrota käsikäynnistin.

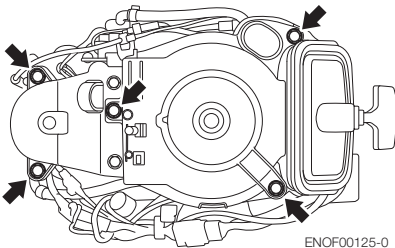


ENOF00125-0

4. Aseta käynnistinnarun solmupää vauhtipyörän koloon ja kierrä naru useita kertoja vauhtipyörän ympäri myötäpäivään.

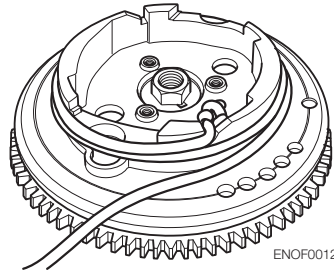

ENOF00126-0

5. Tee hätäkäynnistinnarun toiseen päähän silmukka ja kiinnitä siihen työkalusarjassa mukana oleva hylsyavain.

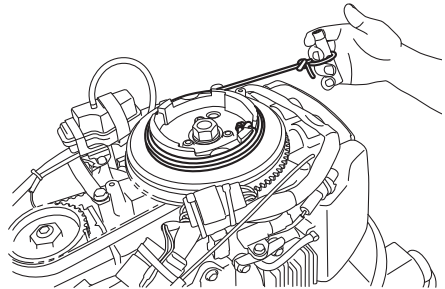

JNOF01120-0

ENOW00860-0

⚠ HUOMIO

Varmista, ettei johtosarja kosketa pyöriä osia.

6. Muista asentaa pysäytyskatkaisimen lukko kiinni katkaisimeen ja kiinnittää sen naru käyttäjään tai hänen pelastusliiviinsä.
7. Käännä ohjausvipu vapaa-asentoon.
8. Vedä käynnistinkahvaa hitaasti, kunnes siinä tuntuu vastusta. Jatka sitten vetämistä, kunnes vastus kevenee. Vedä sitten kahvasta nopeasti.

9. Moottorin käynnistymisen jälkeen älä asenna vauhtipyörän suojusta tai ylemmää suojakoteloa paikalleen.

ENOM00043-A

3. Moottorin lämmittäminen

ENOW00932-0

**HUOMIO**


Varmista, että jäähdytysvettä tulee ulos jäähdytysveden tarkistusaukosta lämmityksen aikana.

Lämmitä moottoria matalalla nopeudella noin

3 minuuttia: yli 5 °C

5 minuuttia käyntinopeudella 2 000 r/min :
yli 5 °C

Näin voiteluöljy kiertää moottorin kaikkiin osiin. Moottorin käyttäminen ilman lämmitystä lyhentää sen käyttöikää.

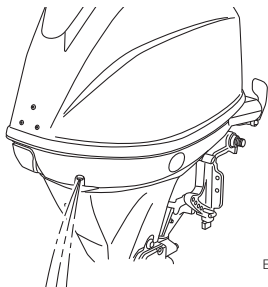

ENOF01110-0

ENOM00044-0

Moottorin nopeudet

Joutokäyntinopeus lämpiämisen jälkeen.


Huomautus: Jos moottori käynnistetään kylmänä, joutokäyntinopeus nousee noin 400 minuuttikierröksellä usean minuutin ajaksi.

Kytkin tarttuneena (vaihte päällä)	Kytkin irrotettuna (vaihte pois)
850 r/min	850 r/min

ENOM00880-0

Moottorin nopeuden uistelutoiminto (paitsi normaalilla ohjauskahvalla varustetut moottorit)

Jos virta-avainta painetaan yhden (1) sekunnin ajan joutokäynnin tai uistelun aikana, moottorin pyörintänopeus muuttuu.

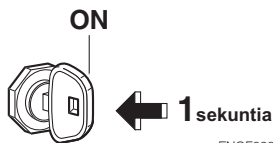

ENOF00876-0

Moottorin nopeus muuttuu seuraavasti aina, kun virta-avainta painetaan.

Aloitus

850 r/min → 950 r/min



950 r/min ← 1050 r/min



Summeri soi lyhyesti kerran, kun moottorin nopeus on 850 r/min, ilmoittaen että moottorin alin nopeus on asetettu.

Summeri soi lyhyesti kaksi kertaa, kun moottorin nopeus on 1050 r/min, ilmoittaen että moottorin korkein nopeus on asetettu.

Moottorin nopeusasetus nollautuu, kun se käynnistetään uudelleen tai kun moottorin nopeus on yli 3 000 r/min, jonka jälkeen uistelutoiminnon oletusnopeus on jälleen 850 r/min.

Lisäksi tämä toiminto ei toimi, jos akkujännite on normaalia alempi. Moottorin nopeus asetetaan tällöin joutokäynnille ja uistelunopeudeksi asetetaan 850 r/min.

ENOM00046-A

4. Eteenpäin ajo, peruutus ja kiihdytys

ENOW00037-0

VAROITUS

Ennen kuin kytket ajon eteenpäin tai taaksepäin, varmista, että vene voi liikkua vapaasti ja perämoottoria voi ohjata sekä oikealle että vasemmalle. Varmista, ettei uimareita ole veneen edessä tai sen ympärillä.

ENOW00038-A

VAROITUS

- Kiinnitä hätäpysäytyskatkaisimen toinen pää käyttäjän pelastusliiveihin tai käsivarteen ja pidä se kiinnitettynä ajon aikana.
- Älä kiinnitä narua vaatteeseen, joka repeää helposti vedettäessä.
- Ohjaa naru niin, että se ei vedettäessä tartu mihinkään.
- Varo, ettet vedä narusta vahingossa ajon aikana. Moottorin tahaton pysähtymisen voi aiheuttaa hallinnan menetyksen. Äkillinen moottoritehon menetys voi aiheuttaa ohjaajan kaatumisen ja heittää matkustajat yli laidan.

ENOW00042-0

VAROITUS

- Älä vaihda peruutusvaihteelle plaanissa ajettaessa, sillä tällöin veneen hallinta menetetään ja seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen, veneen uppoaminen ja/tai rungon vaurioituminen.
- Älä vaihda peruutusvaihteelle matkajossa, sillä seurauksena voi olla hallinnan menettäminen, ohjaajan kaatuminen tai matkustajien lentäminen yli laidan. Tästä voi seurata vakava loukkaantuminen sekä

ohjaus- ja/tai vaihdemekanismin vaurioituminen.

ENOW00861-0

VAROITUS

Älä vaihda ajosuuntaa suuressa nopeudessa, sillä seurauksena voi olla hallinnan menettäminen, ohjaajan kaatuminen tai matkustajien lentäminen yli laidan. Tästä voi seurata vakava loukkaantuminen.

ENOW00862-0

HUOMIO

Vaihteisto ja kytkin voivat vahingoittua, jos ajosuuntaa vaihdetaan veneen liikkeessa nopeasti.

Moottorin on käytävä hidasta joutokäyntiä, ennen kuin ajosuuntaa voidaan vaihtaa.

ENOW00863-0

HUOMIO

Joutokäyntinopeus voi olla korkeampi moottorin lämmityksen aikana. Jos eteen- tai taaksepäin ajo kytketään lämmityksen aikana, vaihto takaisin vapaalle voi olla vaikeaa. Sammuta tällöin moottori, vaihda vapaalle, ja käynnistä sitten moottori uudestaan ja anna sen lämmitä.

ENON00014-0

Huomautus

Toistuva ajosuunnan vaihtaminen voi nopeuttaa osien kulumista. Tällöin vaihteiston öljy pitää vaihtaa ohjekirjassa ilmoitettua aiemmin.

ENOW00864-0

HUOMIO

Älä nosta moottorin nopeutta tarpeettomasti, kun vaihde on vapaalla tai peruutusvaihde on kytkettynä. Seurauksena voi olla moottorin vahingoittuminen.

ENOM00890-A

Ohjaukahvalla varustettu tyyppi

ENOW00865-0

! HUOMIO


Älä vaihda vaihdetta väkisin, kun kaasukahva ei ole täysin suljettuna. Muuten ohjausjärjestelmä ja/tai vaihtomekanismi voi vahingoittua. Ohjausvipu ei toimi, ellei kaasukahva ole täysin suljettuna. (Monitoimikahvalla varustettu moottori)

ENOW00867-0

! VAROITUS


Nopea kiihdytys ja hidastus voi kaataa matkustajat tai heittää heidät yli laidan.

7

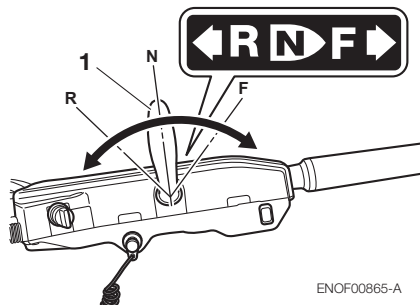

ENOF00865-A

1. Vaihdevipu

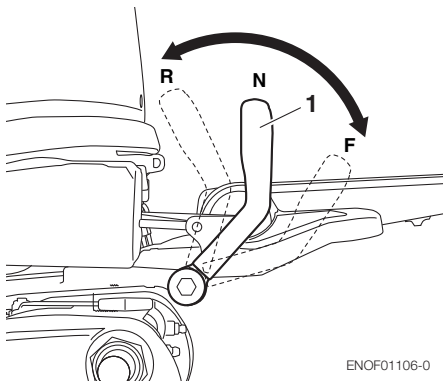

ENOF01106-0

1. Vaihdevipu

Eteenpäin

1. Laske moottorin nopeutta kääntämällä kaasukahvaa.
2. Kun moottori saavuttaa uistelunopeuden (tai joutokäyntinopeuden), vedä vaihtovipu nopeasti eteenpäin ajon asentoon.

Peruutus

1. Laske moottorin nopeutta kääntämällä kaasukahvaa.
2. Kun moottori saavuttaa uistelunopeuden (tai joutokäyntinopeuden), vedä vaihtovipu nopeasti peruutusasentoon.


Kiihdytys

ENOW00867-0

! VAROITUS


Nopea kiihdytys ja hidastus voi kaataa matkustajat tai heittää heidät yli laidan.

Avaa kaasukahvaa vähitellen.

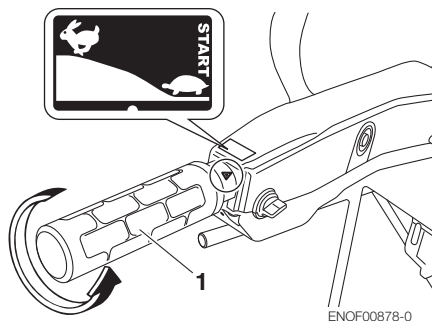

ENOF00878-0

1. Kaasukahva

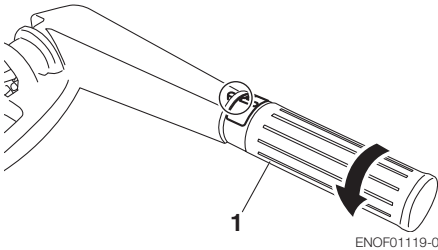

1. Kaasukahva


ENOM0900-0

Sivuun asennetulla kaukohallintalaitteella varustettu tyyppi

ENOW00867-0

VAROITUS

Nopea kiihdytys ja hidastus voi kaataa matkustajat tai heittää heidät yli laidan.

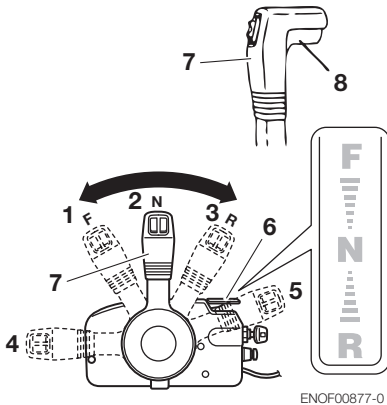

1. Eteen (F)
2. Vapaa (N)
3. Peruutus (R)
4. Täysin auki (Eteen)
5. Täysin auki (Peruutus)
6. Vapaa-asennon kaasuvipu
7. Ohjausvipu
8. Lukituspainike

Eteenpäin

1. Työnnä hallintavipua nopeasti eteenpäin ajon (F) asentoon (32°), jolloin vaihde kytkeytyy, samalla kun nostat hallintavipun kahvan alla olevaa lukituspainiketta.
2. Jos vipua liikutetaan vielä eteenpäin, kaasu avautuu.

Peruutus

1. Vedä hallintavipua nopeasti peruutuksen (R) asentoon (32°), jolloin vaihde kytkeytyy, samalla kun nostat hallintavipun kahvan alla olevaa lukituspainiketta.
2. Jos vipua liikutetaan vielä taaksepäin, kaasu avautuu.


Kiihdytys

ENOW00867-A

HUOMIO

Nopea kiihdytys ja hidastus voi kaataa matkustajat tai heittää heidät yli laidan.

Avaa hallintavipua vähitellen.

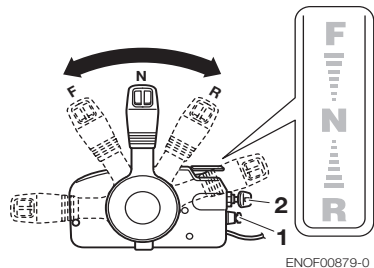

1. Virta-avain
2. Pysäytyskatkaisin

ENOM00049-A

5. Moottorin pysäyttäminen


ENOW00868-0

! VAROITUS


Varo, ettet irrota moottorin pysäytyskytkimen naruja moottorista vahingossa veneen kulkissa. Moottorin äkillinen pysähtyminen voi aiheuttaa ohjattavuuden menetyksen. Se voi myös hidastaa venettä äkillisesti, jolloin veneen matkustajat tai veneessä olevat esineet voivat lentää eteenpäin massan hitauden vuoksi.

Ohjaukskahvalla varustettu tyyppi

1. Käännä kaasukahva hitaaseen asentoon.

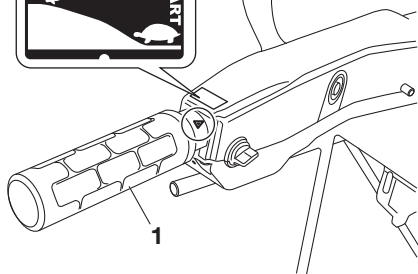


ENOF00866-0

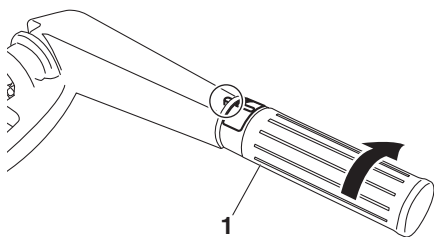

ENOF01107-0


1. Kaasukahva

2. Aseta vaihdevipu vapaa-asentoon.
Jos moottori on käynyt täydellä nopeudella, anna sen jäähtyä 2–3 minuuttia joutokäynnillä.
3. Pysäytä moottori painamalla pysäytys-katkaisinta muutaman sekunnin ajan.

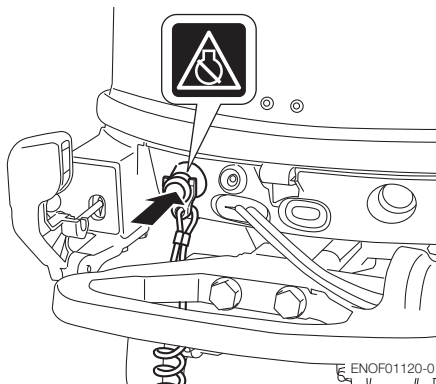

ENOF01120-0

4. Käännä virta-avain OFF-asentoon tai paina pysäytyskatkaisinta. (Muista kääntää avain OFF-asentoon).

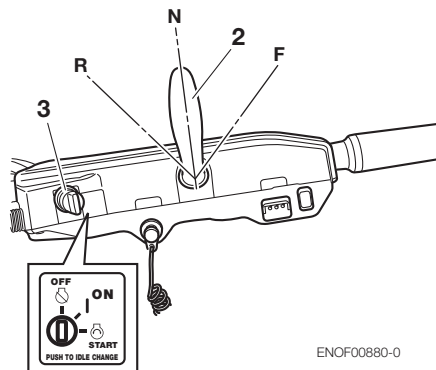


ENOF00880-0


1. Kaasukahva
2. Vaihdevipu
3. Virta-avain

Sivuun asennetulla kaukohallintalaitteella varustettu tyyppi

1. Aseta ohjausvipu vapaa-asentoon, ja jos moottori on käynyt täydellä nopeudella, anna sen jäähtyä 2–3 minuuttia joutokäynnillä.

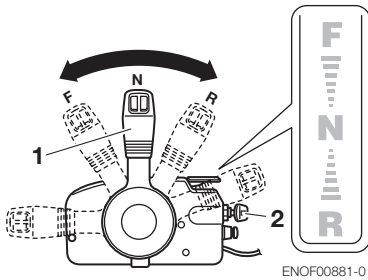

2. Käännä virta-avain OFF-asentoon tai paina pysäytyskatkaisinta. (Muista kääntää avain OFF-asentoon).

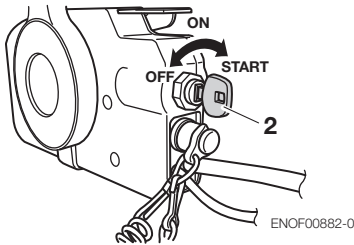

1. Ohjausvipu
2. Virta-avain

ENOW00869-0


VAROITUS

Moottorin pysäyttämisen jälkeen:



- Sulje polttoainesäiliön korkin korvausilmaruuvi.
- Irrota moottorin ja polttoainesäiliön polttoaineliittimet.
- Irrota akkujohto jokaisen käyttökerran jälkeen.

Moottorin hätäpysäytys

Pysäytä moottori irrottamalla pysäytyskytkimen lukko.

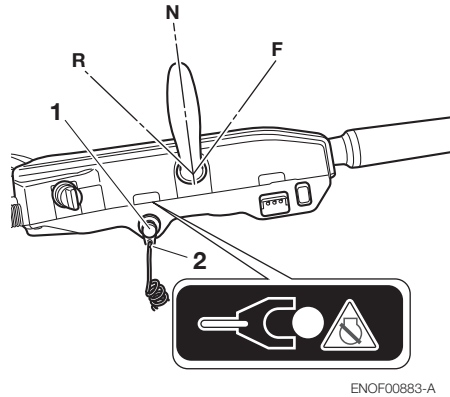

1. Pysäytyskatkaisin
2. Pysäytyskatkaisimen lukko

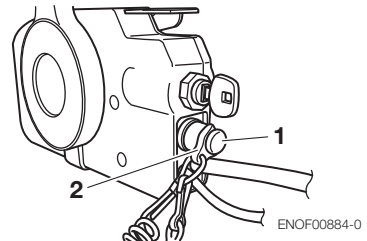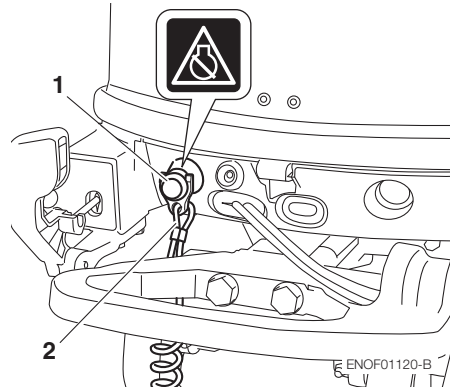

1. Pysäytyskatkaisin
2. Pysäytyskatkaisimen lukko


ENOM00910-0

Pysäytyskatkaisimen varalukko

Työkalupussissa on pysäytyskatkaisimen varalukko.

Oikein käytettynä hätäpysäytyskatkaisimen kiinnike- ja narujärjestelmä pysäyttää moottorin, jos käyttäjä kaatuu pois hallintalaitteiden luota.

Jos käyttäjä putoaa veteen, voi olla tarpeen käyttää hätäkatkaisimen varalukkoa. Varmista ennen käyttöä, että varalukko on työkalupussissa.



ENOF00891-0

7

ENOM00920-0

6. Ohjaus

ENOW00870-0

VAROITUS


Nopea ohjausliike voi kaataa matkustajat tai heittää heidät yli laidan.

Ohjaukahvalla varustettu tyyppi**Käännös oikeaan**

Liikuta ohjaukahvaa vasempaan.

Käännös vasempaan

Liikuta ohjaukahvaa oikeaan.

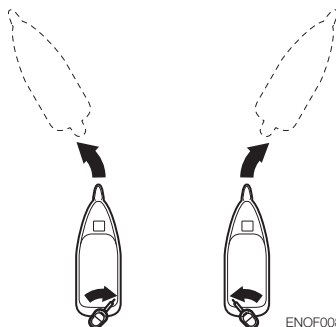


ENOF00892-0

Kaukohallintalaitteilla varustettu tyyppi**Käännös oikeaan**

Käännä ohjauspyörää oikeaan.

Käännös vasempaan

Käännä ohjauspyörää vasempaan.

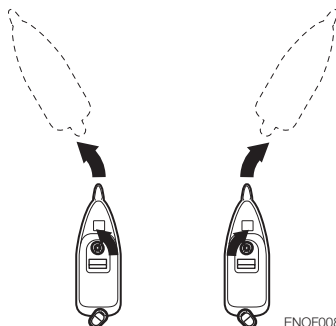

ENOF00893-0

ENOM00050-0

7. Trimmikulma

ENOW00043-A

VAROITUS

- Säädä trimmikulmaa moottorin ollessa sammutettuna.
- Älä vie kättä tai sormea perämoottorin rungon ja kiinnityshaarukan väliin trimmikulmaa säädettäessä. Näin vältetään loukkaantuminen, jos perämoottorin runko putoaa.

- Jos trimmin asento on väärä, veneen hallinta voidaan menettää. Kokeillessasi uutta trimmiasentoa aja veneellä ensin hitaasti, jotta näet, voiko sitä ohjata turvallisesti.

ENOW00044-0

VAROITUS

Liiallinen trimmi ylä- tai alasuunnassa voi tehdä veneen liikkeistä epävakaita, jolloin seurauksena voi olla ohjauksen vaikeutuminen ja onnettomuus.


- Älä aja suurella nopeudella, jos epäilet trimmikulman olevan väärä. Pysäytä vene ja säädä trimmikulmaa, ennen kuin jatkat ajoa.
- Jos perämoottori on varustettu alemmassa suojakotelossa olevalla sähkökallistuskytkimellä, älä käytä kytkintä ajon aikana tai veneen hallinta saatetaan menettää.

Perämoottorin trimmikulmaa voidaan säätää sopimaan peräpeilin kulmaan sekä kuormitukseen. Valitse trimmikulma, jolla kavitaatiolevy kulkee vedenpinnan suuntaisesti käytön aikana.

ENOM00052-0

Oikea trimmikulma

Rikipuikon asento on oikea, jos runko on vaakatasossa käytön aikana.

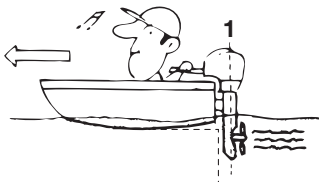

ENOF00051-1

1. Kohtisuorassa vedenpintaan nähden

ENOM00053-0

Virheellinen trimmikulma (keula nousee liian ylös)

Jos veneen keula nousee vaakatasosta, aseta rikipuikko alemmas.



ENOF00052-0

ENOM00054-0


Väärä trimmikulma (keula uppoaa veteen)

Jos veneen keula laskee vaakatasosta, aseta rikipuikko ylempäs.



ENOF00053-0


Manuaalinen kallistustyyppi

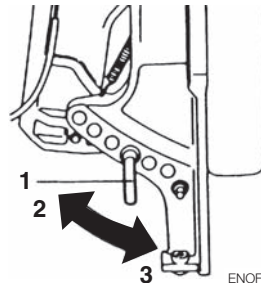

ENOF00674-B

1. Rikipuikko
2. Ylempi
3. Alempi

■ Sähkökallistustyyppi

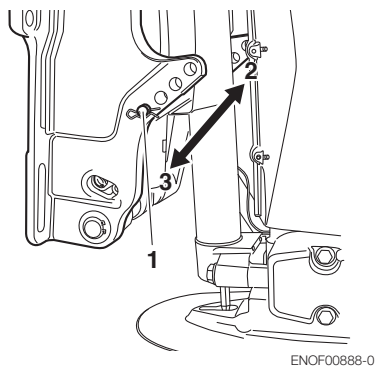


1. Rikipuikko
2. Ylempi
3. Alempi

Trimmikulman säätö (manuaalinen kallistustyyppi)

Peräpeilin kulman säätö

1. Pysäytä moottori.
2. Vaihda vapaa-asentoon.
3. Käännä perämoottori ylös.
4. Muuta rikipuikon asentoa oikeisen kuvan mukaisesti.

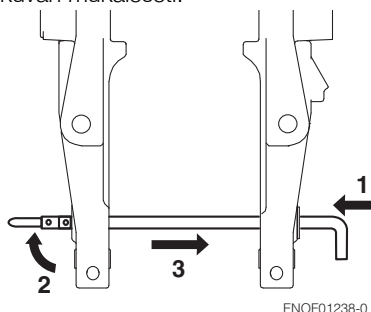


1. Paina sisään
2. Nosta rajoitinta
3. Vedä ulos

5. Asenna rikipuikko tiukasti.
6. Laske moottori varovasti alas.

Trimmikulman säätö (sähkökallistustyyppi)

Peräpeilin kulman säätö

1. Pysäytä moottori
2. Käytä sähkökallistuskytkintä ja nosta moottori ylös kallistettuun asentoon.
3. Lukitse moottori kallistuksenrajoittimella.
4. Muuta kallistuslukkovivun asentoa oikeisen kuvan mukaisesti.

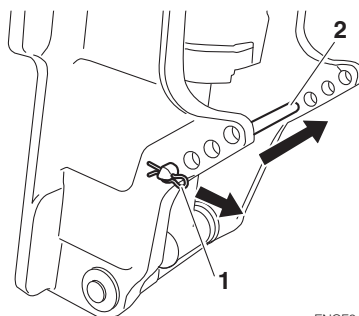

1. Sokka
2. Rikipuikko
5. Asenna rikipuikko tiukasti.
6. Käytä sähkökallistuksen kytkintä ja laske perämoottori alas.

ENOM00060-A

8. Kallistus ylös ja alas

ENOW00055-0



VAROITUS

Älä kallista perämoottoria ylös tai alas, kun lähistöllä on uimareita tai matkustajia. Jos perämoottori putoaa alas, nämä henkilöt voivat jäädä perämoottorin rungon ja kiinnityshaarukan väliin puristuksiin.

ENOW00048-0

VAROITUS

Kun kallistat perämootoria ylös tai alas, älä aseta kättäsi kiertohaarukan ja peräpeilin haarukan väliin.

Kallista perämootoria alas hitaasti.

ENOW00056-A

VAROITUS

Jos nostat polttoaineliitännällä varustetun perämootorin ylös yli muutaman minuutin ajaksi, muista irrottaa polttoaineletku. Muussa tapauksessa polttoainetta voi vuotaa ja se voi syttyä tuleen.

ENOW00057-0

HUOMIO

Älä kallista perämootoria ylöspäin sen käydessä, sillä jäähdytysveden syöttö voi katketa, mikä aiheuttaa moottorin kiinnileikkautumisen ylikuumenemisen vuoksi.

ENON00921-0


Huomautus

Ennen kuin nostat perämootoria ylös sen pysäyttämisen jälkeen, jätä se käyntiasentoon noin minuutin ajaksi, jotta vesi valuu pois moottorin sisältä.

ENOM00062-0


Manuaalinen kallistustyyppi**Kallistus ylös**

Paina peruutuslukkvipua alas kunnes se pysähtyy. (Tämä on ns. kippausasento.) Käännä moottori täysin ylös, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

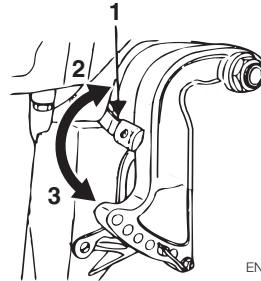

ENOF00059-0

1. Peruutuslukkvipu
2. Ylös-asento (kippaus)
3. Alas-asento

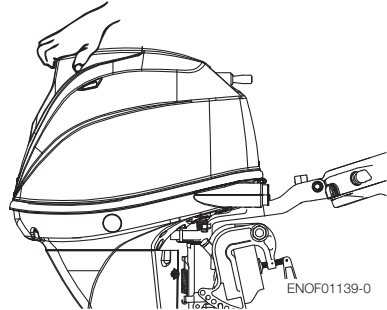


ENOF01139-0

ENOM00063-0

Kallistus alas

Vedä peruutuslukkvipua ylös kunnes se pysähtyy. (Tämä on alas-asento.) Nosta moottoria vähän ja anna sen laskeutua alas.

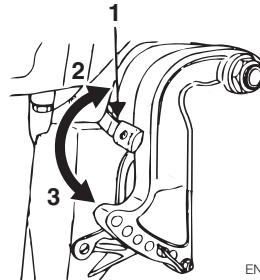

ENOF00059-0

1. Peruutuslukkvipu
2. Ylös-asento (kippaus)
3. Alas-asento

ENOM00069-B



Sähkökallistuksella varustettu tyyppi

Kallistus ylös


1. Käytä sähkökallistuksen kytkintä ja kallista perämoottori ylös.
2. Kun perämoottori on yläasennossa, lukitse kallistus asettamalla kallistuksenrajoitin paikalleen.

Kallistus alas

1. Irrota kallistuksenrajoitin samalla kun kallistat perämoottoria hieman ylöspäin.
2. Käytä sähkökallistuksen kytkintä ja kallista perämoottoria alas, kunnes se koskettaa rikipuikkoa.

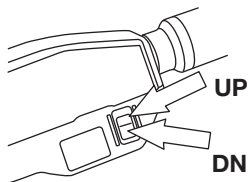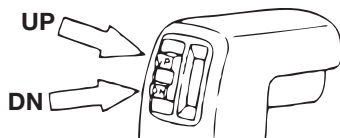


ENOF00067-1

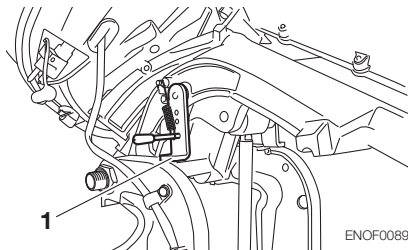

1. Kallistuksenrajoitin

ENOF00890-0

Perämoottoria voi kallistaa ylös ja alas myös alemman suojakuoren alla olevalla kytkimellä.

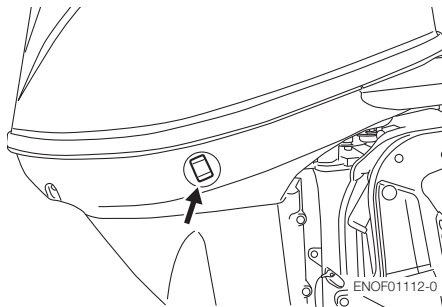

Kallistus toimii siitä huolimatta, onko virtalukko ON- vai OFF-asennossa.

ENOM00940-0

Manuaalinen paineenalennusventtiili

Jos akku on tyhjentynyt, eikä sähkökallistuskytkin näin ollen toimi, käännä manuaalinen venttiili Manual-asentoon. Näin perämoottoria voidaan kallistaa käsin.

ENOW00872-0


VAROITUS

Varmista, että manuaalinen paineenalennusventtiili suljetaan ennen perämoottorin käyttöä. Jos manuaalista paineenalennusventtiiliä ei suljeta, perämoottori kallistuu ylöspäin peruutettaessa.

ENOW00873-0

VAROITUS

Varmista ennen manuaalisen paineenalennusventtiilin avaamista, ettei kukaan ole perämoottorin alapuolella. Jos perämoottori on kallistettu ylös, se kallistuu nopeasti alas, kun venttiiliä käännetään Manual-asennon suuntaan.

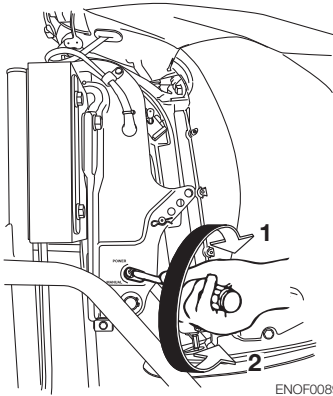

ENOF00892-0

1. Sähkökäyttö
2. Manuaalinen käyttö

ENOM00068-A

9. Käyttö matalassa vedessä

ENOW00051-0

VAROITUS

Ajettaessa matalassa vedessä älä aseta kättäsi kiertohaarukan ja peräpeilin haarukan väliin. Kallista perämootoria alas hitaasti.

ENOW00053-0


HUOMIO

Älä peruuta perämootorilla, kun se on matalan veden ajon asennossa. Käytä perämootoria hitaasti ja pidä jäähdytysveden sisäänotto veden pinnan alla.

ENOW00054-0

HUOMIO

Älä kallista perämootoria liikaa matalassa vedessä, tai veden sisäänoton ja veden alla olevan jäähdytysveden sisäänoton kautta voi imeytyä sisään ilmaa, mikä voi johtaa moottorin ylikuumentumiseen.

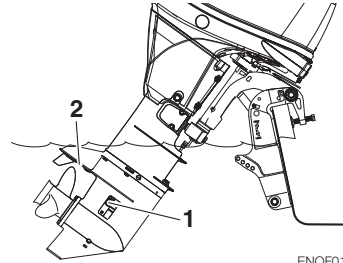

ENOF01144-0


1. Veden sisäänotto
2. Jäähdytysveden sisäänotto

Manuaalinen kallistustyyppi

1. Matalan veden ajoasento


Aseta peruutuslukkoviipu ylös-asentoon ja käännä perämootori matalan veden ajoasentoon.

7

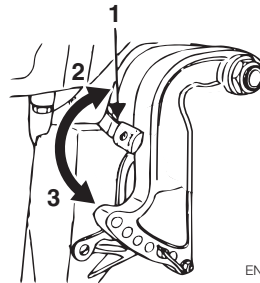

ENOF00059-0

1. Peruutuslukkoviipu
 2. Ylös-asento (kippaus)
 3. Alas-asento
2. Palaaminen normaaliin käyttöasentoon:
Aseta peruutuslukkoviipu alas-asentoon, nosta moottoria vähän ja anna sen laskeutua alas.

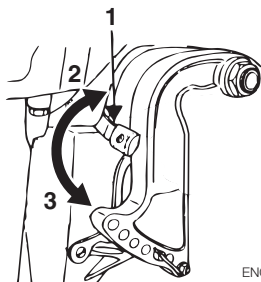

ENOF00059-0


1. Peruutuslukkoviipu
2. Ylös-asento (kippaus)
3. Alas-asento

ENOM00069-A


Sähkökallistuksella varustettu tyyppi

1. Käytä sähkökallistuksen kytkintä ja kal-
lista perämoottoria ylös haluttuun
matalan veden ajoasentoon.

7

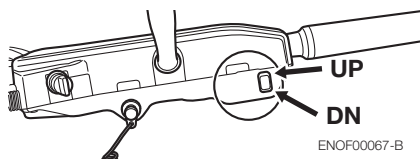

ENOF00067-B

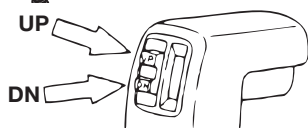

ENOF00067-0

PERÄMOOTTORIN IRROTUS JA KULJETUS

ENOM00070-A

1. Perämoottorin irrotus

ENOW00890-0

VAROITUS

Ennen kuin asennat perämoottorin veneeseen, kiinnitä siihen moottorin nostotuki ja kohota se ilmaan nostimen avulla.


Nostimen suurimman sallitun kuorman tulee olla vähintään 150 kg.

ENOW00064-0

HUOMIO

Moottori voi olla käytön jälkeen kuuma, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin yrität kuljettaa sitä.

1. Pysäytä moottori.
2. Irrota ylempi suojakotelo.
3. Irrota polttoaineliitin, kaukohallintavaijerit sekä akun johdot perämoottorista.
4. Kiinnitä nostokoukut moottorin nostotukeen.
5. Irrota perämoottori veneestä ja tyhjennä kaikki vesi vaihteistokotelosta.

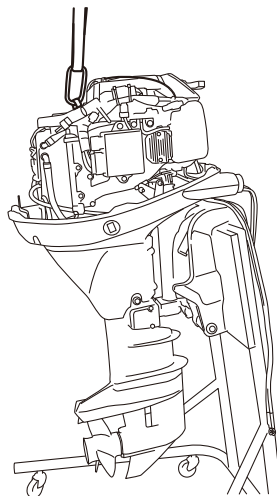

ENOF01102-0

ENOM00071-A

2. Perämoottorin kuljetus

ENOW00933-0

VAROITUS

Muista irrottaa polttoaineliitin aina, kun moottoria ei käytetä.

Polttoainevuodosta voi seurata tulipalon tai räjähdysvaara, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

ENOW00065-0


VAROITUS

Sulje polttoainesäiliön korvausilmaruuvi ennen perämoottorin ja polttoainesäiliön kuljetusta ja varastointia, sillä muussa tapauksessa polttoaine voi vuotaa ja aiheuttaa tulipalon vaaran.

ENOW00066-0

! HUOMIO


- Älä kohdistaa perämoottoriin iskuja kuljetuksen aikana. Se saattaa rikkoutua.
- Älä kuljeta tai varastoi perämoottoria missään alla kuvatuista asennoista. Vuotava öljy voi vahingoittaa moottoria tai muita esineitä.

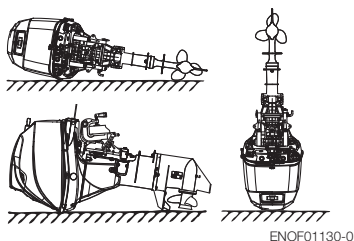

ENOF01130-0

Pidä perämoottori pystyssä kuljetuksen aikana.

Lisävarusteena saatavan perämoottoritelineen avulla perämoottori on helppo pitää pystyasennossa kuljetettaessa ja varastottaessa.

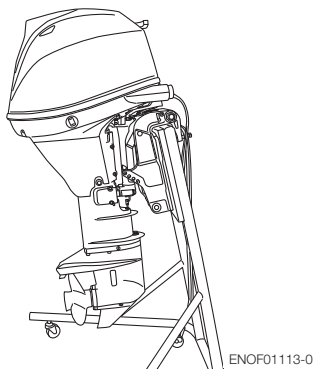


ENOF01113-0

ENON00021-A

Huomautus

- Jos perämoottori on tarpeen laskea maata vasten, tyhjennä ensin kaikki polttoaine ja moottoriöljy ja aseta sitten moottori vasemmalle kyljelleen yllä olevan piirustuksen mukaisesti.
- Kuljetettaessa nosta moottorin päätä 5–10 cm ylöspäin, jotta öljyä ei pääse valumaan.

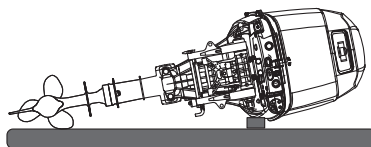

ENOF01127-0

ENOM00072-A

3. Kuljettaminen trailerilla

ENOW00072-0

! HUOMIO


Kuljettaminen kallistetussa asennossa voi vahingoittaa perämoottoria, venettä tai muita osia.

ENOW00073-A

! VAROITUS

Muista irrottaa polttoaineliitin aina, kun moottoria ei käytetä.

Polttoainevuodosta voi seurata tulipalon tai räjähdysvaara, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

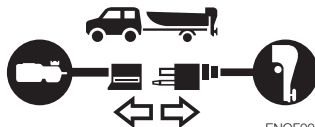

ENOF00075-1

ENOW00068-0

VAROITUS

Sulje polttoainesäiliön korvausilmaruuvi ja polttoaineventtiili ennen perämoottorin ja polttoainesäiliön kuljetusta ja varastointia, sillä muussa tapauksessa polttoaine voi vuotaa ja aiheuttaa tulipalon vaaran.

ENOW00071-0


HUOMIO

Perämoottorin kallistustukilaitetta ei ole tarkoitettu hinaukseen. Se on tarkoitettu tukemaan perämoottoria, kun vene on laiturissa, rannalla tms.

Kun venettä kuljetetaan trailerilla niin, että perämoottori on edelleen kiinnitettynä, irrota perämoottorin polttoainelinja etukäteen ja pidä perämoottori joko normaalissa käyntiasennossa tai peräpeilin suojatangon päällä.

Ohjaukahvalla varustettu tyyppi

Jotta perämoottori ei liikkuisi, kun sitä kuljetetaan trailerilla veneeseen kiinnitettynä, kiristä ohjauksen kiristysvipu (page 58).

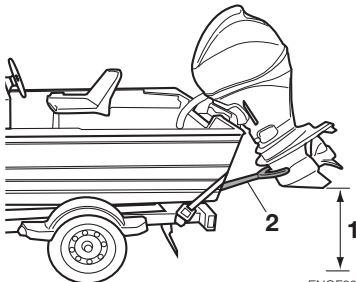

ENOF00073-A

1. Maavaraa on jätävä riittävästi.
2. Peräpeilin suoja-putki

VAROITUS

Älä mene ylös kallistetun perämoottorin alle, vaikka sen alla olisi tukitanko. Perämoottori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

SÄÄTÖ

ENOM00073-0

1. Ohjausvastus


Ohjauskahvalla varustettu tyyppi

ENOW00074-A

VAROITUS

Älä ylikiristä ohjauksen kiristysvipua, sillä seurauksena voi olla, että ohjausliikkeestä tulee hyvin raskas. Tämä taas voi johtaa hallinnan menetykseen ja onnettomuuteen, josta saattaa seurata vakava loukkaantuminen.

Tämän vivun avulla voit säätää kahvan ohjausvastuksen sopivaksi. Voit lisätä vastusta kääntämällä vipua suuntaan A ja vähentää sitä kääntämällä suuntaan B.

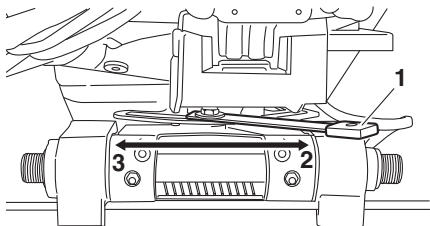

ENOF00910-0

1. Ohjauksen kiristysvipu
2. Kevyempi
3. Raskaampi

ENOM00074-A


2. Kaasukahvan vastus

ENOW00074-B

VAROITUS


Älä ylikiristä kaasukahvan säätöä, sillä seurauksena voi olla, että kaasun liikkeestä tulee hyvin raskas. Tämä taas voi johtaa hallinnan menetykseen ja onnettomuuteen, josta saattaa seurata vakava loukkaantuminen.

Kaasukahvan vastusta voidaan säätää ruuvien avulla.

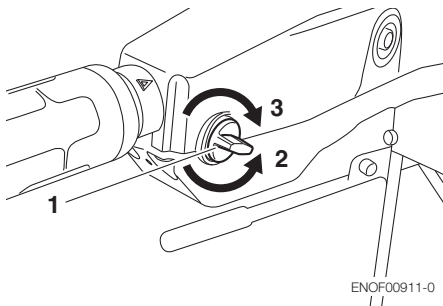

ENOF00911-0

1. Kaasun vastuksen säätöruuvi
2. Kevyempi
3. Raskaampi

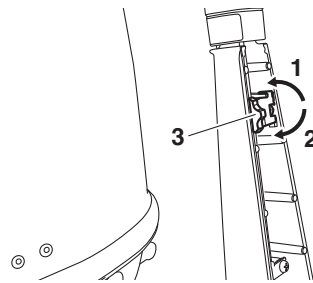

ENOF01114-0

1. Raskaampi
2. Kevyempi
3. Kaasun vastuksen säätöruuvi

ENOM00075-0

3. Kaukohallintavivun vastus


ENOW00074-C

VAROITUS

Älä ylikiristä kaukohallintavivun kaasun vastussäätöä, sillä seurauksena voi olla, että kaasun liikkeestä tulee hyvin raskas. Tämä taas voi johtaa hallinnan menetykseen ja onnettomuuteen, josta saattaa seurata vakava loukkaantuminen.

Voit säätää kaukohallintavivun vastetta kääntämällä kaukohallintalaitteen etuosassa olevaa säätöruuvia. Voit lisätä vastusta kääntämällä ruuvia myötäpäivään ja vähentää sitä kääntämällä vastapäivään.

Sivuun asennettu tyyppi

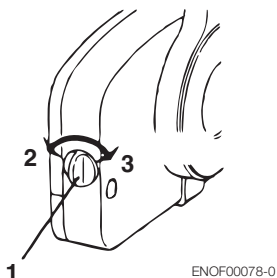

1. Kaasun vastuksen säätöruuvi
2. Kevyempi
3. Raskaampi

ENOM00076-0

4. Sääteövän säätö

ENOW00076-0

VAROITUS

- Varmista, että perämoottori on tukevasti paikallaan ja kiinnitettynä peräpeiliin tai huoltotelineeseen. Muuten sen putoaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Lukitse perämoottori, jos se on kallistettuna ylös. Muuten perämoottori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Älä mene ylös kallistetun perämoottorin alle, vaikka se on lukittu. Perämoottori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.


ENOW00075-0

VAROITUS

Sääteövän virheellinen säätö voi vaikeuttaa ohjaamista. Tarkista sääteövän asennuksen tai säädön jälkeen, että ohjausvastus on tasainen.

Jos vene ei kulje suoraan, voit säätää kavi-taatiolevyn alla olevaa sääteövää.

- Jos vene puoltaa vasemmalle, käännä sääteövää suuntaan A (vasemmalle veneen perästä katsoen).
- Jos vene puoltaa oikealle, käännä sääteövää suuntaan B (oikealle veneen perästä katsoen).

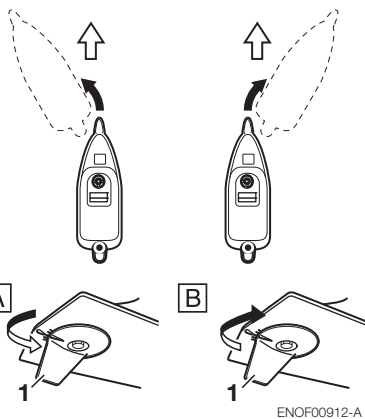

1. Sääteövä

ENON00022-A

Huomautukset

- Säädön jälkeen kiristä sääteövän kiinnityspultti tiukasti.
- Tarkista säännöllisesti, onko pultti tai sääteövä löystynyt.

TARKASTUKSET JA HUOLTO

ENOM00077-0

Perämoottorista huolehtiminen

Jotta perämoottori pysyy parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa, on hyvin tärkeää, että teet päivittäiset ja kausittaiset kunnossapitotoimet alla olevien aikataulujen mukaisesti.

ENOW00077-0



HUOMIO

- Sinun ja matkustajiesi turvallisuus riippuu siitä, miten hyvin pidät perämoottorisi kunnossa. Noudata tarkasti tässä osiossa olevia tarkastus- ja kunnossapito-ohjeita.
- Ilmoitetut huoltovälit koskevat normaalissa käytössä olevaa perämoottoria. Jos perämoottorin käyttö on raskasta, esimerkiksi jos sitä käytetään usein täyskaasulla tai murtovedessä tai jos käyttö on kaupallista, huoltovälejä on lyhennettävä. Jos sinulla on asiasta kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.
- Suosittelemme, että käytät perämoottorissasi vain alkuperäisiä varaosia. Takuu ei korvaa muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuvia vaurioita.

ENOM00079-0

1. Päivittäinen tarkastus

Tee seuraavat tarkistukset aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

ENOW00078-0



VAROITUS

Älä käytä perämootoria, jos havaitset poikkeamia ajoa edeltävässä tarkastuksessa. Muuten seurauksena voi olla moottorin vaurioituminen tai vaikea loukkaantuminen.

Kohde	Tarkistettavat kohdat	Korjaus
Polttoainejärjestelmä	- Tarkista säiliössä oleva polttoainemäärä. - Tarkista, näkykö polttoainesuodattimissa roskia tai vettä. - Tarkista kumiletkut vuotojen varalta.	Täytä Puhdista tai vaihda tarvittaessa Vaihda tarvittaessa
Polttoainesäiliön korkki	- Tarkista, näkykö polttoainesäiliön korkissa murtumia, vuotoja tai vaurioita. - Tarkista tiiviste murtumien ja vaurioiden varalta. - Tarkista, vuotaako korkki suljettuna. - Tarkista, toimiiko kiristysräikkä.	Vaihda tarvittaessa Vaihda tarvittaessa Vaihda tarvittaessa Vaihda tarvittaessa
Moottoriöljy	Tarkista öljytaso.	Täytä öljyä
Sähkölaitteet	- Tarkista, että pääkytkin toimii normaalisti. - Tarkista, että akun nestetaso ja akkunesteen ominaispaine ovat normaalit. - Tarkista, etteivät akun navat ole löysällä. - Tarkista, että pysäytyskatkaisin toimii normaalisti, ja että sen lukko on paikallaan. - Tarkista, ettei moottorissa näy irtoneaisia liitoksia tai vioittuneita johtoja. - Tarkista, näkykö sytytystulpissa likaa, kulumaa tai nokea. - Tarkista varoitusäänimerkin toiminta (yksi piippaus) ja LED-varoitustulvalon toiminta (palaa 5–7 sekunnin ajan) käynnistettäessä.	Vaihda tarvittaessa Täytä tai lataa Kiristä uudelleen. Korjaa tai vaihda tarvittaessa Korjaa tai vaihda tarvittaessa Puhdista tai vaihda tarvittaessa Korjaa
Käsiikännistin	- Tarkista, onko naru kulunut tai rispaantunut. - Tarkista räikän kiinnittyminen.	Vaihda tarvittaessa Vaihda tarvittaessa
Kytkin ja potkurijärjestelmä	- Tarkista, että kytkin tarttuu oikein vaihtovipua käytettäessä. - Tarkista silmämääräisesti, ettei potkurissa ole vääntyneitä tai vioittuneita lapoja. - Tarkista, että potkurimutteri on kiristetty ja haarasokka on paikallaan.	Säädä Vaihda tarvittaessa Kiristä tai vaihda
Moottorin asennus	- Tarkista kaikki pultit, joilla moottori on kiinnitetty veneeseen. - Tarkista ripipuikon asennus.	Kiristä Vaihda tarvittaessa
Sähkökallistus	Tarkista moottorin kallistuksen toiminta ylös ja alas.	Korjaa
Jäähdytysvesi	Tarkista, että jäähdytysvettä tulee ulos jäähdytysveden tarkistusaukosta moottorin käynnistytksen jälkeen.	Korjaa


Kohde	Tarkistettavat kohdat	Korjaus
Työkalut ja varaosat	- Tarkista, että mukana on riittävästi työkaluja ja varaosia sytytystulppien, potkurin jne. vaihtoon. - Tarkista, että mukana on varaköysi ja pysäytyskatkaisimen lukko.	Tilaa Tilaa
Ohjauslaitteet	Tarkista ohjauskahvan toiminta.	Korjaa
Muut osat	- Tarkista, onko anodi oikein asennettu. - Tarkista, näkykö anodissa syöpymää tai muodonmuutoksia.	Korjaa tarvittaessa Vaihda

EJOM00081-A

Öljytason tarkistus

Jos öljytaso on liian matala tai korkea, moottorin käyttöikä lyhenee huomattavasti.

1. Pysäytä moottori ja aseta se pystyasentoon.
2. Irrota ylempi suojakotelo.
3. Ota öljyn mittatikku ulos 5 minuutin kuluttua moottorin pysähtymisestä.
4. Pyyhi öljy mittatikusta puhtaalla rätillä.
5. Aseta mittatikku sisään.
6. Vedä mittatikku ulos ja tarkista öljymäärä.
7. Aseta mittatikku takaisin paikalleen.

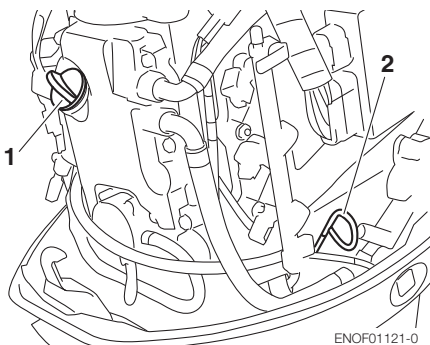

1. Täyttökorkki
2. Mittatikku

ENOF01121-0



ENOF00081-0

1. Yläraja 1800 ml
2. Alaraja 1500 ml

ENON00024-0

Huomautus

Öljymäärä pitää tarkistaa moottorin ollessa kylmä.

ENON00025-0

Huomautus

Jos moottoriöljyn väri muistuttaa maitokahvia tai öljy näyttää likaiselta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

ENOM00082-A

Moottoriöljyn lisäys

ENOW00079-A




HUOMIO

- Älä lisää öljyä, jonka merkki tai luokitus poikkeaa moottorin nykyisestä öljystä. Jos muun merkistä tai luokituksesta erilaista öljyä on lisätty, tyhjennä kaikki öljy ja ota yhteyttä jälleenmyyjään moottorin puhdistusta varten.
- Jos öljytilaan on lisätty muuta nestettä kuin moottoriöljyä, esimerkiksi bensiiniä, tyhjennä öljytila ja ota yhteyttä jälleenmyyjään moottorin puhdistusta varten.

- Lisätessäsi moottoriöljyä varo, ettei öljytilaan pääse vieraita aineita, kuten pölyä tai vettä.
- Pyyhi moottorin päälle valunut öljy välittömästi pois ja hävitä se paikallisten palo- ja ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä täytä öljyä yli ylärajan. Jos öljyä on liikaa, poista sitä, kunnes öljyn pinta ylittää ylärajaan. Jos moottoriöljyn pinta ylittää ylärajan, sitä voi vuotaa, mikä saattaa johtaa moottorin vaurioitumiseen.

Jos öljyn taso on alhainen tai alamerkin kohdalla, lisää suositeltua öljyä aina mittatikun keskimerkkiin asti.

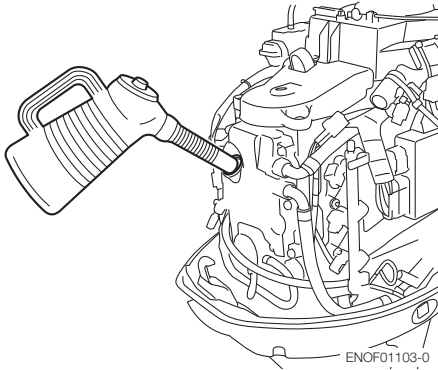

ENOM00083-0

Perämoottorin peseminen

ENOW00081-0

VAROITUS

Älä käynnistä moottoria irrottamatta potkuria ensin, sillä liikkuva potkuri voi aiheuttaa loukkaantumisen.

ENOW00082-0

VAROITUS

Älä käynnistä tai käytä moottoria sisätiloissa tai tilassa, jota ei ole tuuletettu kunnon. Pakokaasu sisältää hääkää. Häkää on väritön ja hajuton kaasu, joka on hengenvaarallinen sisään hengitettynä.

ENOW00920-0

! HUOMIO

Pestessäsi perämoottoria varo ruiskuttamasta vettä ylempään suojakotelon sisään ja erityisesti sähkökomponenttien päälle.

ENOM00026-0

Huomautus

On suositeltavaa tarkistaa kemialliset ominaisuudet vedestä, jossa perämoottoria käytetään säännöllisesti.

Jos perämoottoria käytetään suolavedessä, murtovedessä tai erittäin happamassa vedessä, poista suola, kemikaalit ja muta sen ulkokuoresta sekä jäähdytyskanavista makealla vedellä jokaisen ajokerran jälkeen tai ennen kuin perämoottori varastoidaan pitkäksi aikaa. Ennen huuhtelua irrota potkuri ja painealuslaatta.

ENOM00085-A

Huuhtelulisävarusteen käyttö

ENOW00921-0

! HUOMIO

Älä käytä moottoria kun huuhtelet sitä huuhtelulisävarusteen avulla. Muuten perämoottori voi vaurioitua.


ENOW00922-0

! HUOMIO

Estä moottorin käynnistyminen liikkeussasi potkurin lähellä irrottamalla pysäytyskatkaisimen lukko.

1. Kallista perämoottori alas.
2. Irrota huuhteluliittimen korkki perämoottorista ja ruuvaa huuhtelulisävaruste paikalleen.

3. Kytke vesiletku. Avaa vesihana ja säädä virtaus oikeaksi.
Jatka perämoottorin huuhtelua 3–5 minuutin ajan.
4. Muista kiinnittää huuhteluliittimen korkki takaisin käytön jälkeen.
5. Kallista perämoottori ylös.

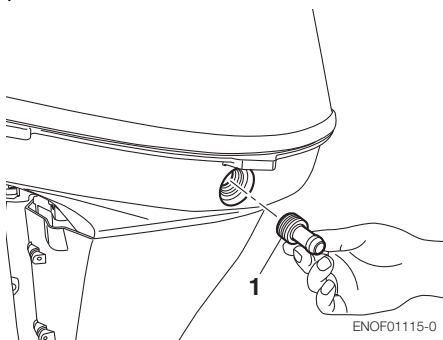

1. Huuhtelulisävarusteen käyttö

ENOM00085-A

Huuhtelu kokeilusäiliön avulla

ENOW00081-0

VAROITUS

Älä käynnistä moottoria irrottamatta potkuria ensin, sillä liikkuva potkuri voi aiheuttaa loukkaantumisen.

ENOW00082-0

VAROITUS


Älä käynnistä tai käytä moottoria sisätiloissa tai tilassa, jota ei ole tuuletettu kunolla. Pakokaasu sisältää hääkää. Häkä on väritön ja hajuton kaasu, joka on hengenvaarallinen sisään hengitettynä.

ENOW00036-A

! HUOMIO

Kun moottori käynnistetään kokeilusäiliössä, pitää ylikuumentumisen ja vesipumpun vahingoittumisen estämiseksi varmistaa, että veden pinta on vähintään 10 cm kavitaatiolevyn yläpuolella.

Muista myös irrottaa potkuri, kun moottori käynnistetään kokeilusäiliössä. (Ks. sivu 72)

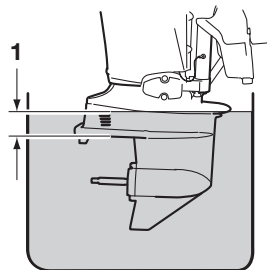

ENOF00863-0

1. Yli 10 cm

ENOM00950-0

Sulakkeiden vaihto

ENOW00923-0

! HUOMIO

Ennen sulakkeen vaihtamista irrota akkukaapeli akun miinusnavasta (-). Muuten voi syntyä oikosulku.

ENOW00924-0



! HUOMIO

Älä koskaan korvaa sulaketta toisella, jonka virtaluokitus on suurempi. Se voi vahingoittaa sähköjärjestelmää vakavasti.

Jos sulake on palanut, yritä selvittää ja korjata palamisen syy. Jos ongelman syytä ei korjata, sulake palaa todennäköisesti uudelleen.

Jos sulake palaa toistuvasti, pyydä valtuutettua Tohatsu-jälleenmyyjää tutkimaan perämoottori.

1. Pysäytä moottori ja irrota akkukaapeli akun miinusnavasta (-).
2. Irrota moottorin suojakotelo.
3. Irrota sulakerasian kansi.
4. Irrota sulake ja tarkista se. Jos sulake on palanut, korvaa se virtaluokituksestaan samanlaisella. Perämoottorin varasulakekotelossa on varasulakkeita.

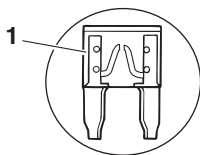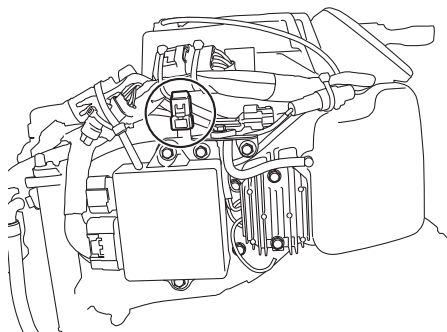

ENOF01122-0

1. Palanut sulake

ENOM00090-0

2. Määräaikaistarkastus

On tärkeää tarkastaa ja huoltaa perämoottori säännöllisesti. Tee merkitty huolto jokaisen alla olevan huoltovälin kohdalla.

Huoltovälit tulee määrittää tuntien tai kuukausien mukaan, sen perusteella, kumpi täyttyy ensin.

Kuvaus		Tarkastusvälit				Tarkastusmenettely	Huomautukset
		Ensim- mäiset 20 tuntia tai 1 kuukausi	50 tunnin tai 3 kuu- kauden välein	100 tun- nin tai 6 kuukau- den välein	200 tun- nin tai 1 vuoden välein		
Polttoaine- järjestelmä	Korkeapaine-polt- toainesuodatin ^{*1}					Vaihda 200 tunnin tai 2 vuoden välein	
	Polttoainesuodatin	•	•			Tarkista ja puhdista tai vaihda tarvittaessa. (Ks. sivu 70)	
	Putket/letkut	•	•			Tarkista ja puhdista tai vaihda tarvittaessa.	
	Polttoainesäiliö	•		•		Puhdista (ks. sivu 70)	
	Polttoainesäiliön korkki	•	•			Tarkista ja puhdista tai vaihda tarvittaessa.	
	Polttoaine- pumppu ^{*1}	•	•			Tarkista ja puhdista tai vaihda tarvittaessa.	
Sytytys	Sytytystulppa	•		•		Tarkista elektrodien välit. Poista nokeentumat ja vaihda tulpat tarvittaessa. (Ks. sivu 73)	0,8–0,9 mm (0,031–0,035 tuumaa)
Käynnistys- järjestelmä	Käynnistysnaru	•	•			Tarkasta kuluneisuus ja rispaantuminen	
	Käynnistin- moottori ^{*1}			•		Tarkista, näkykö suolajäämiä, ja tarkista akkukaapelin kunto.	
	Akku	•	•			Tarkista asennus, nestemäärä ja nesteen ominaispaine	
Moottori	Moottoriöljy	Vaihda •		Vaihda •		Vaihda. (Ks. sivu 62)	1800 ml (1,9 US qt.)
	Öljynsuodatin ^{*1}					Vaihda 200 tunnin tai 2 vuoden välein (ks. sivu 69)	Koko patruuna
	Venttiilinvälykset ^{*1}	•		•		Tarkista ja säädä	IMU: 0,13–0,17 mm PAKO: 0,18–0,22 mm
	Jakohihna ^{*1}			•		Tarkista ja vaihda tarvittaessa.	
	Puristusaine ^{*1}				•	Tarkista ja vaihda tarvittaessa.	
	Ilmansuodatin ^{*1}					Vaihda 200 tunnin tai 2 vuoden välein	
	Palotila ^{*1}					Puhdista 200 tunnin tai 2 vuoden välein	
	Termostaatti ^{*1}			•		Tarkista ja vaihda tarvittaessa.	

Kuvaus		Tarkastusvälit				Tarkastusmenettely	Huomautukset
		Ensimmäiset 20 tuntia tai 1 kuukausi	50 tunnin tai 3 kuukauden välein	100 tunnin tai 6 kuukauden välein	200 tunnin tai 1 vuoden välein		
Alayksikkö	Potkuri	•	•			Tarkista, näkykökö taipuneita lapoja, vaurioita tai kulumaa. Vaihda tarvittaessa. (Ks. sivu 72)	
	Vaihteistoöljy	Vaihda •	•	Vaihda •		Vaihda öljy tai lisää sitä ja tarkista, näkykökö vesisuotoja. (Ks. sivu 71)	500 ml
	Jäähdytysveden sisäänotto	•	•			Tarkista tukosten varalta	
	Vesipumppu ^{*1}		•		Vaihda •	Tarkista kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa	Vaihda juoksupyörä 12 kuukauden välein.
Sähkökallistus ^{*1}		•		•		Tarkista öljy ja lisää tarvittaessa, käytä käsin	
Varoitusjärjestelmä ^{*1}			•			Tarkista toiminta	
Pultit ja mutterit		•	•			Kristä uudelleen.	
Kaasuvaajeri				•			
Kaukohallintavaajeri			•				
Liukuvat ja pyörivät osat Rasvanipat		•	•			Levitä ja pumpppaa rasvaa. (Ks. sivu 77)	
Ulkokuori		•	•			Tarkista syöpymien varalta.	
Anodi				•		Tarkista, syöpymien tai muodonmuutosten varalta.	Vaihda tarvittaessa.

*1: Jätä tämä jälleenmyyjän tehtäväksi.

ENON00030-0

Huomautus

Perämoottori tulee toimittaa täydelliseen tarkastukseen 300 käyttötunnin kohdalla. Tämä on paras aika suuremmille huoltotoimenpiteille.

ENOM00091-A

Moottoriöljyn vaihto

ENOW00091-0



HUOMIO

Jos täytät moottoriöljyä välittömästi pysähtymisen jälkeen, kuuma moottori voi aiheuttaa loukkaantumisen. Moottoriöljy tulee vaihtaa, kun moottori on jäähtynyt.

ENOW00092-A



HUOMIO

- Älä ylitäytä moottoriöljyä, sillä muuten se voi vuotaa ja/tai moottori voi vaurioitua. Jos moottoriöljyn taso ylittää mittatikun ylärajan, poista öljyä, kunnes se on ala- ja ylärajan puolivälissä.

- Varmista, että moottori on pystyssä ja suorassa, kun öljyä tarkistetaan tai vaihdetaan.
- Pysäytä moottori välittömästi, jos alhaisen öljynpaineen valo syttyy tai jos havaitset öljyvuodon. Muuten moottori voi vaurioitua vakavasti. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Pyyhi moottorin päälle valunut öljy välittömästi pois ja hävitä se paikallisten palo- ja ympäristösäädösten mukaisesti.

ENOW00090-0



HUOMIO

Jos moottoriöljy ei täytä näitä vaatimuksia, seurauksena on moottorin käyttöiän lyheneminen sekä muita moottoriongelmia.

ENOW00933-0


! HUOMIO

Moottoriöljyn sekaan pääsevä pöly tai vesi lyhentää huomattavasti moottorin käyttöikää.

Moottoriöljy vaihdetaan seuraavasti:

Käytä vain suositeltua moottoriöljyä (ks. sivu 13).

1. Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä.
2. Kallista perämoottori ylös ja lukitse se kallistuksenrajoittimella.
3. Käännä perämoottorin ohjausta niin, että tyhjennysaukko osoittaa alaspäin.
4. Aseta öljyn keruuastia öljyn tyhjennysruuvin alle.
5. Avaa öljyn tyhjennysruuvi ja valuta kaikki öljy pois moottorista.

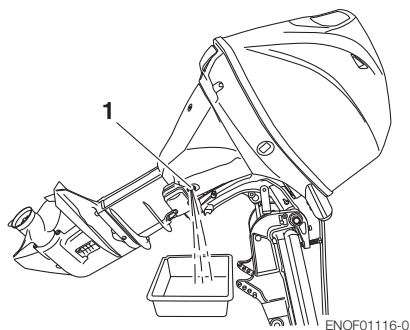

ENOF01116-0

10

1. Tyhjennysaukko
6. Levitä öljyä tyhjennysruuvin kierteisiin ja kiristä ruuvi. (käytä uutta aluslevyä)

Öljyn tyhjennysruuvin kiristysmomentti


24Nm (17 ft-lb, 2,4 kgf-m)

ENON00028-A

Huomautus

Jos käytössä ei ole momenttiavainta, hyvä arvio öljynsuodattimen kireydelle on 3/4–1 kierrosta sormitiukkuutta kireämmälle. Kiristä öljynsuodatin oikein momenttiavaimella mahdollisimman pian.

7. Aseta moottori takaisin pystyasentoon.
8. Toista toimenpiteet 3–7 kaksi tai kolme kertaa, jotta öljy tyhjenee kokonaan.
9. Irrota ylempi suojakotelo ja öljyn täyttökorkki.
10. Täytä moottoriin suositeltua öljyä (ks. alla oleva taulukko) täyttöaukon kautta, kunnes taso ylittää mittatikun puoliväliin.
11. Kiristä öljyn täyttökorkki.

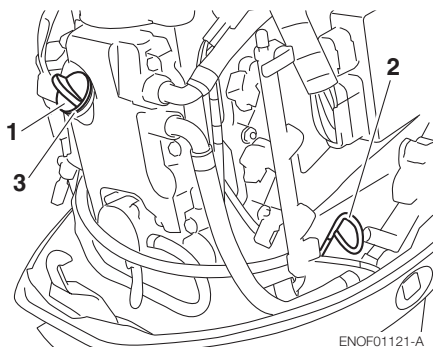

1. Täyttökorkki
2. Mittatikku
3. Täyttöaukko




ENOF00113-0

1. Yläraja (maks.)
2. Alaraja (min.)

ENON00920-0

Huomautus

Käytä vain suositeltua öljyä (ks. sivu 13)

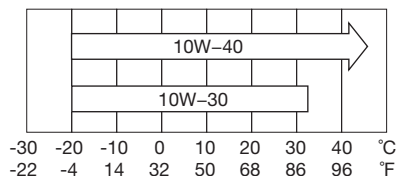

ENOF002008-0

Täydelliseen öljynvaihtoon tarvittava öljymäärä

Suodattimen kanssa	Ilman suodatinta
1800 ml (1,9 US qt.)	1600 ml (1,69 US qt.)

ENOW00925-0

**HUOMIO**

Pyyhi moottorin päälle valunut öljy välittömästi pois ja hävitä se paikallisten palo- ja ympäristösäädösten mukaisesti.

ENON00031-0

Huomautus

- Jos moottoriöljyssä on yhtään vettä, joka tekee siitä maitokahvin väristä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos moottoriöljyn seassa on polttoainetta ja se tuoksuu vahvasti polttoainelta, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Pieni öljyn laimeneminen on normaalia erityisesti kylmemmässä vedessä, jos moottori käy pitkään tyhjäkäynti- tai uis-telunopeudella.

ENJOM00092-A

Öljynsuodattimen vaihto

ENOW00091-0

**HUOMIO**

Jos täytät moottoriöljyä välittömästi pysähtymisen jälkeen, kuuma moottori voi aiheuttaa loukkaantumisen. Moottoriöljy tulee vaihtaa, kun moottori on jäähtynyt.

ENOW00926-0

**HUOMIO**

Pyyhi moottorin päälle valunut öljy välittömästi pois ja hävitä se paikallisten palo- ja ympäristösäädösten mukaisesti.

1. Tyhjennä moottori öljystä.
2. Aseta riepu tai pyyhe öljynsuodattimen alle, jotta valuva öljy kertyy siihen.
3. Avaa vanha suodatin kääntämällä sitä vastapäivään.
4. Puhdista suodattimen kiinnityskohta. Levitä puhdasta öljyä ohuesti O-renkaalle.

Älä käytä rasvaa.

Asenna öljynsuodatin ja kiristä se suodatinnavaimella ilmoitettuun momenttiin.


Öljynsuodattimen kiristysmomentti:

18 Nm (13 ft-lb, 1.8 kgf-m)

ENON00028-A


Huomautus

Jos käytössä ei ole momenttiavainta, hyvä arvio öljynsuodattimen kireydelle on 3/4–1 kierrosta sormitiukkuutta kireämmälle. Kiristä öljynsuodatin oikein momenttiavaimella mahdollisimman pian.

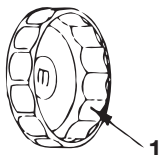

ENOF00094-0

1. Öljynsuodatinavain
Osanro 3AC-99090-0
Osanro 3AC99090M
(Vain USA ja KANADA)

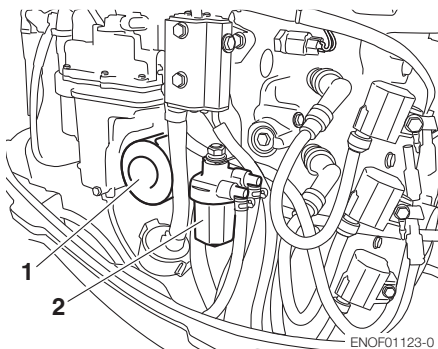

ENOF01123-0

1. Öljynsuodatin
2. Polttoainesuodatin

ENOM00093-A

Polttoainesuodattimien ja polttoainesäiliön puhdistus

ENOW00093-A

VAROITUS

Bensiini ja sen höyryt ovat erittäin helposti syttyviä ja ne voivat räjähtää.

- Älä aloita tätä toimenpidettä, kun moottori on käynnissä tai jos se on pysähtymisen jäljiltä vielä kuuma.
- Aseta polttoainesuodatin etäälle sytytyslähteistä, kuten kipinöistä ja avotulesta.
- Pyyhi bensiini välittömästi pois ja hävitä se paikallisten palo- ja ympäristösäädösten mukaisesti.


- Asenna kaikki polttoainesuodattimen osat paikalleen, tai seurauksena voi olla polttoainevuoto, joka johtaa tulipaloon tai räjähdykseen.
- Tarkista polttoainejärjestelmä säännöllisesti vuotojen varalta.
- Ota polttoainejärjestelmän huoltoasioissa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Epäpätevän henkilön tekemä huolto voi vahingoittaa moottoria.

Sekä polttoainesäiliössä että moottorissa on polttoainesuodatin.

ENOM00094-0

Polttoainesuodatin (moottorissa)

1. Tarkista, näkyykö kupissa vettä tai roskaa.

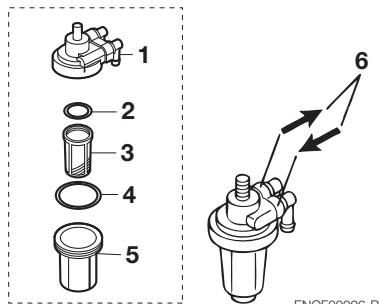

ENOF00096-B


1. Runko
 2. O-rengas
 3. Suodatin
 4. O-rengas
 5. Kuppi
 6. Nuoli, joka ilmaisee polttoaineen virtaussuunnan
2. Jos vettä tai roskaa näkyy, irrota letkut polttoaineliittimestä (urosliitin) sekä polttoainepumpusta.
 3. Irrota kuppi, suodatin ja O-renkaat polttoainesuodattimen rungosta.
 4. Tarkista kukin osa kulumien tai tukosten varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
 5. Poista polttoaine sekä vesi ja roskat kupista, suodattimesta ja letkuista.
 6. Kokoa kaikki osat.

ENOM00096-A

Polttoainesuodatin (polttoainesäiliössä)

Polttoainesäiliössä oleva vesi tai lika voi aiheuttaa moottorin suorituskyöngelmia. Tarkista ja puhdista säiliö tässä ilmoitetun huoltovälien kohdalla, tai kun perämoottori on ollut varastoituna pitkään (yli kolmen kuukauden ajan).

1. Irrota polttoaineen imuletku kääntämällä sitä vastapäivään.
2. Puhdista polttoainesuodatin ja tarkista O-rengas. Vaihda tarvittaessa.
3. Kokoa kaikki osat.

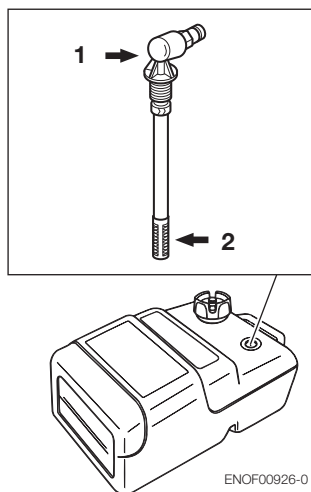

1. Polttoaineen imuletku
2. Suodatin

ENOM00098-A

Vaihteistoöljyn vaihto

ENOW00094-0




VAROITUS

- Varmista, että perämoottori on tukevasti paikallaan ja kiinnitettyä peräpeiliin tai huoltotelineeseen. Muuten sen putoaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

- Lukitse perämoottori, jos se on kallistettuna ylös. Muuten perämoottori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Älä mene ylös kallistetun perämoottorin alle, vaikka se on lukittu. Perämoottori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

1. Kallista perämoottori alas.
2. Poista öljytulpat (ylempi ja alempi) ja valuta kaikki vaihteistoöljy astiaan.

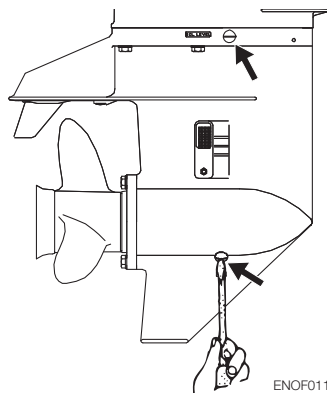


ENOF01133-0

3. Aseta öljyputken nokka alempaan öljytulpan reikään ja täytä säiliö vaihteistoöljyllä puristamalla öljyputkea, kunnes öljyä tulee ulos ylemmästä tulpan reiästä eikä kuplia enää näy.

ENON00033-0

Huomautus

Käytä alkuperäistä tai suositeltua vaihteistoöljyä (API GL-5: SAE #80 to #90). Suositeltu tilavuus: n. 360 ml.

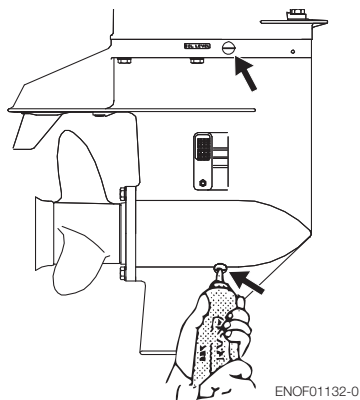


ENOF01132-0

4. Asenna ylempi tulppa, poista sitten öljyputken nokka ja asenna alempi öljytulppa.

ENOW00095-0

⚠ HUOMIO

Älä käytä öljytulpan tiivistettä uudelleen. Käytä aina uutta tiivistettä ja kiristä öljytulppa oikein, jotta estetään veden pääseminen alayksikköön.

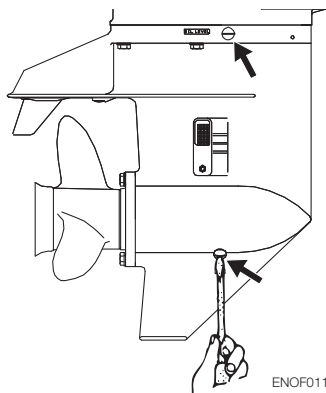

ENOF01133-0

ENOW00928-0

⚠ HUOMIO

Pyyhi valunut vaihteistoöljy välittömästi pois ja hävitä se paikallisten palo- ja ympäristösäädösten mukaisesti.

ENON00032-0

Huomautus

Jos öljyssä on vettä, sen väri muuttuu maitomaiseksi. Ota tällöin yhteyttä jälleenmyyjään.

ENON00033-0

Huomautus

Käytä alkuperäistä tai suositeltua vaihteistoöljyä (API GL-5: SAE #80 to #90).

Suosittelu tilavuus: n. 360 ml.

ENOM00086-A

Potkurin vaihto

ENOW00084-0

⚠ VAROITUS

- Älä aloita potkurin asennusta, jos sytytystulpat ovat paikallaan, vaihde on eteen- tai taakseajon asennossa, pääkytkin on muussa kuin OFF-asennossa, moottorin pysäytyskatkaisijan lukitus on kiinni katkaisijassa tai virta-avain on paikallaan, sillä moottori voi tällöin käynnistyä ja tästä voi seurata vakava loukkaantuminen. Irrota akkukaapeli, jos mahdollista.
- Potkurin reuna on ohut ja terävä. Käytä suojakäsineitä vaihdon aikana.

ENOW00086-0


⚠ HUOMIO

- Älä asenna potkuria ilman painealuslaattaa, jotta potkurin napa ei vaurioidu.
- Älä käytä haarasokkaa uudelleen.

- **Haarasokan asennuksen jälkeen levitä sen päät, jotta sokka ei pääse putoamaan eikä potkuri irtoa käytön aikana.**


Kulunut tai taipunut potkuri vähentää moottorin suorituskykyä ja voi aiheuttaa moottoriongelmia.

1. Aseta puupalikka potkurin lavan ja kavitaatiolevyn väliin, jotta potkuri pysyy paikoillaan.

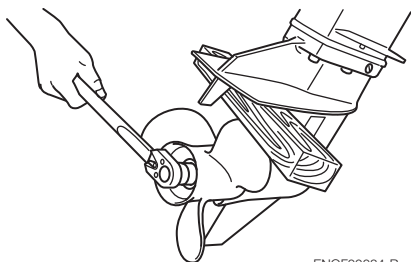

ENOF00084-B

2. Irrota haarasokka, potkurin mutteri ja aluslevy.
3. Irrota potkuri ja painealuslaatta.
4. Levitä potkurin akseliin vedenkestävää rasvaa ennen uuden potkurin asennusta.
5. Asenna akseliin painealuslaatta, rajoitin, aluslevy ja potkurimutteri.

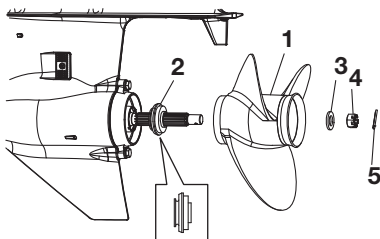

ENOF00084-C

1. Potkuri
2. Painealuslaatta
3. Aluslevy
4. Potkurimutteri
5. Haarasokka

6. Kiristä potkurimutteri oikeaan momenttiin ja kohdista jokin sen urista potkuriakselin reikään.

Potkurimutterin momentti:

25 Nm (18 ft-lb, 2.5kgf-m)

7. Asenna uusi haarasokka mutterin reikään ja taivuta se.



ENOF00084-D

ENOM00087-A

Sytytystulppien vaihto

ENOW00087-0

VAROITUS

- Älä käytä sytytystulppaa, jos sen eriste on vahingoittunut, sillä kipinät voivat lyödä läpi halkeamista ja aiheuttaa sähköiskun, räjähdysen ja/tai tulipalon.
- Älä kosketa sytytystulppia heti moottorin pysäyttämisen jälkeen, sillä ne ovat kuumia ja voivat aiheuttaa vaikeita palovammoja kosketettaessa. Anna moottorin ensin jäähtyä.

ENOW00929-0


HUOMIO

Käytä vain suositeltuja sytytystulppia. Lämpöarvoiltaan erilaiset sytytystulpat voivat aiheuttaa moottorivaurion.

Jos sytytystulppa on likaantunut, nokinen tai kulunut, se pitää vaihtaa.

Jos käytät sytytystulppia uudelleen, poista elektrodien lika ja säädä elektrodien väli oikeaksi.

1. Pysäytä moottori.
2. Irrota ylempi suojakotelo.
3. Irrota tulpanhatut.
4. Irrota sytytystulpat kääntämällä niitä vastapäivään työkalupussissa olevalla 16 mm:n (5/8") tulppa-avaimella ja kahvalla.
5. Tarkista sytytystulpan kunto. Vaihda sytytystulppa, jos elektrodi on kulunut tai jos eristeet ovat murtuneet tai lohjonneet.
6. Mittaa sytytystulpan elektrodien kärkiväli rakotulkilla. Kärkivälin tulisi olla 0,8–0,9 mm. Jos kärkiväli poikkeaa tästä, vaihda sytytystulppa uuteen. Käytä sytytystulppaa NGK DCPR-6E.

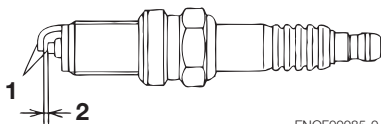

ENOF00085-0

1. Elektrodi
2. Kärkiväli (0,8–0,9 mm)

7. Asenna sytytystulppa käsin ja käännä sitä varovasti, jotta estetään kierteiden vahingoittuminen.
8. Kiristä sytytystulppa tässä ilmoitettuun momenttiin.


ENON00028-0

Huomautus

- **Sytytystulpan kiristysmomentti:**
18.0 Nm (13.3 ft-lb) [1.84 kgf-m]

Jos käytössä ei ole momenttiavainta, hyvä arvio sytytystulpan kireydelle on 1/4–1/2 kierrosta sormitiukkuutta kireämmälle.

Kiristä sytytystulppa oikein momenttiavaimella mahdollisimman pian.

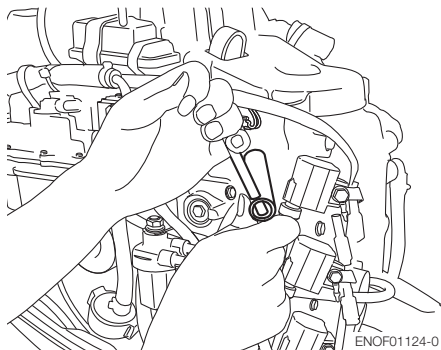

ENOM00088-A


Anodin vaihto

Uhrimetallista tehty anodi suojaa perämootoria korroosiolta. Anodeita on vaihekotelossa, sylinterissä jne. Jos anodista on syöpynyt yli kolmannes, vaihda se.

ENON00029-0

Huomautukset

- Älä koskaan rasvaa tai maalaa anodia.
- Kiristä anodin kiinnityspultti aina tarkistuksen yhteydessä. On todennäköistä, että anodin pinta on syöpynyt.

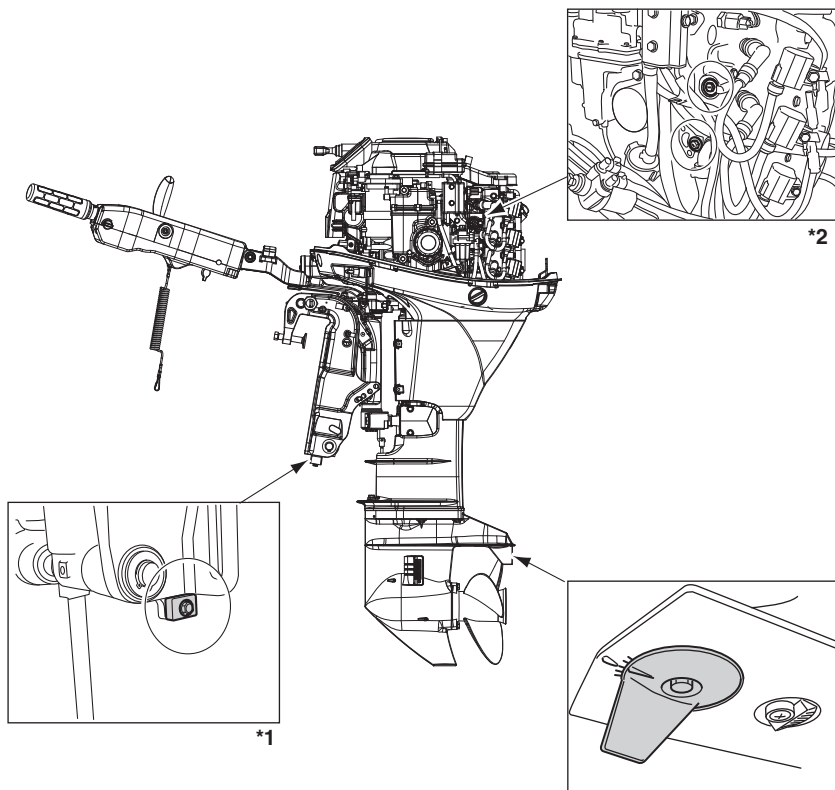

ENOF01125-0

*1: Molemmilla puolilla

*2: Poista polttoainesuodatin, jotta saat anodin esille.

ENOM00089-B

Sähkökallistuksen öljyn tarkistus

ENOW00088-0

VAROITUS

- Varmista, että perämoottori on tukevasti paikallaan ja kiinnitettynä peräpeiliin tai huoltotelineeseen. Muuten sen putoaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Lukitse perämoottori, jos se on kallistettuna ylös. Muuten perämoottori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Älä mene ylös kallistetun perämoottorin alle, vaikka se on lukittu. Perämoottori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.


ENOW00089-A

HUOMIO

Älä avaa öljytulppaa, kun perämoottori on kallistettuna alas. Öljysäiliöstä voi purskautaa paineista öljyä.

Tarkista öljyn taso paisuntasäiliöstä, kun säiliö on vaakatasossa.

1. Kallista perämoottori ylös ja lukitse se kallistuksenrajoittimella.
2. Irrota öljyn täyttökorkki kääntämällä sitä vastapäivään ja tarkista, yltääkö öljyn taso tulpan reiän alatasolle asti.

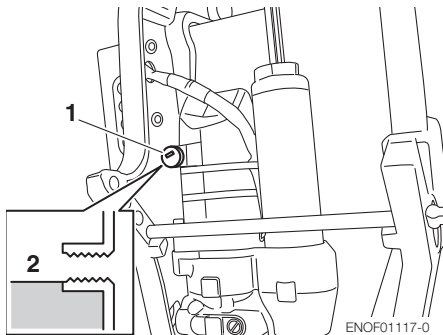

ENOF01117-0

1. Öljyn täyttökorkki

2. Öljytaso

Öljysuositus


Käytä automaattivaihteiston öljyä tai vastaavaa öljyä.

Suosittelut öljyt on lueteltu alla.

ATF Dexron III**Sähkötrimmaus- ja kallistusjärjestelmän ilmaus.**

Jos sähkökallistusjärjestelmään jää ilmaa, kallistus toimii huonosti ja järjestelmä pitää ylimääräistä ääntä.

1. Kun perämoottori on kiinnitettynä veneeseen, aseta manuaalinen vapautusventtiili manuaaliohjauksen puolelle ja liikuta perämoottoria ylös/alas 5–6 kertaa. Tarkkaile samalla öljyn tasoa.
2. Kun toimenpide on valmis, sulje venttiili kääntämällä sitä myötäpäivään sähkökäytön suuntaan.

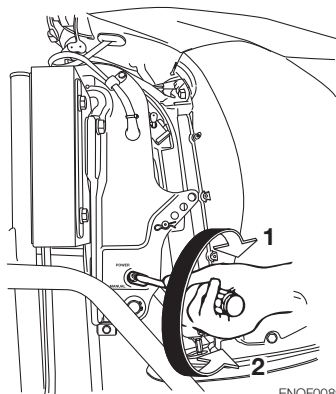

ENOF00892-0


1. SÄHKÖKÄYTTÖ

2. MANUAALIKÄYTTÖ

ENOM00960-0

Rasvauskohdat

Levitä vedenkestävää rasvaa alla näkyviin osiin.

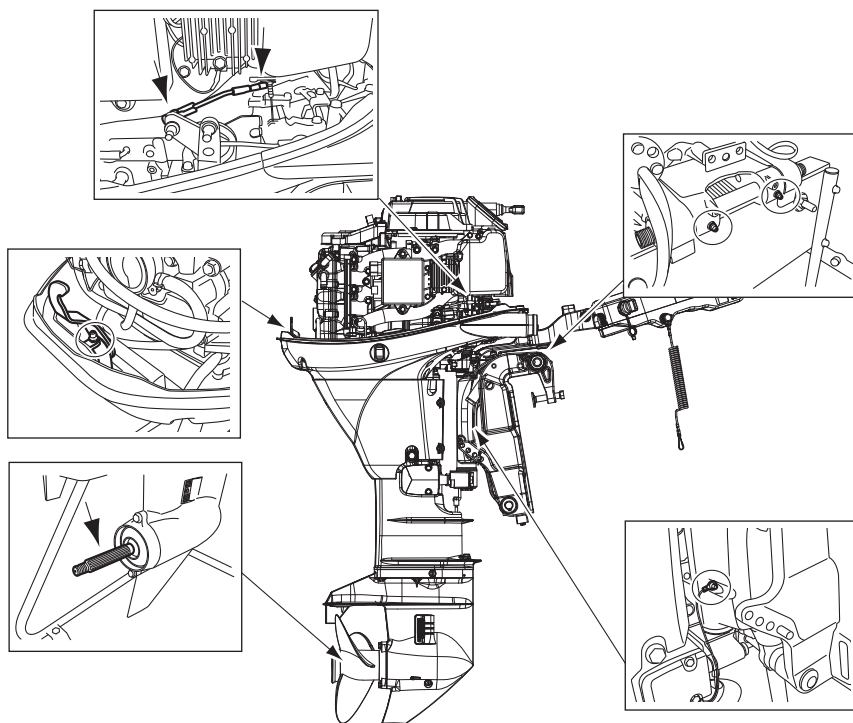

ENOM00100-A

3. Kausisäilytys

ENOW00934-0

VAROITUS

- Muista irrottaa polttoaineliitin aina, kun moottoria ei käytetä.
- Polttoainevuodosta voi seurata tulipalon tai räjähdysvaara, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

ENOW00097-0

VAROITUS

Poista suojakotelon sisällä oleva polttoaine kankaalla ja hävitä kangas sitten paikallisten palo- ja ympäristömääräysten mukaisesti.

ENOW00096-0

HUOMIO

Ennen kuin huollat moottorin säilytystä varten:

- Irrota akkukaapelit.
- Irrota tulpanhatut sytytystulpista.
- Älä käytä moottoria kuivaksi.

Ennen kausisäilytystä on hyvä toimittaa perämoottori jälleenmyyjälle huollettavaksi sekä säilytysvalmisteluja varten.

Käytä aina polttoaineen säilytysainetta, kun käytät moottoria ennen säilytystä. (Ks. sivu 79)

ENOM00101-A

Moottori

1. Pese moottorin ulkopuoli ja huuhtelee jäähdytysvesijärjestelmä huolellisesti makealla vedellä. Poista vesi kokonaan. Pyyhi mahdollisesti pintaan jäänyt vesi öljyisellä rievulla.

2. Poista polttoaineletku perämoottorista.
3. Tyhjennä kaikki polttoaine polttoaineletkuista, -pumpusta ja -suodattimesta (ks. sivu 70) sekä höyrynerottimesta (ks. sivu 80) ja puhdista nämä osat. Muista, että jos höyrynerottimessa on pitkään bensiiniä, sinne muodostuu hartsia ja kohoventtiili jumiutuu. Tämä rajoittaa polttoaineen virtausta.
4. Irrota sytytystulpat ja kaada niiden reiän kautta palotiloihin teelusikallinen moottoriöljyä tai ruiskuta sinne säilytysöljyä.
5. Pyöritä moottoria käynnistinmoottorilla useita kierroksia, jotta öljy voitelee sylinterin sisäpinnat.


ENOW00930-0

VAROITUS

- Irrota pysäytyskytkimen lukko, jotta sytytystulpille ei tule virtaa.
- Kun pyörität perämoottoria käynnistinmoottorilla, aseta kangas sytytystulpan aukon päälle ja pyyhi valunut moottoriöljy pois.

6. Vaihda moottoriöljy (ks. sivu 67).
7. Vaihda vaihteistoöljy (ks. sivu 71).
8. Voitele rasvattavat kohdat (ks. sivu 77).

9. Aseta perämoottori pystyyn kuivaan paikkaan.

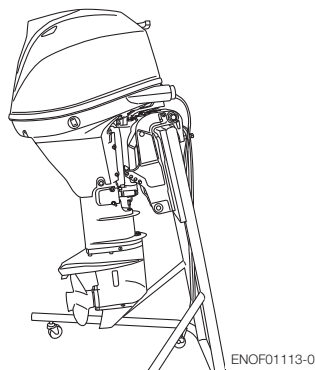


ENOF01113-0

ENOW00066-0



HUOMIO

Älä kuljeta tai varastoi perämoottoria missään alla kuvatuista asennoista. Vuotava öljy voi vahingoittaa moottoria tai muita esineitä.

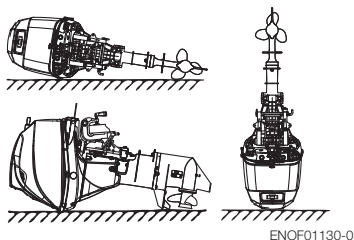


ENOF01130-0

ENON00021-A

Huomautus

- Jos perämoottori on tarpeen laskea maata vasten, tyhjennä ensin kaikki polttoaine ja moottoriöljy ja aseta sitten moottori vasemmalle kyljelleen pehmus-teen päälle alla olevan piirustuksen mukaisesti (katso sivuja 79 ja 68).

- Kuljetettaessa nosta moottorin päätä 5–10 cm ylöspäin, jotta öljyä ei pääse valumaan.

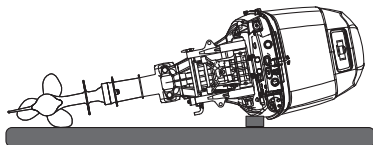

ENOF01127-0

ENOM00950-0

Polttoaineen säilytysaineen lisääminen

Lisättäessä polttoaineen säilytysainetta (saatavana kaupoista) täytä ensin polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Jos polttoainesäiliö on vain osittain täynnä, sinne jäänyt ilma voi saada polttoaineen kunnan heikkenemään säilytyksen aikana.

- Ennen säilytysaineen lisäämistä tyhjennä höyrynerotin (ks. sivu 80).
- Noudata polttoaineen säilytysaineen etiketissä olevia ohjeita.
- Lisäaineen lisäämisen jälkeen anna perämoottorin käydä vedessä 10 minuuttia, jotta polttoainejärjestelmässä mahdollisesti oleva vanha polttoaine on korvautunut lisäaineistetulla polttoaineella.
- Sammuta moottori.

ENON00891-0

Huomautus

Jos moottoria käytetään vain satunnaisesti, on suositeltavaa lisätä säilytysainetta jokaiseen tankilliseen ja pitää säiliö täynnä, jotta kosteuden tiivistyminen ja bensiinin haihtuminen vähenee.

ENOM00970-0

Polttoainejärjestelmän tyhjennys

ENOW00028-A

VAROITUS

Kysy lisätietoja polttoaineen käsittelystä valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Polttoaine ja sen höyryt ovat erittäin helposti syttyviä ja ne voivat räjähtää.

- Jos polttoainetta roiskuu, pyyhi se välittömästi.
- Pidä polttoainesäiliö etäällä sytytyslähteistä, kuten kipinöistä ja avotulesta.
- Tee työ ulkona hyvin tuuletetulla alueella.


ENOW00097-0

VAROITUS

Poista suojakotelon sisällä oleva polttoaine kankaalla ja hävitä kangas sitten paikallisten palo- ja ympäristömääräysten mukaisesti.

1. Irrota polttoaineletku perämoottorista.
2. Irrota ylempi suojakotelo.
3. Vapauta tyhjennysletku kiinnikkeestä ja vedä putki alemman suojakotelon ulkopuolelle. Aseta hyväksytty polttoainesäiliö tyhjennysletkun pään alapuolelle ja käytä suppiloa, jotta vältetään polttoaineen roiskuminen.
4. Löysää höyrynerottimen tyhjennysruuvia.
5. Kallista perämoottoria ylöspäin, kunnes tyhjennysletkusta valuu polttoainetta.
6. Jätä perämoottori tähän asentoon, kunnes polttoaine on tyhjentynyt.
7. Kun polttoaine on kokonaan tyhjentynyt, kiristä tyhjennysruuvi tiukasti.

8. Tarkista, näkyykö tyhjennetyssä polttoaineessa vettä tai muita epäpuhtauksia. Jos jompaa kumpaa näkyy, kokoa perämoottori uudelleen, täytä höyrynerotin polttoaineella ja tyhjennä polttoaine uudelleen. Toista toimenpide, kunnes tyhjennetyssä polttoaineessa ei enää näy vettä tai muita epäpuhtauksia.

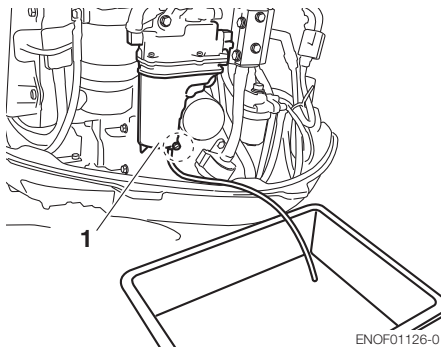

1. Höyrynerotin

ENOM00102-0

Akku

ENOW00931-A

VAROITUS

- **Akku sijoitetaan etälle avotulen ja kipinöiden lähteistä, kuten polttimista tai hitsauslaitteista.**
- **Aseta akku kauas polttoainesäiliöstä. Kipinät voivat aiheuttaa bensiinin räjähtämisen.**

1. Irrota akun kaapelit, muista irrottaa ensin miinusnapa.
2. Pyyhi kemikaalijäämät, lika ja rasva pois.
3. Levitä akun napoihin rasvaa.
4. Lataa akku täyteen ennen talvivarastointia.

5. Lataa akku kerran kuukaudessa, jotta se ei purkaudu eikä akkunesteen kunto heikkene.
6. Säilytä akku kuivassa paikassa.

ENOM00104-A

4. Tarkistus ennen ajokautta

Seuraavat vaiheet pitää tehdä, kun moottoria käytetään ensimmäisen kerran talvisäilytyksen jälkeen.

1. Tarkista, että vaihteensiirrin ja kaasutoimivat oikein. (Käännä potkurin akselia kun tarkistat vaihteensiirtimen toimintaa, jotta vaihtovivusto ei vahingoitu.)
2. Tarkista akkunesteen taso ja mittaa akun jännite sekä nesteen ominaispaino.

Ominaispaino, 20°	Napajännite (V)	Varaustila
1,120	10,5	Täysin purkautunut
1,160	11,1	1/4 latautunut
1,210	11,7	1/2 latautunut
1,250	12	3/4 latautunut
1,280	13,2	Täysin latautunut

3. Tarkista, että akku on oikein kiinnitetty ja akun kaapelit on asennettu oikein.
4. Vaihda moottoriöljy (ks. sivu 67).
5. Ennen kuin käynnistät moottoria, irrota pysäytyskatkaisimen lukitus ja käytä moottoria noin 10 kierrosta vetämällä käynnistysnarusta (käsikäynnistinmalli) tai pyöritä käynnistinmoottoria 3 kertaa 3 sekunnin ajan (sähkökäynnistinmalli) öljypumpun esitäyttöä varten.
6. Täytä polttoainesäiliö täyteen.

7. Käynnistä moottori ja lämmitä sitä kolmen minuutin ajan vapaa-asennossa.
8. Käytä moottoria 5 minuuttia hitaimmalla nopeudella.
9. Käytä moottoria 10 minuuttia puolikaa-sulla. Näin moottorin sisään varastointia varten syötetty öljy poistuu, ja moottori toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

ENOM00105-A

5. Oponnut perämoottori

ENOW00098-0


HUOMIO

Älä yritä käynnistää oponnutta perämoottoria noston jälkeen, tai moottori voi vaurioitua vakavasti.

Kun oponnut perämoottori on saatu nostettua vedestä, toimita se välittömästi jälleenmyyjälle.

Seuraavassa on kuvattu hätätoimenpiteet, jotka voidaan tehdä oponneelle perämoottorille, jos sitä ei voi heti toimittaa jälleenmyyjälle.

1. Pese perämoottori makealla vedellä, jotta suola ja lika saadaan poistettua.
2. Avaa moottoriöljyn tyhjennysruuvi ja valuta kaikki vesi ja öljy pois moottorista.

3. Irrota sytytystulpat ja poista kaikki vesi moottorista vetämällä käsikäynnistimestä useita kertoja.
Vaihda öljynsuodatin ja lisää öljyä oikeaan tasoon asti.
Jotta kaikki kosteus saadaan pois kampikammioista, öljy ja suodatin voi olla tarpeen vaihtaa uudelleen lyhyen ajomatkan jälkeen.
4. Ruiskuta riittävästi moottoriöljyä sytytystulpan reikien kautta.
Vedä käynnistysnarusta useita kertoja, jotta öljy kiertää perämoottorissa.

ENOM00106-A

6. Lisätoimet kylmässä säässä

Jos ankkuroit veneen alle 0 °C:n (32 °F) lämpötilassa, jäähdytysvesipumppuun jäänyt vesi voi jäätyä, mikä taas voi vahingoittaa pumppua tai juoksupyörää sekä muita osia. Voit välttää ongelman upottamalla perämoottorin alaosan veteen.

ENOM00107-A

7. Osuminen vedenalaiseen esineeseen

ENOW00935-0



HUOMIO

Osuminen veden pohjaan tai vedenalaiseen esineeseen voi vahingoittaa perämoottoria vakavasti.

Noudata alla annettuja ohjeita ja ota yhteyttä jälleenmyyjään mahdollisimman nopeasti.

1. Pysäytä moottori välittömästi.

2. Tarkista ohjausjärjestelmä, vaihdekotelo, peräpeili jne.
3. Palaa lähimpään satamaan hitaasti ja varovasti.
4. Anna jälleenmyyjän tarkistaa perämoottori, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

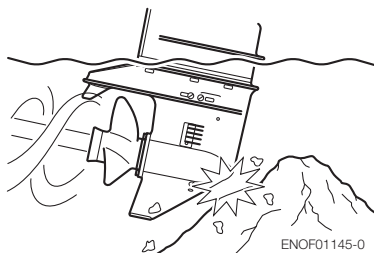

ENOF01145-0

VIANETSINTÄ

ENOM00108-0

Jos kohtaat ongelmia, katso alla olevasta tarkistuslistasta mahdollinen syy sekä korjaavat toimenpiteet.

Saat aina apua ja lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

	Moottorin käynnistys on vaikeaa	Moottori käy huonosti	Matala moottorin nopeus / Vene liikkuu hitaasti	Akku ei pidä varaustaan	Käynnistinmoottori ei pyöritä	Sähköjännitusjärjestelmä ei toimi	Varoitusvalo palaa	Varoitussumneri päällä	Mahdollinen syy
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ	•								Polttoainesäiliö on tyhjä
	•	•	•						Polttoainejärjestelmä on väärin liitetty
	•	•	•						Polttoainelinjaan pääsee ilmaa
	•	•	•						Polttoaineletku on vääntynyt tai vahingoittunut
	•	•	•						Polttoainesäiliön ilmaventtiili on suljettu
	•	•	•						Tukkeutunut höyrynerotin, polttoainesuodatin tai -pumppu
	•	•	•						Polttoainepumpun toimintahäiriö
			•						Käytössä on väärä moottoriöljyn tyyppi
	•	•	•						Käytössä on väärä bensiinityyppi
	•	•	•						Korkeapainepumpun (FFP) alhainen suorituskky tai tukkeutuminen
			•				•	•	Alhainen öljytaso.
		•	•						Korkea öljytaso (savua)
			•				•	•	Tukkeutunut öljynsuodatin
			•				•	•	Öljypumpun toimintahäiriö
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ	•	•	•	•	•	•	•	•	Sähköisten komponenttien toimintahäiriö tai virheellinen/löysä johdotus.
	•	•	•						Sytytystulppa ei ole suositeltua tyyppiä
	•	•	•						Sytytystulpassa on likaa, nokea tms.
	•	•	•						Ei kipinää tai heikko kipinä
	•								Moottorin pysäytyskatkaisimen oikosulku
	•								Pysäytyskatkaisimen lukkolevy puuttuu
	•			•	•	•			Johdotuksen, maadoituskaapelin toimintahäiriö, katkeaminen tai löystyminen.
	•				•	•			Alhainen akkujännite
	•				•				Vaihe ei ole vapaalla
	•			•	•	•			Akun varaus on heikko tai akun liittimet ovat löysät tai syöpyneet
	•				•				Virtalukon vika
	•				•				Käynnistinmoottorin tai -solenoidin vika
						•			Sähkökallistuskytkin viallinen, solenoidi viallinen

	Moottorin käynnistys on vaikeaa	Moottori käy huonosti	Matala moottorin nopeus / Vene liikkuu hitaasti	Akku ei pidä varaustaan	Käynnistinmoottori ei pyöritä	Sähkötrimmausjärjestelmä ei toimi	Varoitusvalo palaa	Varoitussummeri päällä	Mahdollinen syy
PURISTUKSET JA ÖLJYJÄRJESTELMÄ	•	•	•						Matala puristussuhde
	•	•	•						Palotilassa karstaa
		•	•						Venttiilin vällys virheellinen
			•				•	•	Matala öljynpaine tai öljyn pinnan taso, öljypumpun vika, tukkeutunut öljynsuodatin (painekeytkin päällä)
		•	•						Riittämätön jäähdytysveden virtaus, pumppu tukossa tai viallinen
	•	•	•						Virheellinen venttiilinajoitus (jakohihna löystynyt tai väärin asennettu)
	•	•	•						Imu-/pakoventtiilin tiivisteiden vika
		•	•						Männän tai männänrenkaan kuluminen
MUITA		•	•						Sytytystulpan riittämätön kiristys
		•	•						Viallinen termostaatti
		•	•						Kavitaatio tai ventilaatio
		•	•						Väärä potkurityyppi
		•	•						Potkuri voittunut tai vääntynyt
			•						Rikipuikko väärässä asennossa
			•						Veneen kuorma epätasainen
		•	•						Peräpeili liian korkea tai matala
						•			Pumpussa on suuri määrä ilmaa
			•						Kaasu avautuu liian vähän

■ TYÖKALUSARJA JA VARAOSAT

ENOM00109-0

Alla on luettelo moottorin mukana toimitetuista työkaluista ja varaosista.

Tuote	Määrä	Huomautus
Työkalupussi	1	Hylysyavain 16
	1	Hylysyavain 10-13
	1	Hylysyavaimen kahva
	1	Pihdit
	1	Ruuvitaltta, ±
Hätäkäynnistysnaru	1	
Sytytystulppa	3	NGK DCPR6E
Potkurimutterin haarasokka	1	Työkalupussissa
Käyttöohjekirja	1	
Pysäytyskatkaisimen varalukko	1	
Huuhtelulisävarusteen käyttö	1	
Kiinnityspulttisarja	4	Pultti M12 P1,25 × 105 mm
	4	Aluslevy 13-34-3
	4	Aluslevy M12
	4	Mutteri M12 1,5
Kaapelin liitäntäsarja	2	Kaapelin liitäntä
	2	Aluslevy 8,5-18-1,6
	2	Sokka
Polttoaineletku paineistimella	1	2,5m
Polttoainesäiliö (25 l)	1	

POTKURITAUUKKO

ENOM00111-0

Käytä alkuperäistä potkuria.

Potkuri on valittava niin, että moottorin kierrosluku on suositellulla alueella ajettaessa täyskaasulla.

*25: 5000–6000 r/min

*30: 5250-6250 r/min

	Potkurin merkki	Potkurin koko (halkaisija × nousu)	
		tuumaa	mm:ä
Pienveneet	14	9,9 × 14,2	252 × 360
	DS13	9,6 × 13	244 × 330
	DS12	9,8 × 12	249 × 305
	DS11	9,8 × 11	249 × 279
	DS10	9,72 × 10	247 × 254
	DS9	9,72 × 9	247 × 229
Raskaat veneet	8	10,2 × 8,3	260 × 210



KÄYTTÖOPAS MFS 25C 30C