



GYROWASH 815

INSTALLAZIONE RAPIDA

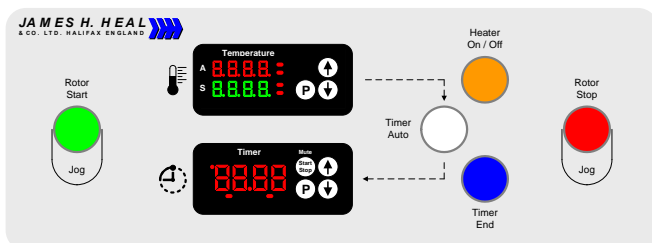

Questo è il pannello di controllo del Gyrowash 815.


I pulsanti e gli indicatori sono di facile intuizione. Assicurarsi che il bagno sia riempito con acqua fino al segno di riempimento. Questa operazione richiederà all'incirca 3 minuti. Accendere l'interruttore e immediatamente il display svolgerà una prova automatica.

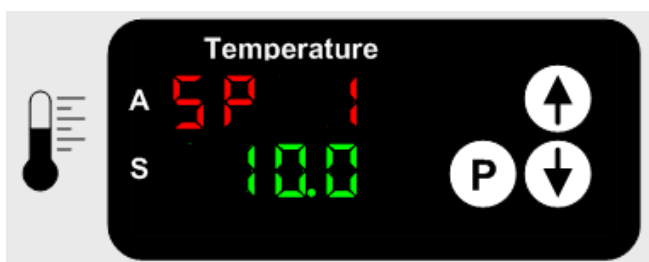

Per impostare la temperatura:
Premere il pulsante **P** nel display di temperatura.

Apparirà **SP1** (set-point).

Usare i tasti freccia **↑** **↓** per incrementare o diminuire la temperatura.

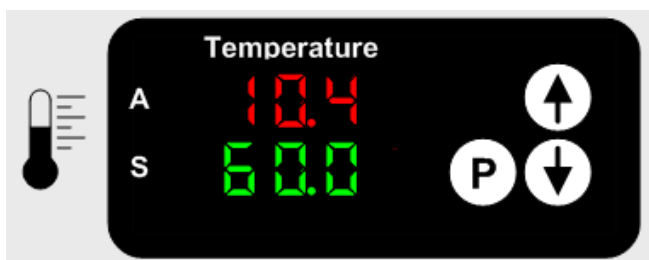

Premere nuovamente il pulsante **P** per salvare la temperatura impostata.

A = Temperatura attuale dell'acqua

S = Temperatura impostata




Per impostare il tempo:
Premere il tasto **P** nel display Timer
Apparirà **t 1**.



Usare i tasti freccia **↑** **↓** per incrementare o diminuire il tempo.

Premere il pulsante **Start Stop** per salvare il valore impostato.

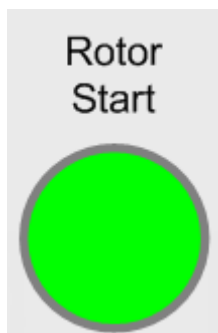


Premere il pulsante **Heater** per accendere il riscaldamento elettrico.

L'aumento del valore della temperatura deve rimanere nei limiti $1,5 \pm 0,5^\circ\text{C}/\text{minuto}$.


Premere il pulsante **Rotor Start** per azionare la rotazione dei bussolotti all'interno del bagno.

Nota: La rotazione non parte se il coperchio è aperto.

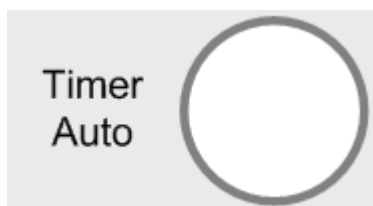


Per avviare automaticamente il Timer quando il bagno raggiunge la temperatura impostata, premere il pulsante **Timer Auto**.

Questo è utile per le procedure delle norme ISO 105 C08 e C09.



Per avviare manualmente il Timer quando il bagno raggiunge la temperatura impostata, premere il pulsante **Start Stop** nel display Timer.

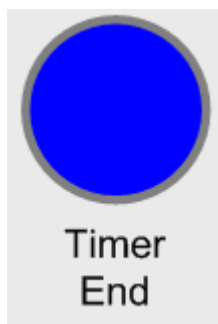


Il Timer farà un conto alla rovescia fino a zero. L'indicatore **Timer End** si illuminerà e un segnale sonoro allerverà l'operatore.

Per spegnere il suono premere il pulsante **(Mute) Start Stop** nel display Timer.

Il riscaldamento e la rotazione dello strumento continuerà fino a quando non verrà fermato dall'operatore.

Fermare la rotazione premendo il pulsante **Rotor Stop** o aprendo il coperchio.

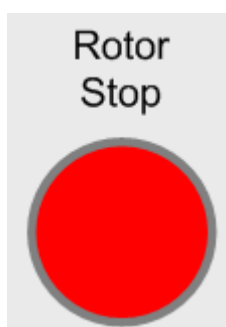

Spegnere il riscaldamento elettrico premendo il pulsante **Heater**.

Per far ruotare lentamente i bussolotti con il coperchio aperto, premere contemporaneamente i pulsanti **Rotor Start** e **Rotor Stop**.

Rilasciandoli entrambi, il movimento si fermerà immediatamente.