

akerun

Akerun

NFCカードでの施錠・解錠方法

1 Akerunに登録済みのNFCカードをカードリーダーにかざしてください。

交通系ICカードやNFCカード対応のスマホを使って施錠・解錠できます。



2 NFCリーダーの読み取り位置に注意してください。

NFCリーダーには「読み取りセンサー」「近接センサー」があります。両方に重なるように「ピピッ」と音が鳴るまでかざしてください。




NFCカード

「読み取りセンサー」と
「近接センサー」を
覆うようにかざして
ください



スマートフォン

スマートフォン端末をご利用の場合は、機種ごとにカード認識位置が異なります。
iPhoneは端末上部をNFCリーダーの近接センサー部分にかざしてください。
Androidの場合は裏側のFelicaマーク※をかざしてください。

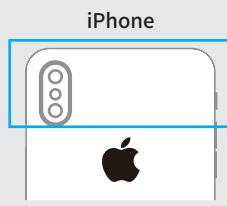

iPhoneは端末上部を読み取り
センサーにかざしてください



※端末によってはFelicaのマークの
表示がない機種があります