

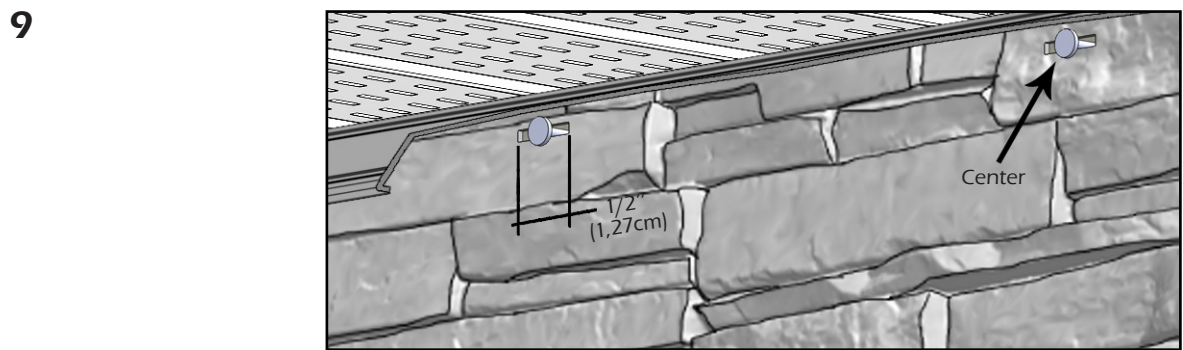
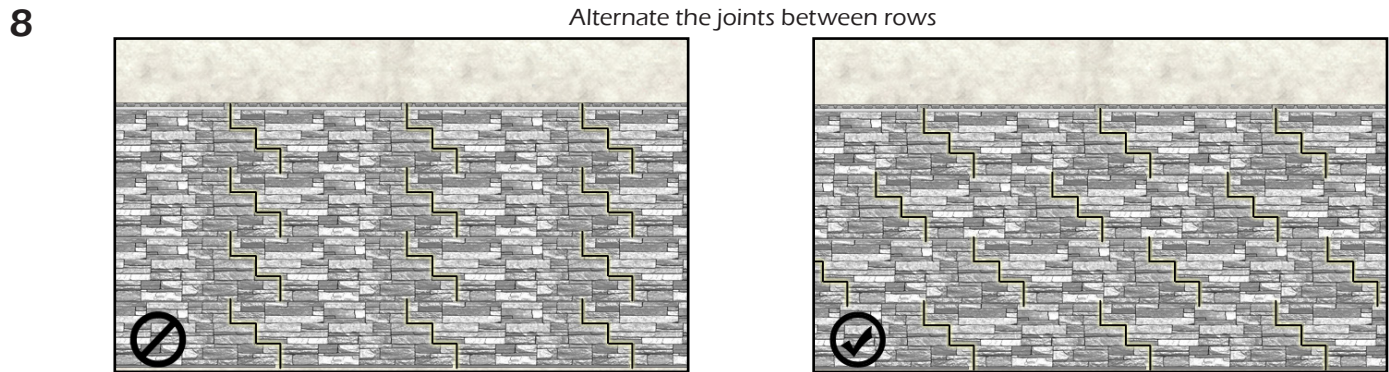
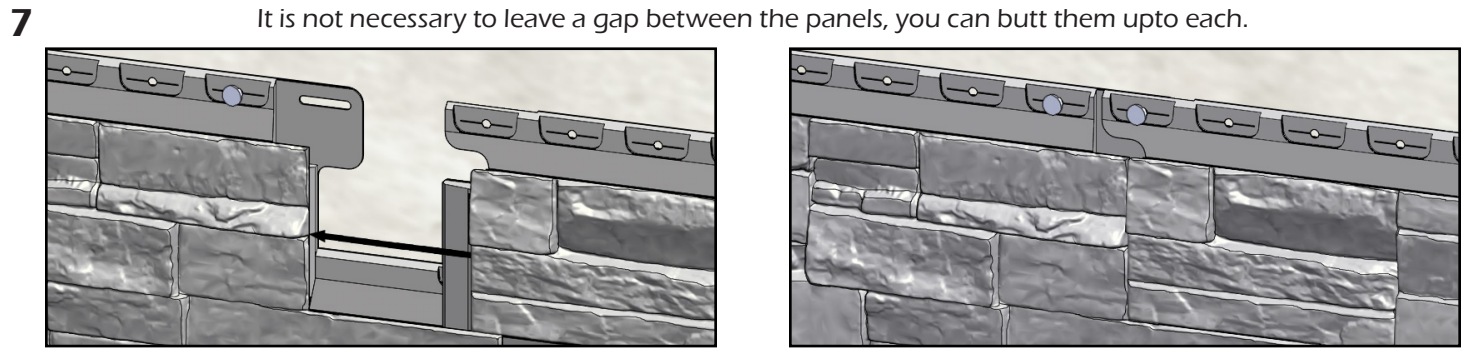
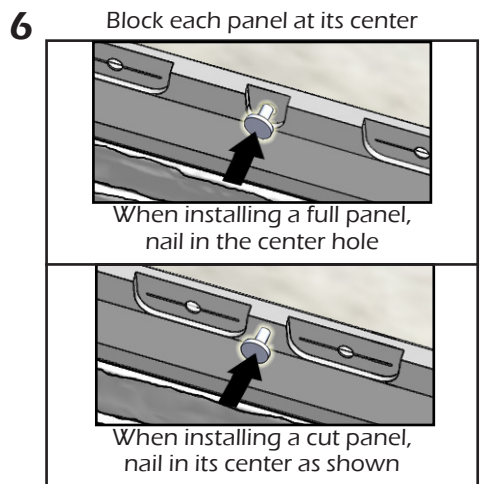
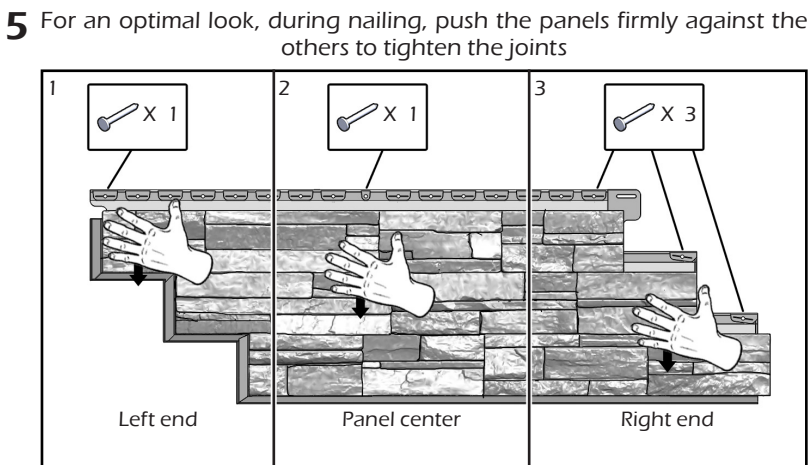
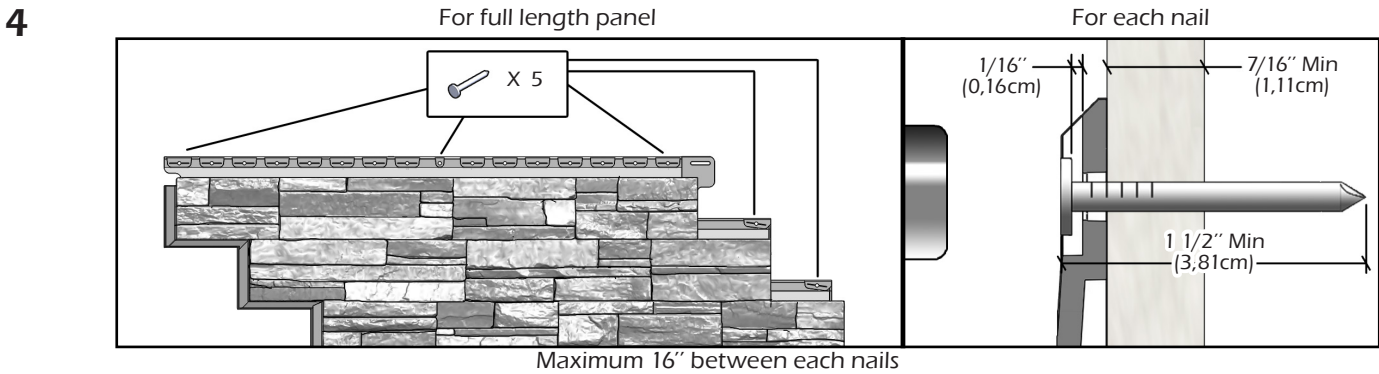
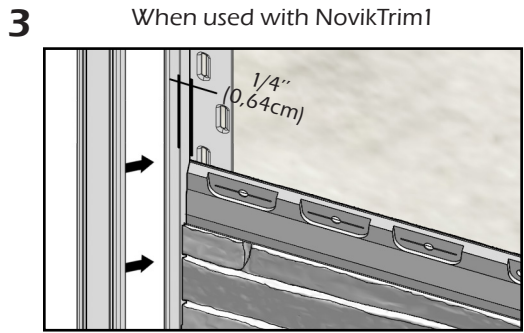
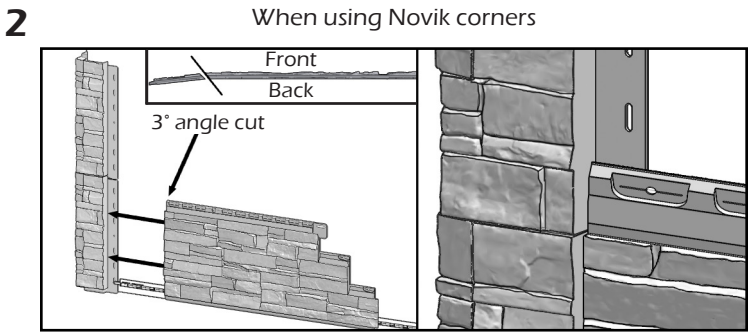


NOVIKSTONE™ DS - DRY STACK STONE CARRARA COLLECTION
SUMMARY INSTALLATION GUIDE

CAUTION: ALWAYS INSTALL PRODUCT FROM LEFT TO RIGHT AND REMEMBER THAT POLYMER UNDERGOES EXPANSION/CONTRACTION DUE TO TEMPERATURE VARIATIONS. FOR A BETTER LOOK WE RECOMMEND TO INSTALL PANELS ON FLAT SURFACES (EX: PLYWOOD PANELS OR OSB PANELS). IF PANELS ARE INSTALLED ON A WALL WITH FURRINGS, FURRING STRIPS MUST BE INSTALLED OBLIQUELY AND SPACED BY 8" (20,32CM).

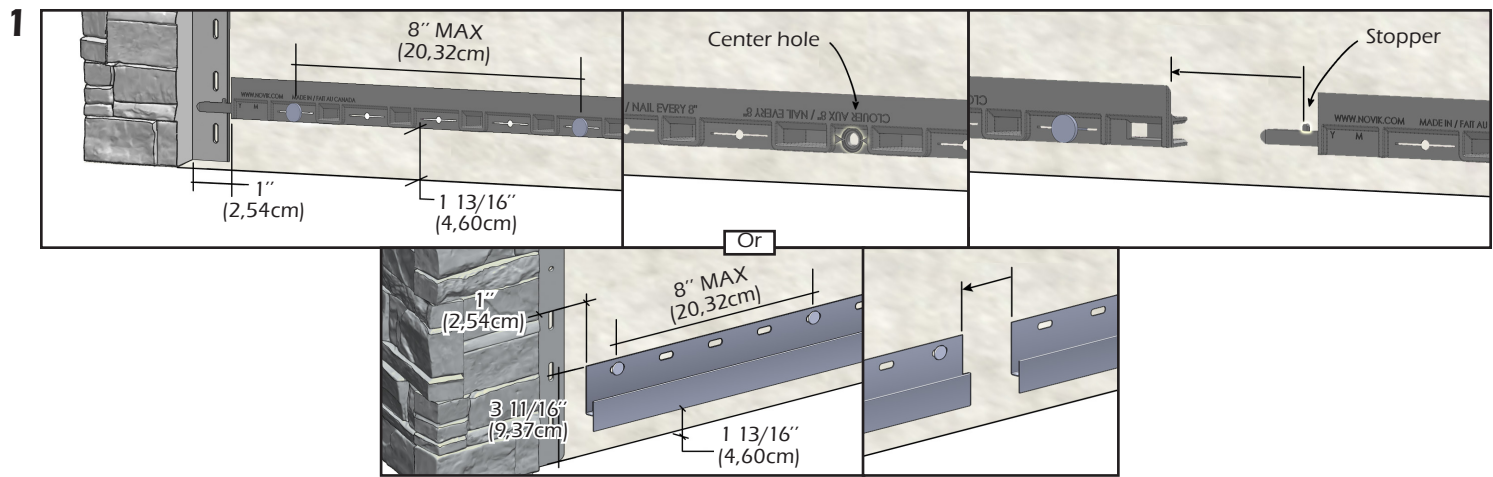





If you need to attach the siding in an area other than the installation hole, create a 1/2" (1,27cm) long slot to allow nailing. Always nail in the middle of the slot.

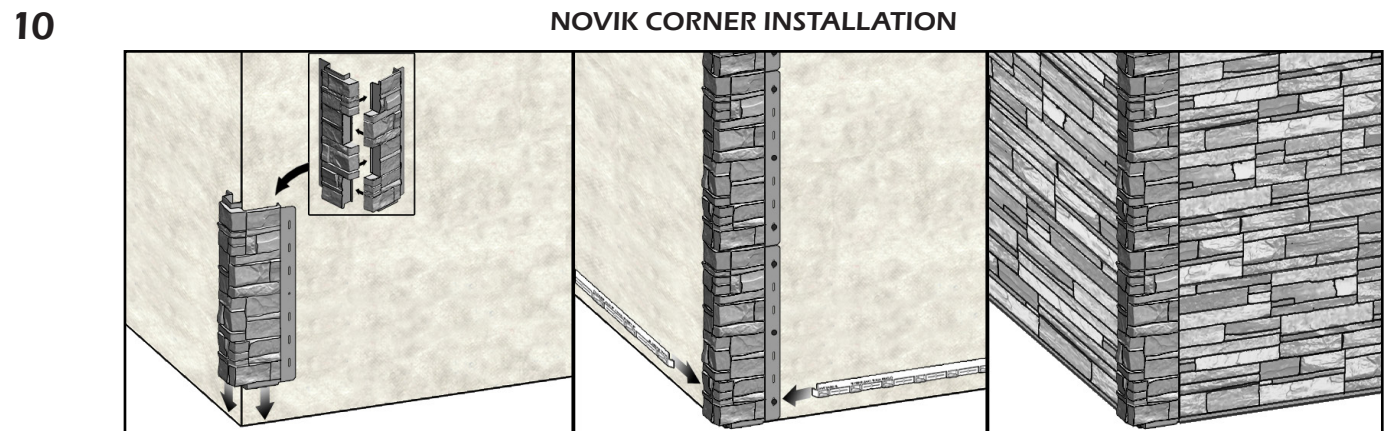


NOVIKSTONE^{MC} DS - PIERRES SANS JOINTS CARRARA COLLECTION
GUIDE D'INSTALLATION SOMMAIRE

ENGLISH ON
REVERSE





ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES PANNEAUX SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8" (20,32CM).

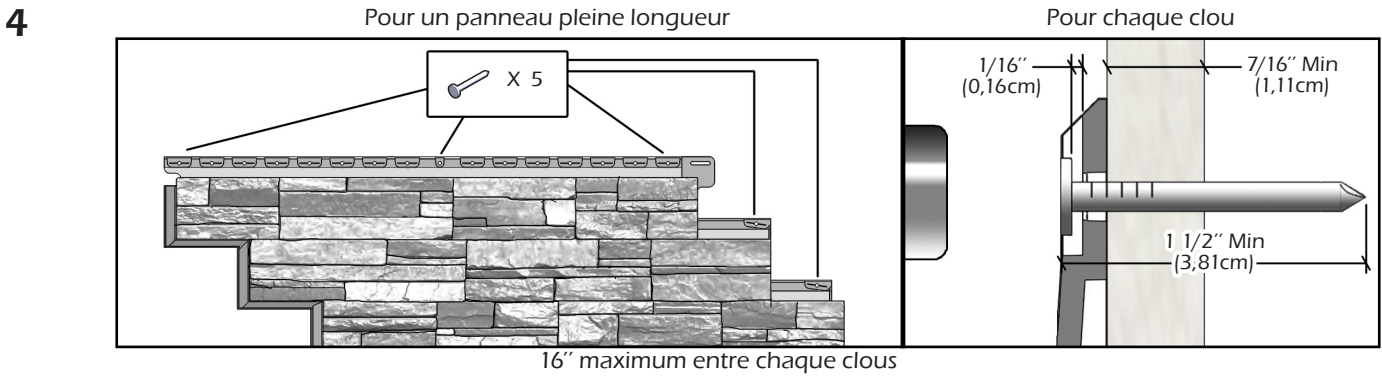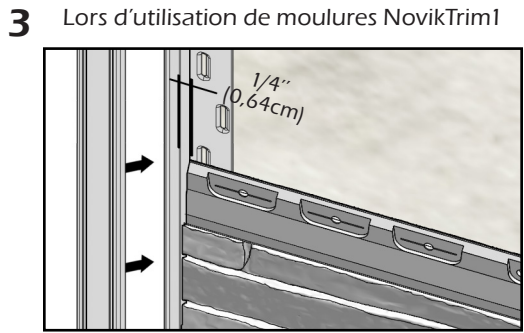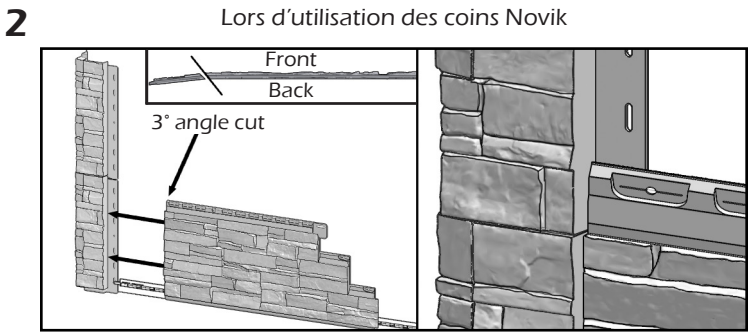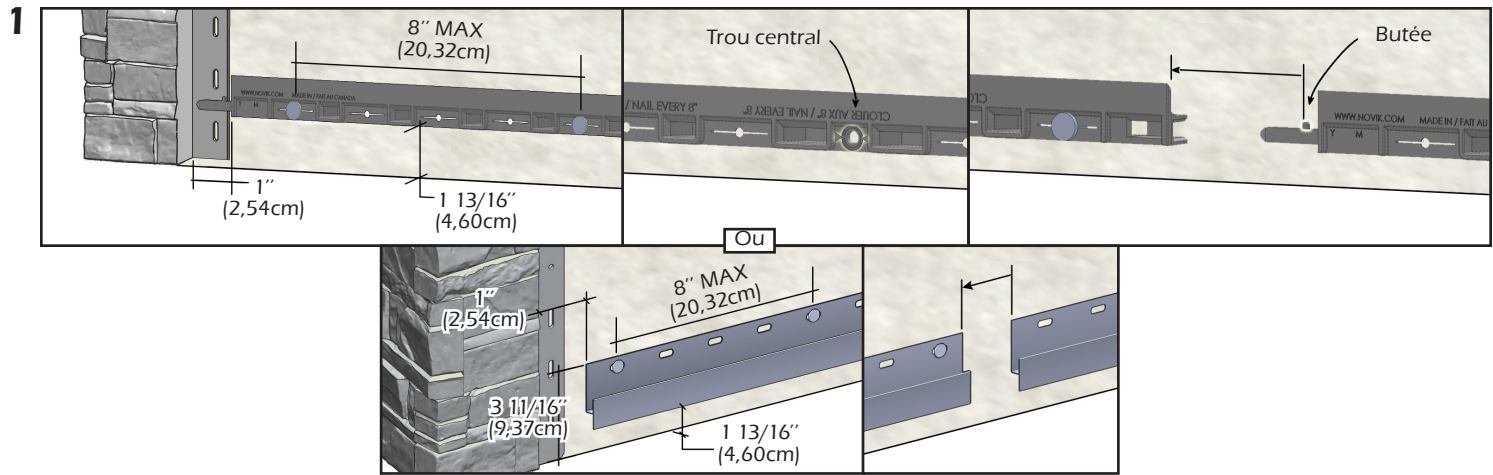

5 Pour un apparence optimal, pendant le clouage, pousser les panneaux fermement contre les autres pour serrer les joints

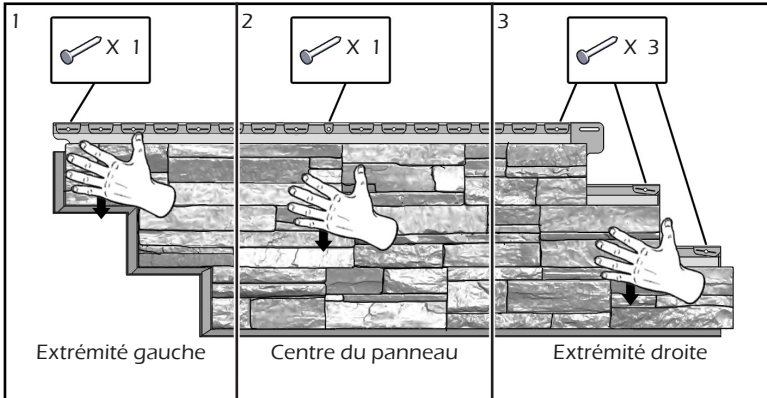


6 Bloquer chaque panneau à son centre

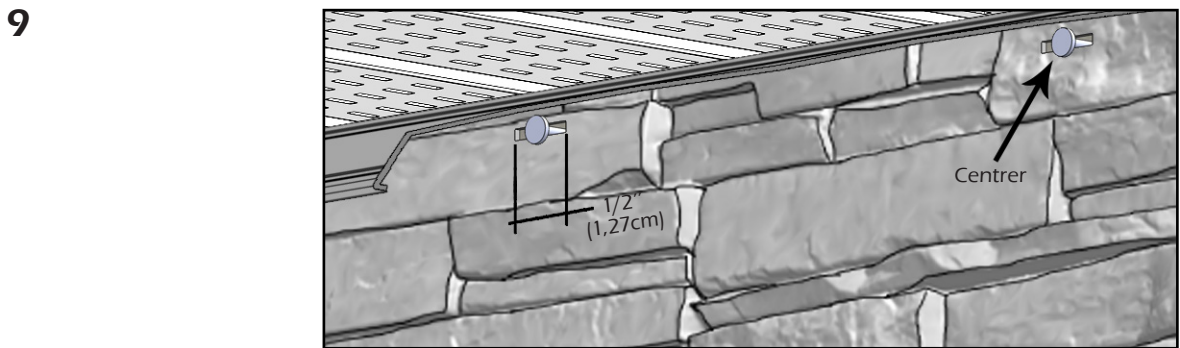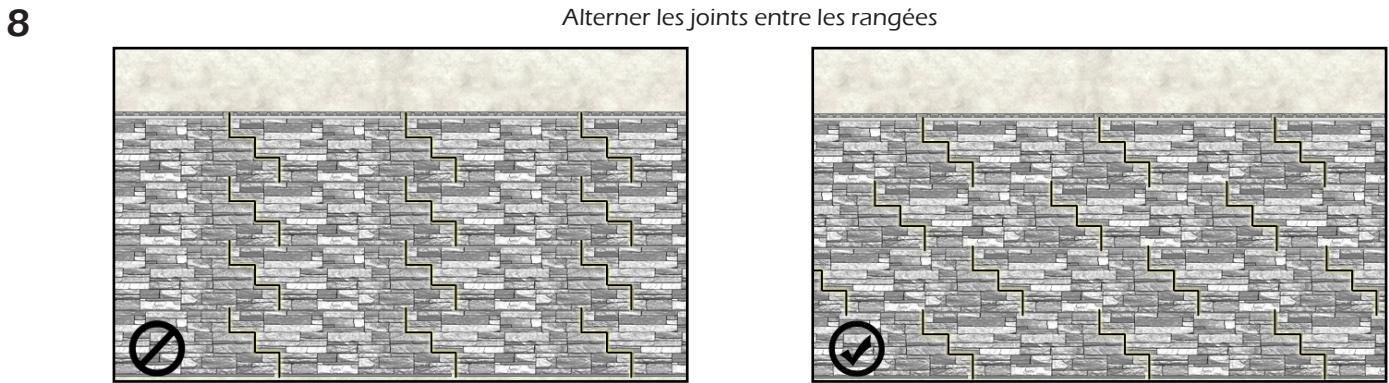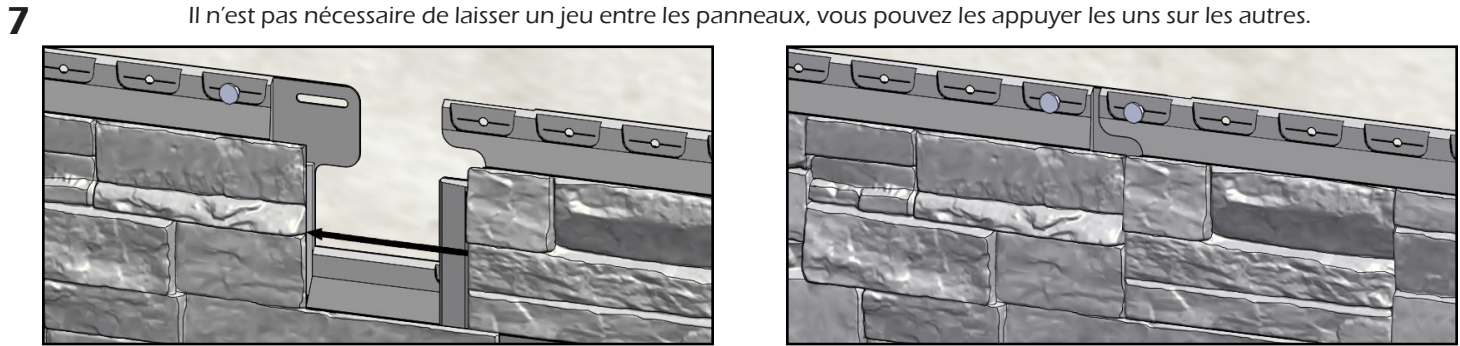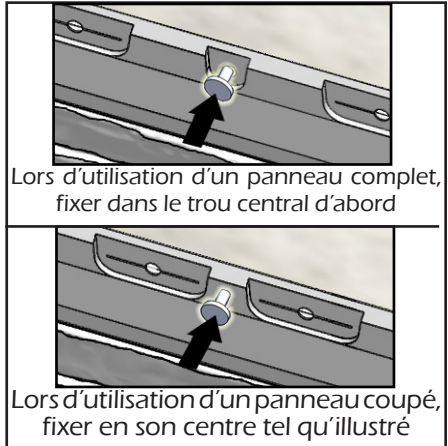

Si vous devez fixer les panneaux dans un endroit autre que dans les trous de fixation, faire une fente de 1/2" (1,27cm) pour permettre de clouer. Toujours clouer au centre de la fente.

10 INSTALLATION DES COINS NOVIK

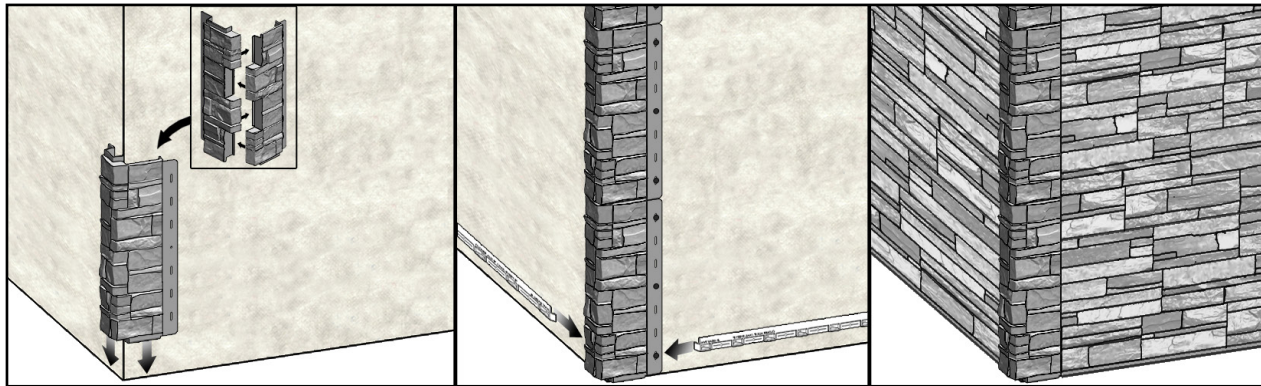

NOVIK

09/01/2020

Pour le guide d'installation complet, voir www.novik.com.

DIV0355A