Imaginez…une apparence qui dure!

Systèmes de revêtements

NOVIKSHAKE[MC] SE BARDEAUX DÉCALÉS

GUIDE D'INSTALLATION

NOVIKSHAKE^{MC} SE - BARDEAUX DÉCALÉS
GUIDE D'INSTALLATION

INFORMATION GÉNÉRALE

ATTENTION: NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION / CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS ONT POUR BUT DE PERMETTRE L'EXPANSION / CONTRACTION DU MATÉRIAU.

1-Toujours débuter l'installation par le point le plus bas de la structure, de la gauche vers la droite.

2-Toujours clouer dans les trous d'installation. Ces derniers sont munis d'un film de polymère permettant de centrer parfaitement le clou sans contraindre le mouvement d'expansion/contraction du matériau. Chaque panneau complet devrait être cloué dans le trou central, aux deux extrémités et avoir un minimum de 5 clous dans la tête de clouage, à intervalle maximal de 16"(40,64cm) ou moins (Figure 1). Si installé sur un mur latté, il est fortement recommander d'espacer les lattes aux 8"(20,32cm) et d'avoir une latte derrière chaque clou. Toujours utiliser des clous ou vis non corrosifs ayant une tête de 0.4"(1cm) de diamètre et un corps de 0.150"(0,38cm) de diamètre et pénétrant la surface solide d'au moins 1 1/4"(3,18cm).

3-Ne jamais enfoncer les clous complètement, laisser un jeu d'environ 1/16"(0,16cm). Les butées situées autour des trous limitent l'enfoncement du clou en arrêtant la tête du marteau et laissant le jeu nécessaire (Figure 2).

4-Toujours s'assurer que les morceaux soient bien insérés les uns dans les autres (pousser fermement vers le haut pour s'assuser de l'insertion complète du panneau) (Figure 3).

5-Lors de l'utilisation de moulures de finition (ex: NovikTrim1, moulure en J, etc.) laisser un jeu d'environ 1/4"(0,64cm) entre la moulure et le revêtement (Figure 4). L'ouverture requise pour les moulures de fintion est de 3/4"(1,91cm).

Notes:
-Pour couper le matériel, il est recommandé d'utiliser une scie circulaire avec une lame de finition.
-Conserver le numéro R-E-L de vos produits (ex: REL-123456) pour des références futures.

Figure 1

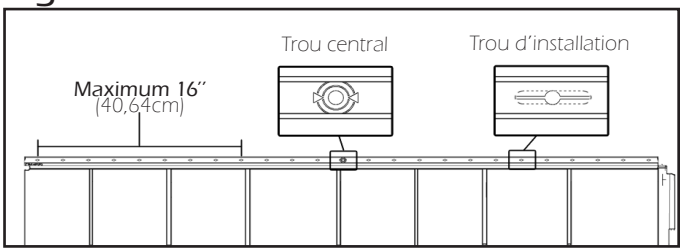

Figure 2

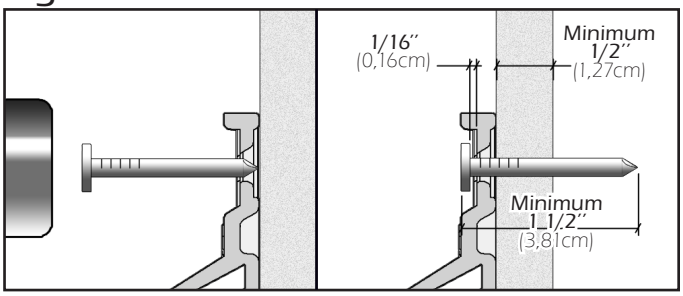

Figure 3

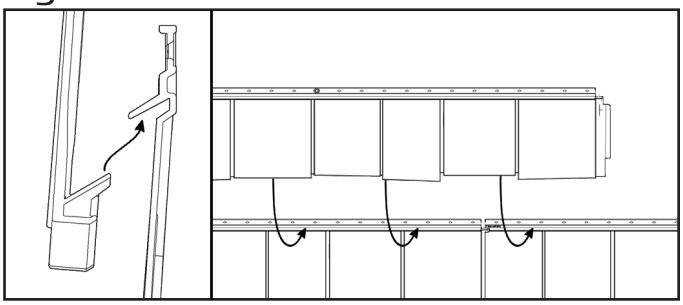

Figure 4

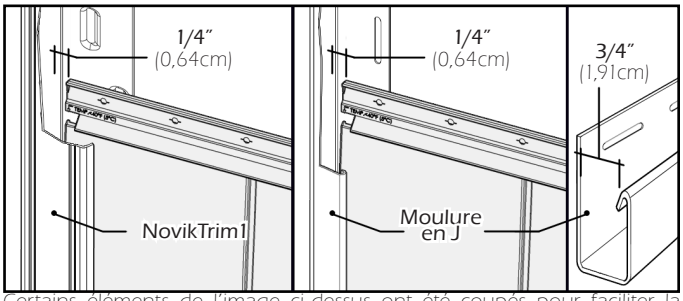

Certains éléments de l'image ci-dessus ont été coupés pour faciliter la compréhension.

NOVIKSHAKE[MC] SE - BARDEAUX DÉCALÉS
GUIDE D'INSTALLATION

ÉTAPES D'INSTALLATION AVEC J-TRIM COMME BANDE DE DÉPART

1-Poser sur le périmètre du pignon les moulures de finition et s'assurer que les moulures horizontales sont parfaitement droites et de niveau (Figure A).

Figure A

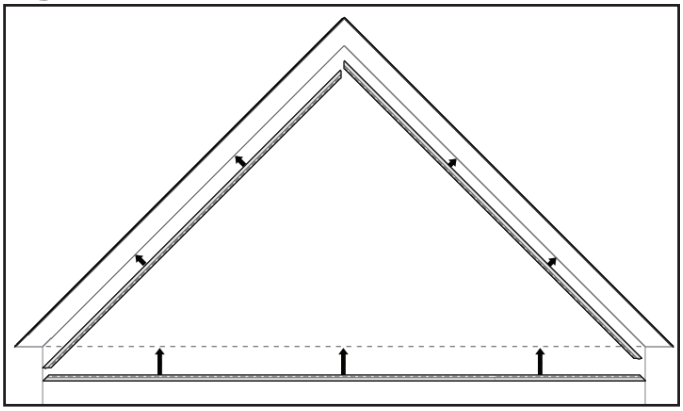

2-Couper un premier panneau à l'extrémité gauche selon la pente du toit ainsi que le bas du panneau en ligne droite. L'insérer dans les moulures de finition de façon à laisser un jeu d'environ 1/4"(0,64cm) entre le fond des moulures et le panneau (Figure B).

Figure B

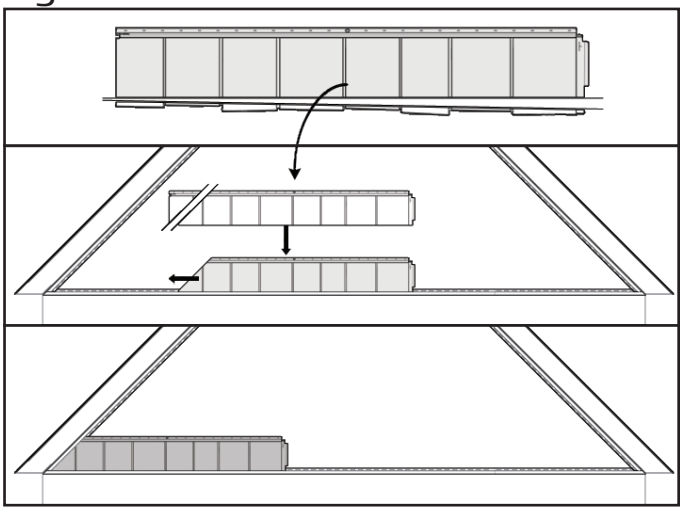

3-Pour chaque panneau, clouer dans le trou central de la pièce, cela aura pour effet de répartir également de chaque coté du panneau l'expansion/contraction. Clouer aussi le dernier trou situé à chaque extrémité des panneaux et ajouter 2 autres clous dans la tête de clouage (Figure C). Chaque panneau complet doit être soutenu par 5 clous minimum. Si les panneaux sont installés sur un mur en latte, prévoir une latte derrière ces endroits.
- N.B.: Lorsque vous utilisez une partie d'un panneau qui n'a pas le trou central positionné au milieu de la pièce, percez un nouveau trou central d'un diamètre de 1/8"(0,32cm) à la même hauteur que les autres trous d'installation.

Figure C

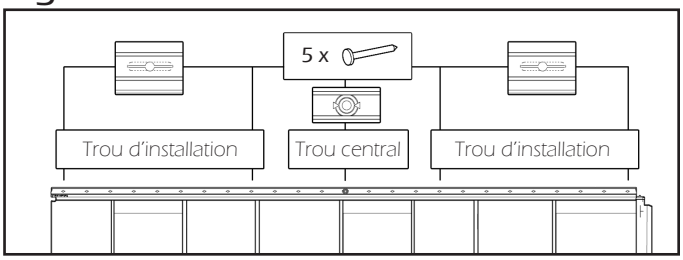

ÉTAPES D'INSTALLATION AVEC J-TRIM COMME BANDE DE DÉPART (SUITE)

4-Insérer le panneau suivant dans la moulure de finition et bien le glisser par dessus le panneau précédent. Il est important de positionner correctement les panneaux en laissant toujours la même distance de l'un à l'autre. Si installés à une température extérieure supérieure à 40°F(5°C), glisser les panneaux jusqu'à la butée (située à droite du panneau). Lorsqu'une résistance se fait ressentir, ne pas forcer. Utiliser la ligne repère pour valider le positionnement. Si installés à une température extérieure inférieure à 40°F(5°C), ajuster les panneaux à la ligne de température indiquée (Figure D). Répéter jusqu'au bout de la rangée.

Figure D

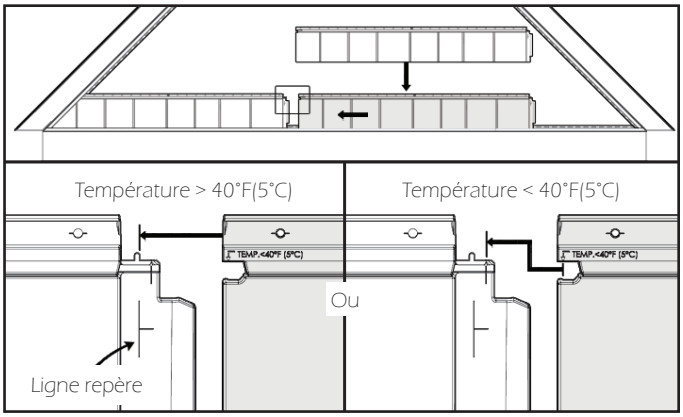

5-Partir le second rang en coupant à 16''(40,64cm) de distance de votre point de coupe de la rangée de départ. Glisser le crochet situé au bas du panneau dans le haut de la rangée précédemment installée. Pour éviter la répétiton, alterner la séquence de coupe pour les rangées subséquentes et poursuivre jusqu'au sommet (Figure E).

Figure E

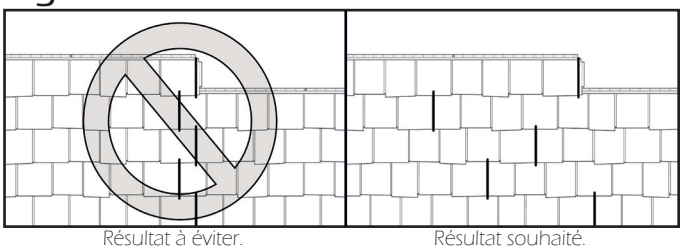

Note: Ne jamais fixer d'accessoires directement sur le revêtement. Les attaches doivent pénétrer la surface solide. Si vous avez besoin d'installer des accessoires sur le revêtement, à un endroit peu visible, faire une fente de 1"(2,54cm) plus large que le corps du clou, mais plus petit que sa tête afin de ne pas gêner l'expansion/contraction du revêtement.

NOVIKSHAKE^{MC} SE - BARDEAUX DÉCALÉS
GUIDE D'INSTALLATION

ÉTAPES D'INSTALLATION PAR DESSUS UN REVÊTEMENT

1-Sur la dernière rangée du revêtement mural, retirer la zone de clouage des panneaux et pratiquer avec un couteau, des fentes de 1"(2,54cm) de long, plus larges que le corps du clou, mais plus petites que sa tête, à 1/2"(1,27cm) de la coupe du haut. Espacer les fentes par interval de 8"(20,32cm) (Figure A1).

Figure A1

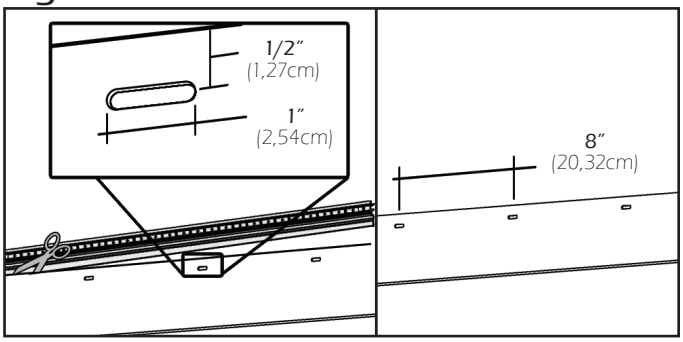

2-Installer les bandes de départ par dessus le revêtement. Aligner les trous de clouage des bandes de départ sur les nouvelles fentes créées sur le revêtement. et clouer le tout (Figure B1).

Figure B1

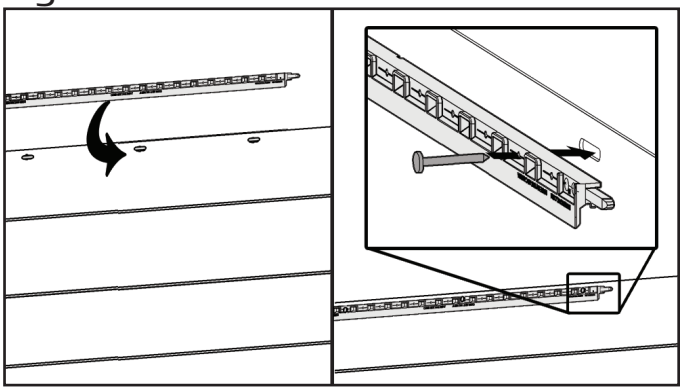

3-Couper un premier panneau à l'extrémité gauche selon la pente du toit et l'insérer dans les bandes de départ (Figure C1).

4-Pour chaque panneau, clouer dans le trou central de la pièce, cela aura pour effet de répartir également de chaque coté du panneau l'expansion/contraction. Clouer aussi le dernier trou situé à chaque extrémité des panneaux et ajouter 2 autres clous dans la tête de clouage (Figure D1). Chaque panneau complet doit être soutenu par 5 clous minimum. Si les panneaux sont installés sur un mur en latte, prévoir une latte derrière ces endroits.
- N.B.: Lorsque vous utilisez une partie d'un panneau qui n'a pas le trou central positionné au milieu de la pièce, percez un nouveau trou central d'un diamètre de 1/8"(0,32cm) à la même hauteur que les autres trous d'installation.

Figure C1

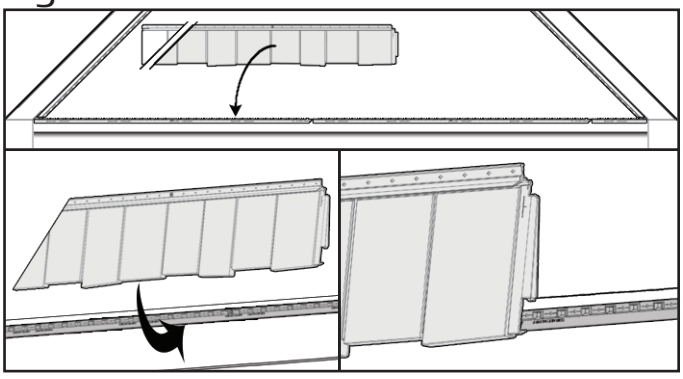

Figure D1

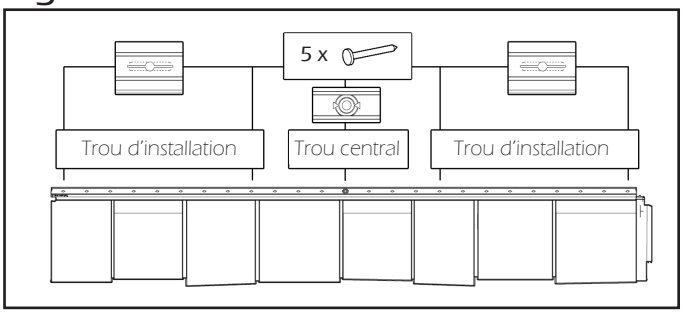

ÉTAPES D'INSTALLATION PAR DESSUS UN REVÊTEMENT (SUITE)

5-Insérer le panneau suivant dans les bandes de départ et bien le glisser par dessus le panneau précédent. Il est important de positionner correctement les panneaux en laissant toujours la même distance de l'un à l'autre. Si installés à une température extérieure supérieure à 40°F(5°C), glisser les panneaux jusqu'à la butée (située à droite du panneau). Lorsqu'une résistance se fait ressentir, ne pas forcer. Utiliser la ligne repère pour valider le positionnement. Si installés à une température extérieure inférieure à 40°F(5°C), ajuster les panneaux à la ligne de température indiquée (Figure E1). Répéter jusqu'au bout de la rangée.

Figure E1

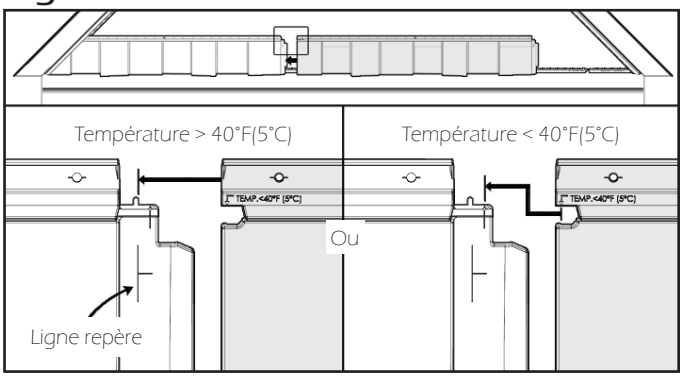

6-Partir le second rang en coupant à 16''(40,64cm) de distance de votre point de coupe de la rangée de départ. Glisser les crochets situés au bas du panneau dans le haut de la rangée précédemment installée. Pour éviter la répétiton, alterner la séquence de coupe pour les rangées subséquentes et poursuivre jusqu'au sommet (Figure F1).

Figure F1

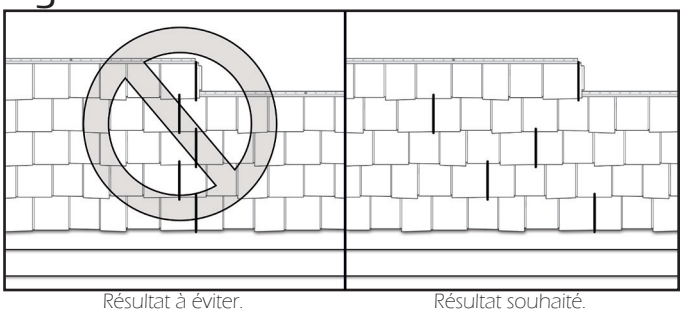

Note: Ne jamais fixer d'accessoires directement sur le revêtement. Les attaches doivent pénétrer la surface solide. Si vous avez besoin d'installer des accessoires sur le revêtement, à un endroit peu visible, faire une fente de 1"(2,54cm) plus large que le corps du clou, mais plus petit que sa tête afin de ne pas gêner l'expansion/contraction du revêtement.