


# Perustan suunnittelu

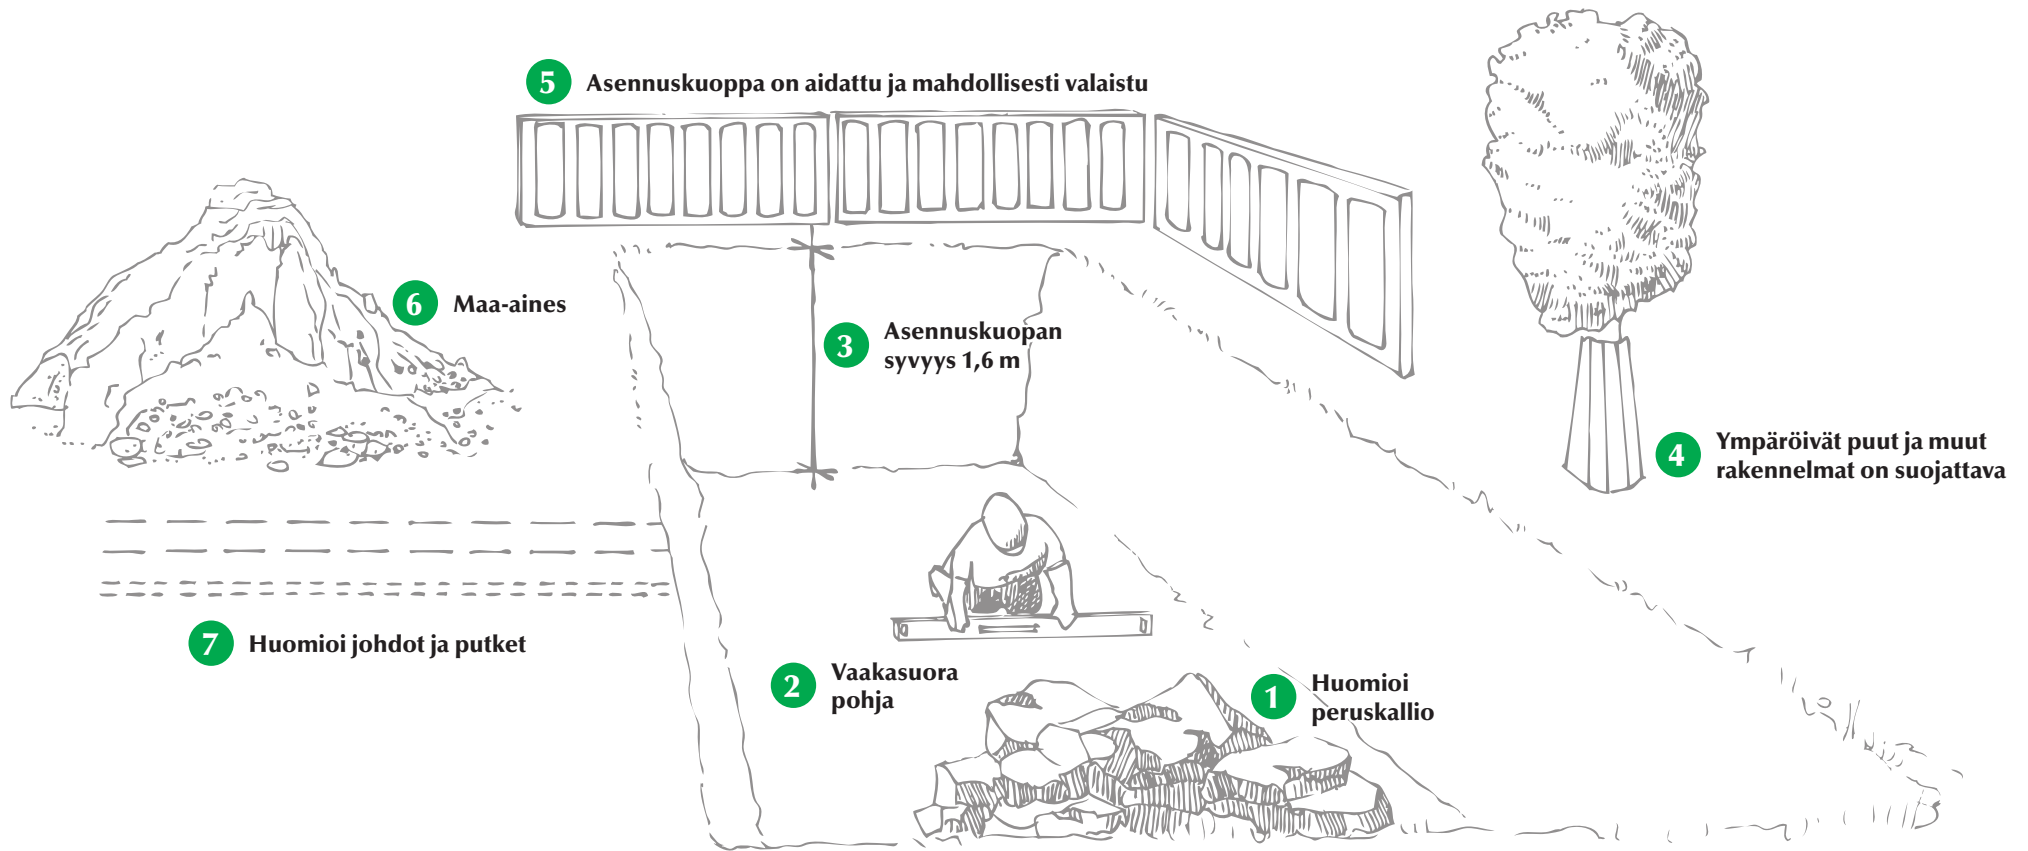

1. Asennuskuoppaa kaivettaessa vastaan saattaa tulla peruskallio, jolloin on varauduttava räjäytystöihin.
2. Ennen asennusta kuopan pohja on tasattu ja pohjan vaakasuoruus on tarkastettu.
3. Asennuskuopan syvyys lopulliseen korkoon on -1,6 m.
4. Ympäröivät puut, rakennelmat tai muut elementit on tarvittaessa suojattava.

5. Asennuskuoppa on aidattu ja mahdollisesti valaistu.
6. Asennuskuopasta kaivettua maa-ainesta voidaan asennusohjeen mukaisesti käyttää täyttömateriaalina. Kaivettua maa-ainesta ei saa kuitenkaan sijoittaa siten, että se haittaa asennusautoa.
7. Ennen asennuskuopan kaivamista on otettava huomioon mahdolliset johdot ja putket, sekä tehtävä tarvittaessa johtoselvitys.

Huomioi aina paikalliset mitat ja määräykset. Ohjeen arvot kuvaavat yleisiä käytäntöjä. Ajantasaiset tarkat tiedot saat alueesi Molok edustajalta.

ORIGINAL  
**MOLOK**<sup>®</sup>