

blacklinesafety G7

Kurzanleitung



Willkommen.

G7 ist Ihr überall einsetzbarer, tragbarer persönlicher Sicherheitsmonitor. Er verbindet Sie mit Ihrem Team und ruft in Notsituationen Hilfe.

G7 informiert Sie, wann eine Evakuierung notwendig ist und ruft umgehend Hilfe, auch wenn Sie selbst nicht dazu in der Lage sind. Er sorgt für Ihre Sicherheit, rund um die Uhr.

Legen Sie los!

IHR G7




AUFLADEN

Fügen Sie zum Aufladen der Batterie den Mikro-USB-Stecker in die abnehmbare Ladeklemme und schieben Sie diese anschließend in den Ladeanschluss am unteren Ende Ihres G7.


Das rote Dauerlicht am unteren Ende des Geräts bestätigt, dass Ihr G7 gerade lädt. Das LCD-Display zeigt an, wenn Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.

Blackline empfiehlt, dass Sie Ihr Gerät nach jeder Schicht vollständig aufladen.

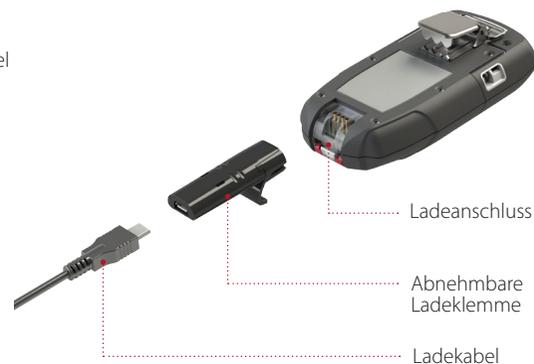

FUNKTIONSWEISE

Leichte Bedienung des G7 dank ablesefreundlichem LCD-Display und 3-Tasten-Menüsystem.

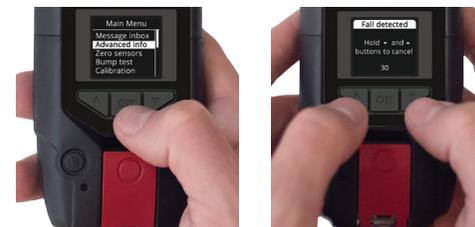

OK Taste

Drücken Sie OK, um das Hauptmenü auf dem LCD-Display zu öffnen oder um eine Menüauswahl zu bestätigen.



Hebel

Ziehen Sie am Hebel, wenn Sie in einer Notsituation um Hilfe rufen möchten.

Auf- und Ab-Tasten

Durch Drücken dieser Tasten navigieren Sie durch das Menü. Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, um ein gelbes Warnsignal oder einen roten Alarm stumm zu schalten.



Hebel Drucktaste

Drücken Sie die Hebelstaste ein, um Rückmeldung zu geben und G7 zu informieren, dass Sie in Sicherheit sind.

WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie support.BlacklineSafety.com, um die technische Bedienungsanleitung herunterzuladen, in der Sie Hinweise zur Nutzung und Konfigurierung der Eigenschaften und Spezifikationen Ihres Geräts lesen können.

KUNDENDIENST

Für den technischen Support kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam.

Nordamerika (rund um die Uhr)

Gebührenfrei: +1-877-869-7212 | sales@blacklinesafety.com

Großbritannien (8:00-17:00 Uhr GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

International (rund um die Uhr)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

ALARME, WARNSIGNALE & BENACHRICHTIGUNGEN

Wenn das G7 Ihnen etwas mitteilen möchte, verwendet es hierzu Farben, Vibrationen, Signaltöne und Bildschirmnachrichten.

SIND SIE VERBUNDEN?



● ● ● Blinksignal/Dauerleuchten

G7 zeigt Ihren Verbindungsstatus an.

Blinken

Wenn das grüne SureSafe®-Licht blinkt, ist Ihr Gerät dabei, eine Verbindung zum Blackline Sicherheitsnetzwerk herzustellen. Ihre Sicherheit wird noch nicht überwacht.

Dauerleuchten

Wenn das grüne SureSafe-Licht durchgehend leuchtet, sind Sie verbunden und werden vom Blackline Sicherheitsnetzwerk überwacht.

Signaltöne und Vibrationen

So konfigurierbar, dass nach 5 Minuten Verbindungsverlust ein Alarm ausgelöst wird.

SIND SIE SICHER?



● ● ● Blinken

G7 bittet um Ihre Bestätigung, dass Sie in Sicherheit sind.

Drücken Sie innerhalb einer gegebenen Zeit auf die rote Hebel Taste, um zu bestätigen, dass Sie in Sicherheit sind. Wenn Sie die Hebel Taste nicht drücken, wird Ihr G7 einen roten Alarm an das Überwachungspersonal abgeben.

Signaltöne und Vibrationen

Piepender Alarmton — Alarmton mit Vibration, Pause, erneuter Alarmton mit Vibration, erneute Pause, usw.

Persönliches Rückmeldesignal

Erkennung eines möglichen Sturzes bzw. einer Bewegungslosigkeit, oder Bitte um Rückmeldung.

G7 HAT EINE NACHRICHT FÜR SIE



● ● ● ● Schnelles Blinken

Lesen Sie, was auf Ihrem G7-Bildschirm steht.

Halten Sie die Auf- und Ab-Tasten gleichzeitig gedrückt, um Ihrem G7 mitzuteilen, dass Sie die Nachricht gelesen haben. Hierdurch werden akustische und visuelle Alarmsignale deaktiviert.

Signaltöne und Vibrationen

Eindringlicher Alarmton — schneller als das gelbe Rückmeldesignal.

Persönliche Warnsignale:

Neue Nachricht, Sprachanruf, Unterbrechung der Netzwerkverbindung, schwache Batterie, schwaches Warnsignal für Gas, Sensorfehler, Sensor unter Grenzwert, Kalibrierung oder Funktionstest erforderlich.

WIR SIND FÜR SIE DA



● ● ● ● Schnelles Blinken

Sie benötigen Hilfe oder haben nicht auf ein gelbes Rückmeldesignal reagiert.

Rote Alarmsignale werden umgehend an das Überwachungspersonal weitergeleitet. Lesen Sie die Hinweise auf Ihrem Bildschirm. Halten Sie die Auf- und Ab-Tasten gedrückt, um das Warnsignal stumm zu schalten. Es werden nur der Signalton und die Vibration stumm geschaltet, das Alarmsignal an das Überwachungspersonal bleibt weiter aktiv.

Signaltöne und Vibrationen

Kritischer Alarmton — eindringlicher Signalton und kontinuierliche Vibrationen ohne Unterbrechung.

Fernwarnsignal

Erkennung eines Sturzes bzw. einer Bewegungslosigkeit, verpasste Rückmeldung, SOS-Alarm, hohe Alarmstufe für Gas, STEL, TWA oder über Grenzwert.

WIR SORGEN FÜR IHRE SICHERHEIT



● ● ● Blinken

Das Überwachungspersonal hat Ihr Fernwarnsignal wahrgenommen.

Das Gerät lässt Sie wissen, dass das Überwachungspersonal auf den Alarm reagiert und das Notfallprotokoll Ihres Teams befolgt. Sobald das Überwachungspersonal das Fernwarnsignal bearbeitet hat, schaltet sich die blaue LiveResponse™-Leuchte aus.

Signaltöne und Vibrationen

Je nach Reaktionsprotokoll setzt ein G7c mit sprachaktiver Übertragung Ihren Freisprecher automatisch mit dem Überwachungspersonal in Verbindung.

FUNKTIONEN


Ihr G7 ist mit vielen Funktionen zur Überwachung Ihrer Sicherheit ausgestattet. Diese sind individuell einstellbar, um sich Ihren Bedürfnissen aufs Beste anzupassen. Sprechen Sie mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten, um zu erfahren, wie Ihr G7 konfiguriert ist.



Sturzerkennung




Bewegungserkennung

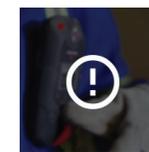

SOS-Alarm




Nachrichtenversand

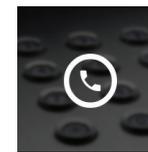


Sprachanrufe



Rückmeldung

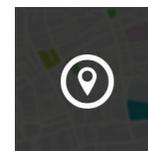

GPS-Standort

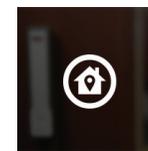

Kompatible Innenbereichsortung



Gasalarm