


Loner Mobile ist eine komfortable Möglichkeit, um die Rückmeldung Ihrer Mitarbeiter mit Hilfe Ihres Smartphones zu automatisieren. Das Überwachungspersonal kann Ihren Standort punktgenau feststellen, falls Sie Hilfe benötigen, und für effiziente Notfallmaßnahmen sorgen.

Der SOS-Taste und Loner Duo sind am Körper tragbare Geräte, welche das Gesamtpotenzial von Loner Mobile verbessern. Wenn Sie Hilfe anfordern müssen und sich Ihr Smartphone gerade nicht in Reichweite befindet, können Ihre Mitarbeiter den SOS-Taste oder Loner Duo tragen, um einen Notruf auszulösen oder ein Rückmeldesignal zu bestätigen.

Loner Mobile und der SOS-Taste oder Loner Duo, die über eine energiesparende Bluetooth®-Verbindung gekoppelt sind, bieten eine überzeugende Alternative zu dedizierten Überwachungsgeräten für allein arbeitende Mitarbeiter.

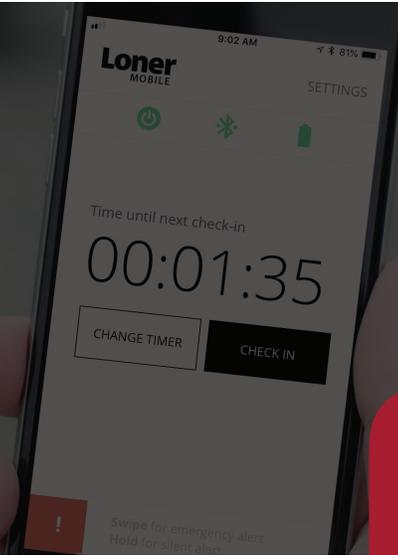

ERSTE SCHRITTE




Laden Sie Loner Mobile online herunter.

Text Message
Today 9:25 AM

Your Loner Mobile Activation code is: [52684](#)

Sie erhalten eine SMS mit Ihrem Aktivierungscode für Loner Mobile auf Ihrem Smartphone. Falls Sie diese SMS nicht erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Manager oder unser Kundendienstteam.

DETAILS ZU LONER MOBILE UND ZUBEHÖR

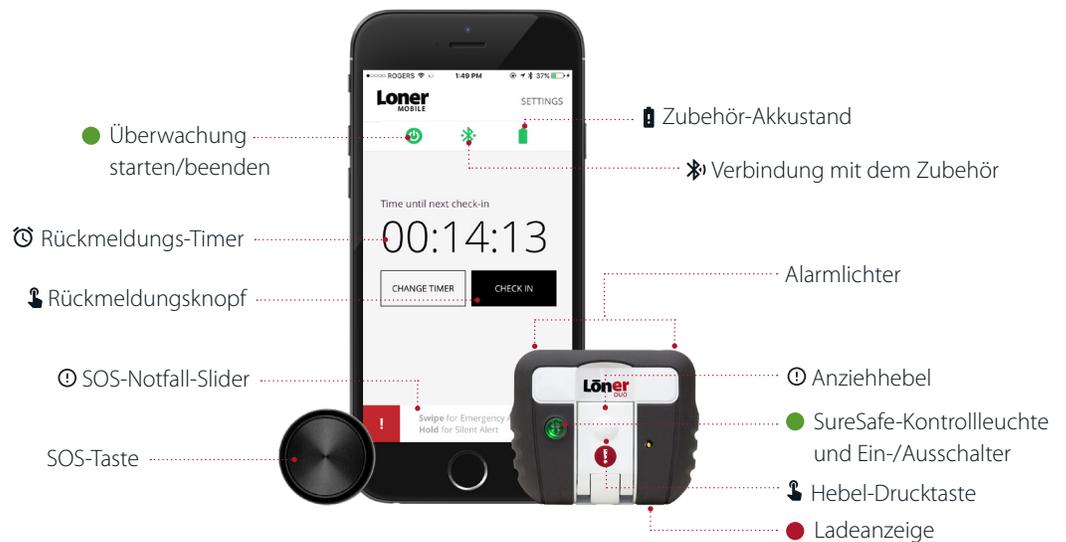


KOPPLUNG MIT ZUBEHÖR


Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und der SOS-Taste oder Loner Duo eingeschaltet ist. Sobald Sie in Loner Mobile auf *start monitoring* (Überwachung starten) tippen, leuchtet das Bluetooth-Symbol durchgehend grün und zeigt dadurch die Verbindung an.

Die Kopplung eines Zubehörs mit Loner Mobile erfolgt folgendermaßen:

1. Tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol
2. Tippen Sie auf *connect to device* (mit Gerät verbinden)
3. Tippen Sie auf *scan for devices* (nach Geräten scannen)
4. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Zubehörgeräte Ihr Zubehör aus
5. Tippen Sie auf *save* (speichern)

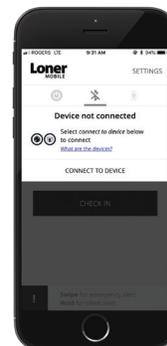

Für die Suche antippen

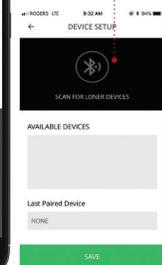


Für die Auswahl antippen





ÜBERWACHUNG STARTEN

1. Tippen Sie auf das Power-Symbol
2. Tippen Sie auf *start monitoring* (Überwachung starten)
3. Loner Mobile verbindet sich mit dem Blackline-Sicherheitsnetzwerk und Ihre Sicherheit wird überwacht

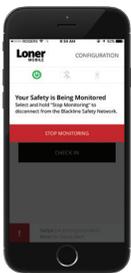

ÜBERWACHUNG BEENDEN

1. Tippen Sie auf das Power-Symbol
2. Halten Sie *stop monitoring* (Überwachung beenden) 3 Sekunden lang gedrückt
3. Loner Mobile meldet sich vom Blackline-Sicherheitsnetzwerk ab
4. Wenn Sie Duo verwenden: Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, um Duo auszuschalten

FUNKTIONEN

AUTOMATISCHE FUNKTIONEN (RÜCKMELDESIGNALE)

Wenn eine Rückmeldung erforderlich ist oder Loner Duo keine Bewegung wahrnimmt, ertönt ein Rückmeldesignal.



Rückmeldung

Um zu bestätigen, dass es Ihnen gut geht:



Tippen Sie auf *OK*



Keine Bewegung



Drücken Sie einmal die Hebelstaste



Drücken Sie einmal den SOS-Taste

Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden bestätigen, dass es Ihnen gut geht, wird ein roter Alarm an das Überwachungspersonal gesendet.

Um sich früher zurückzumelden und Ihren Timer zurückzusetzen:



Tippen Sie im Hauptmenü auf *check in* (rückmelden)

Individuelle Anpassung des Rückmeldungs-Timers

Sie können den Timer individuell anpassen, wenn Sie über Rechte zur Konfiguration Ihrer Loner Mobile App verfügen. Wählen Sie im Hauptmenü *change timer* (Timer ändern) aus, um Ihre Countdown-Zeit und die Wiederholungsmöglichkeit aufzurufen.



Timer-Wiederholungsmöglichkeiten

Never (Nie) – Der Rückmeldungs-Timer zählt einmal abwärts und fordert dann den Benutzer zur Bestätigung seiner Sicherheit auf, bevor er sich ausschaltet.

Once (Einmal) – Der Rückmeldungs-Timer zählt abwärts und bestätigt die Sicherheit des Benutzers, wiederholt diesen Vorgang einmal und schaltet sich dann aus.

Twice (Zweimal) – Der Rückmeldungs-Timer zählt abwärts und bestätigt die Sicherheit des Benutzers, wiederholt diesen Vorgang zweimal und schaltet sich dann aus.

Until turned off (Bis zum Ausschalten) – Der Timer zählt einmal abwärts und bestätigt die Sicherheit, bis der Benutzer ihn manuell ausschaltet.

Until a specific time (Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) – Der Timer läuft bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Sicherheit ein weiteres Mal bestätigt und danach schaltet sich der Timer aus.

MANUELLE FUNKTIONEN (ROTE ALARME)



SOS-Alarm

Fordern Sie über Ton/Vibration Hilfe an



Stummer SOS-Alarm

Fordern Sie ohne Ton/Vibration Hilfe an



Wischen Sie den Notfall-Slider



Halten Sie den Notfall-Slider 3 Sekunden lang gedrückt



Ziehen Sie die Hebelstaste



Halten Sie die Hebelstaste 3 Sekunden lang gedrückt



Drücken Sie dreimal



Drücken Sie dreimal

HINWEIS: Der SOS-Taste kann nur so konfiguriert werden, dass er SOS- oder stumme SOS-Alarmer sendet. Überprüfen Sie die Konfiguration von Loner Mobile, um zu sehen, wie der SOS-Taste konfiguriert ist.

STUMME ROTE ALARME

Fehlende Rückmeldung, keine Bewegung, SOS und stummer SOS-Alarm werden sofort an das Überwachungspersonal gesendet.

Um einen roten Alarm stumm zu schalten:



Tippen Sie auf *acknowledge & check-in* (bestätigen und rückmelden)



Drücken Sie einmal die Hebelstaste



Drücken Sie einmal den SOS-Taste

Dadurch wird der rote Alarm nicht abgebrochen – das Überwachungspersonal verfolgt Ihr Notfallprotokoll, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht.

BENACHRICHTIGUNGEN



Loner Mobile benötigt eine Mobilfunknetzverbindung und GPS, um Ihre Sicherheit zu überwachen. Loner Mobile warnt Sie nicht, wenn es zu einem Netzwerkfehler kommt.



Loner Mobile zeigt Ihnen den Akkustand Ihres Zubehörs im Dropdown-Menü an.



Halten Sie Ihr Zubehör und Ihr Smartphone in einer Reichweite von 5 Metern zueinander. Bei einer unterbrochenen Verbindung wird eine Benachrichtigung angezeigt und das Bluetooth-Symbol ist grau.