


Loner Mobile est un moyen pratique d'automatiser le pointage des employés à l'aide de votre smartphone. Le personnel de surveillance peut localiser votre position si vous avez besoin d'aide, afin de réagir efficacement aux urgences.

Le bouton SOS et Loner Duo sont des dispositifs portatifs qui améliorent la capacité globale de Loner Mobile. Si vous devez appeler à l'aide et que votre smartphone n'est pas à portée de main, vous pouvez porter le bouton SOS ou Loner Duo pour déclencher une alerte d'urgence ou confirmer une alarme en attente.

Associé à la technologie Bluetooth® faible consommation, Loner Mobile et le bouton SOS ou Loner Duo offrent une alternative convaincante à un périphérique dédié de surveillance des travailleurs isolés.

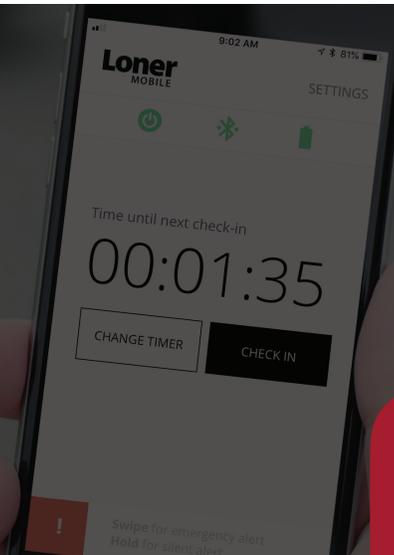

POUR COMMENCER




Téléchargez Loner Mobile en ligne.

Text Message Today 9:25 AM

Your Loner Mobile Activation code is: [52684](#)

Vous recevrez un SMS contenant votre code d'activation Loner Mobile sur votre smartphone. Si vous ne recevez pas ce message, contactez votre responsable ou notre équipe de service à la clientèle.

INFORMATIONS SUR LONER MOBILE ET SES ACCESSOIRES

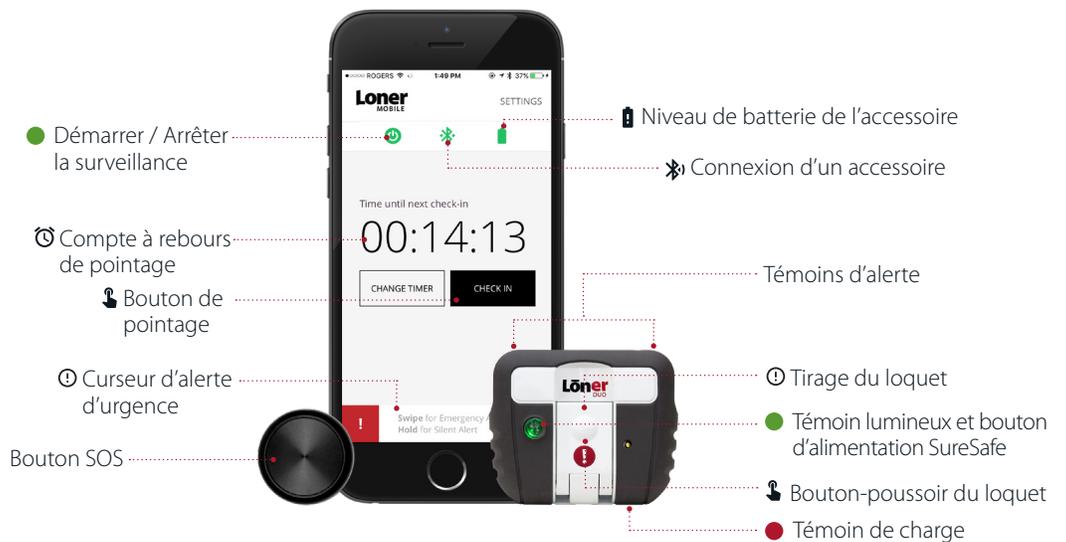


APPAIRAGE DES ACCESSOIRES

Assurez-vous que l'option Bluetooth est activée sur votre smartphone et que le bouton SOS ou Loner Duo est allumé. Lorsque vous appuyez sur *start monitoring* (démarrer la surveillance) dans Loner Mobile, la connexion sera indiquée par le symbole Bluetooth vert fixe.


Pour appairer un accessoire à Loner Mobile :

1. Appuyez sur le symbole Bluetooth
2. Appuyez sur *connect to device* (se connecter à l'appareil)
3. Appuyez sur *scan for devices* (rechercher les appareils)
4. Sélectionnez votre accessoire dans la liste des appareils disponibles
5. Appuyez sur *save* (enregistrer)

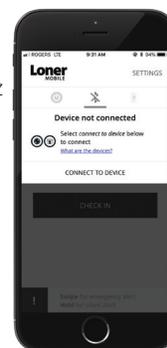

Appuyer pour rechercher

Appuyer pour sélectionner

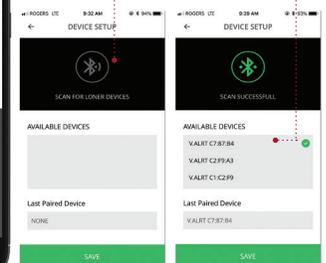



DÉMARRER LA SURVEILLANCE

1. Appuyez sur l'icône d'alimentation
2. Appuyez sur *start monitoring (démarrer la surveillance)*
3. Loner Mobile se connecte au réseau Blackline Safety et votre sécurité est surveillée



ARRÊTER LA SURVEILLANCE

1. Appuyez sur l'icône d'alimentation
2. Sélectionnez le bouton *stop monitoring (arrêter la surveillance)* et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
3. Loner Mobile se déconnectera du réseau Blackline Safety
4. Si vous utilisez Duo : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre Duo

CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNALITÉS AUTOMATIQUES (ALERTES EN ATTENTE)

Lorsqu'un pointage est requis ou que Loner Duo ne détecte aucun mouvement, une alerte en attente retentit.



Pointage



Appuyez sur *OK*



Absence de mouvement

Si vous ne confirmez pas que vous êtes en sécurité dans les 30 secondes, une alerte rouge sera envoyée au personnel de surveillance.

Pour pointer plus tôt et réinitialiser votre compte à rebours :




Appuyez sur *check in (pointer)* depuis l'écran principal

Personnalisation du compte à rebours de pointage

Vous pouvez personnaliser le compte à rebours si vous disposez des autorisations pour configurer votre application Loner Mobile.

Sélectionnez *change timer (modifier le compte à rebours)* sur l'écran principal pour choisir votre période de compte à rebours et l'option de répétition.

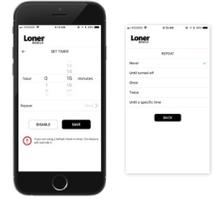

Options de répétition du compte à rebours
Never (jamais) : le compte à rebours de pointage s'enclenche puis demande à l'utilisateur de confirmer qu'il est en sécurité avant de s'éteindre.

Once (une fois) : le compte à rebours de pointage s'enclenche et confirme que l'utilisateur est en sécurité, puis il répète

ce cycle une fois avant de s'éteindre.

Twice (deux fois) : le compte à rebours de pointage s'enclenche et confirme que l'utilisateur est en sécurité, puis il répète ce cycle deux fois avant de s'éteindre.

Until turned off (jusqu'à la désactivation) : le compte à rebours s'enclenche et confirme que l'utilisateur est en

sécurité jusqu'à ce que l'utilisateur l'éteigne manuellement.

Until a specific time (jusqu'à une heure spécifique) : le compte à rebours fonctionne jusqu'à l'heure spécifiée. À ce moment-là, l'utilisateur confirme une fois de plus qu'il est en sécurité, puis le compte à rebours s'éteint.

FONCTIONS MANUELLES (ALERTES ROUGES)



Alerte d'urgence
demander de l'aide avec son/vibration



Faites glisser le curseur d'alerte d'urgence



Alerte d'urgence silencieuse
demander de l'aide sans son/vibreur



Appuyez sur le curseur d'alerte d'urgence et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes



Tirez sur le loquet



Appuyez sur le loquet et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes



Appuyez trois fois



Appuyez trois fois

REMARQUE : le bouton SOS ne peut être configuré que pour envoyer des alertes d'urgence ou des alertes d'urgence silencieuses. Vérifiez la configuration de Loner Mobile pour voir comment le bouton SOS est configuré.

ALERTES ROUGES SILENCIEUSES

Les alertes d'absence de pointage, d'absence de mouvement, d'urgence et d'urgence silencieuses sont immédiatement envoyées au personnel de surveillance.

Pour arrêter une alerte rouge :



Appuyez sur *acknowledge & check-in (confirmer et pointer)*



Appuyez une fois sur le loquet



Appuyez une fois sur le bouton SOS

Cela n'annule pas l'alerte rouge : le personnel de surveillance suivra votre protocole de réponse en cas d'urgence pour s'assurer que tout va bien.

NOTIFICATIONS



Loner Mobile nécessite une connexion au réseau mobile et un GPS pour surveiller votre sécurité. Loner Mobile vous informera en cas d'erreur réseau.



Loner Mobile vous indiquera le niveau de batterie de votre accessoire dans le menu déroulant.



Gardez votre accessoire et votre smartphone à moins de 5 mètres. En cas de perte de connexion, une notification sera affichée et l'icône Bluetooth sera grise.