



Jabra PRO™ 9460

Jabra PRO™ 9460 Duo

Jabra PRO™ 9465 Duo

Jabra PRO™ 9470

Bruksanvisning

www.jabra.com

VÄLKOMMEN!

Grattis till ditt köp av din nya Jabra PRO-produkt. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer att uppleva headsetet som komfortabelt och enkelt att använda.

Basfunktioner för Jabra PRO

- 2,4 tum's pekskärm i färg.
- Anslutning till bordstelefon och datortelefon.
- Bluetooth®-mobiltelefonanslutning (endast Jabra PRO 9465 Duo och Jabra PRO 9470).
- Pekskrämsstyrd installation för bordstelefon, datortelefon och mobiltelefonsanslutningar.
- Pekskrämsstyrd samtalskontroll för alla anslutna telefoner.
- Nummerpresentatör på skärmen (endast datortelefoner och mobiltelefoner).
- Dockningsenhet för laddning av headset.

Headsetfunktioner för Jabra PRO

- Bredbandsljud för exceptionell ljudkvalitet.
- Beröringskänslig volymkontroll och reglage för mikrofonsekretess.
- Intuitiv flerfunktionsknapp för enkel samtalshantering.
- Lysdiod och ljudindikatorer.
- Avancerat hörselskyddssystem med SafeTone™.
- Upp till 150 meters räckvidd från headset till bas.

Ytterligare egenskaper för Jabra PRO 9460-headset

- Mikrofon med störningseliminering.
- Bärstil med öronkrok och huvudbåge (nackbåge finns som tillbehör).

Ytterligare egenskaper för headseten Jabra PRO 9460 Duo och Jabra PRO 9465 Duo

- Mikrofon med störningseliminering.
- Bärstil med huvudbåge med vänster och höger högtalare.

Ytterligare egenskaper för Jabra PRO 9470-headset

- Dubbla Noise Blackout™-mikrofoner.
- Bärstil med öronkrok, huvudbåge eller nackbåge.

INNEHÅLL

1. PRODUKTÖVERSIKT.....	6
1.1 Förpackningens innehåll	6
1.2 Headset.....	7
1.3 Headsetillbehör	10
1.4 Bas.....	12
1.5 Förbereda basen	13
1.6 Extra tillbehör.....	13
2. ANSLUTA TILL EN TELEFON MED INSTALLATIONSGUIDEN	14
2.1 Ansluta till ström	14
2.2 Starta installationsguiden	14
3. ANSLUTA TILL EN TELEFON MANUELLT	15
3.1 Ansluta till ström	15
3.2 Placera headsetet i dockningsenheten	15
3.3 Ansluta till datortelefon	16
3.4 Ansluta till mobiltelefon med <i>Bluetooth</i> ®	16
3.5 Välja och ansluta till en bordstelefon	17
4. JABRA DIRECT.....	19
4.1 Installera Jabra Direct.....	19
4.2 PC Call Manager	19
5. HEADSETFUNKTIONER FÖR JABRA PRO	20
5.1 Flerfunktionsknapp för headset	20
5.2 Headsetpekpanel	20
5.3 Headsetlysdiod	21
5.4 Headsetljudindikatorer	22
6. INTRODUKTION TILL PEKSKÄRMEN	23
6.1 Översikt över pekskärmen	23
6.2 Ändra inställningar med pekskärmen	25

7. GRUNDLÄGGANDE SAMTALSHANTERING	29
7.1 Ringa och avsluta ett samtal	29
7.2 Ta emot eller avvisa ett inkommande samtal.....	29
7.3 Justera högtalarvolymen för headsetet	30
7.4 Justera nivån för headsetmikrofonen	30
7.5 Parkera ett samtal/parkera ljud.....	31
8. AVANCERAD SAMTALSHANTERING.....	32
8.1 Sammanfoga samtal.....	32
8.2 Konferenssamtal med flera headset.....	33
8.3 Växla samtal mellan telefonlur och headset.....	33
8.4 Återuppringning av det senast slagna numret.....	33
8.5 Automatiskt frångkopplingsskydd (stöds ej för datortelefoner)	34
8.6 Spela in samtal med bords- och mobiltelefon.....	34
9. AVANCERADE EGENSKAPER FÖR JABRA PRO	35
9.1 Safetone™ hörselskyddssystem	35
9.2 Trådlös räckvidd.....	35
9.3 Bredbandsljud	35
9.4 Röstmeddelanden	36
9.5 Toninställning	36
9.6 Lyssna på musik eller ljud på datorn	36
9.7 Firmware-uppdateringar	36
9.8 Stölskydd	36
10. VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OCH FELSÖKNING.....	37
11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	39
11.1 Alla Jabra PRO headset	39
11.2 Jabra PRO 9470-headset.....	39
11.3 Jabra PRO 9460-headset.....	40
11.4 Jabra PRO 9460 Duo- och Jabra PRO 9465 Duo-headset	40

11.5	Jabra PRO-headsetbatteri	40
11.6	Jabra PRO-pekskärmsbas	40
11.7	Stöd för Bluetooth för Jabra PRO 9465 Duo- och Jabra PRO 9470-basen.....	41
11.8	Material och allergier.....	41
11.9	Avyttring av produkten.....	42
11.10	Certifieringar och säkerhetsgodkännanden.....	42

1. PRODUKTÖVERSIKT


1.1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL




Headset



Tillbehör för huvudbåge



Öronkrokstillbehör
(liten, medium och stor öronkudde)

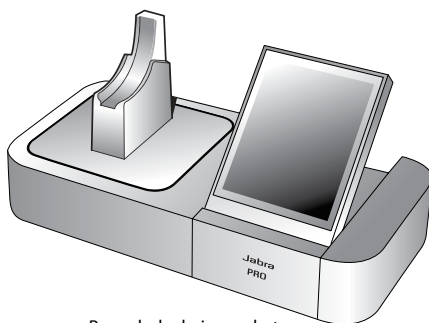

Bas och dockningsenhet
för headset



Varnings- och
deklarationsbroschyr



Strömadapter




Telefonkabel



USB-kabel






Snabbstartsguide




Systemoptimerad
broschyr

1.2 HEADSET




Jabra PRO 9460-headset

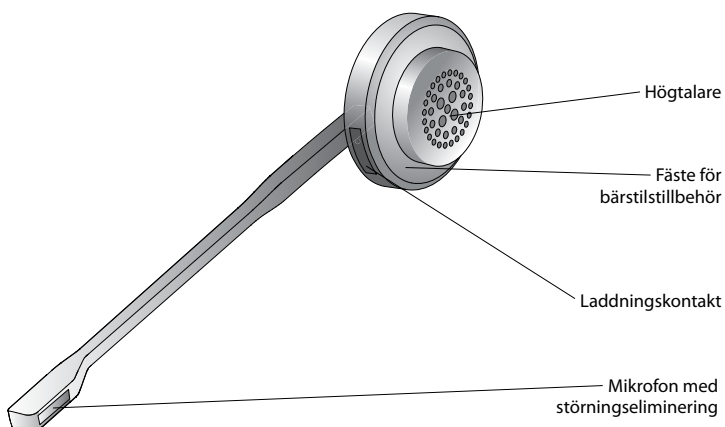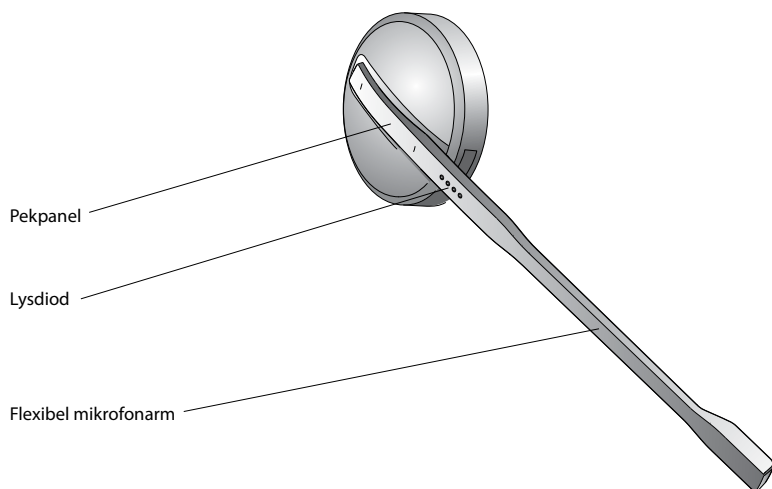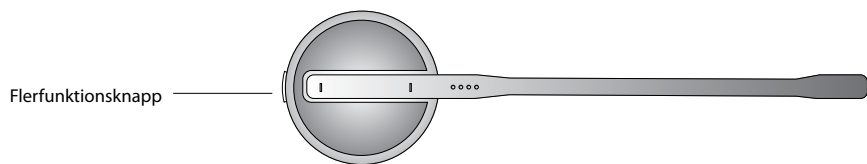

Jabra PRO 9460 Duo- och 9465 Duo-headset

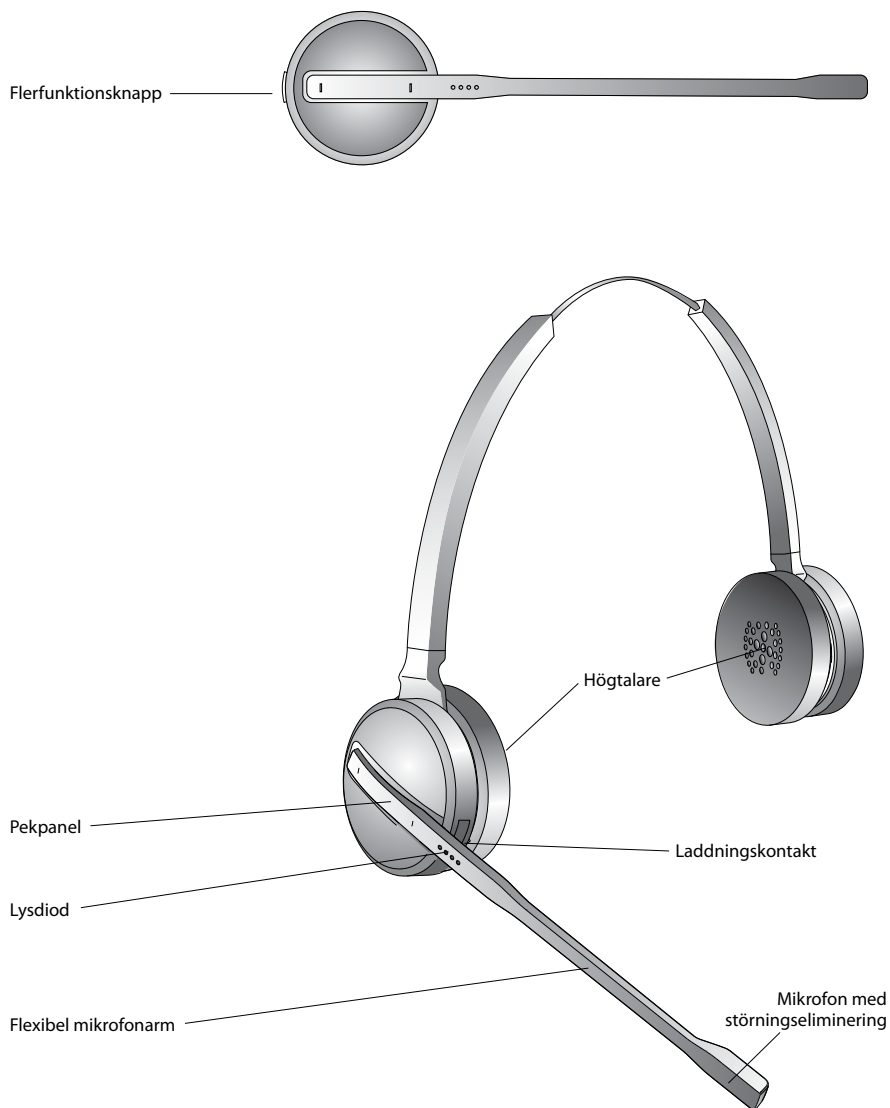

Jabra PRO 9470-headset

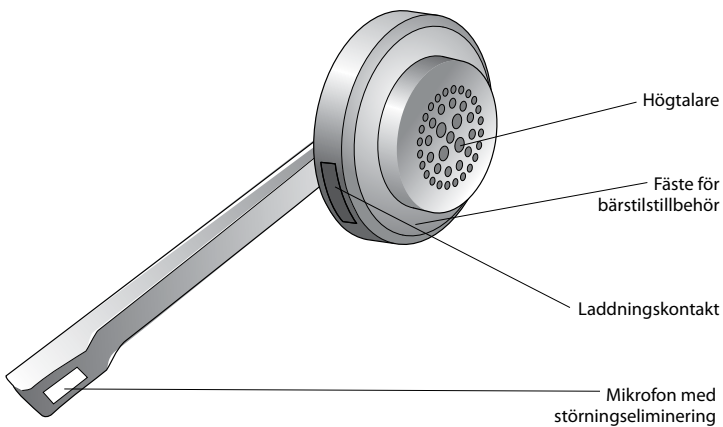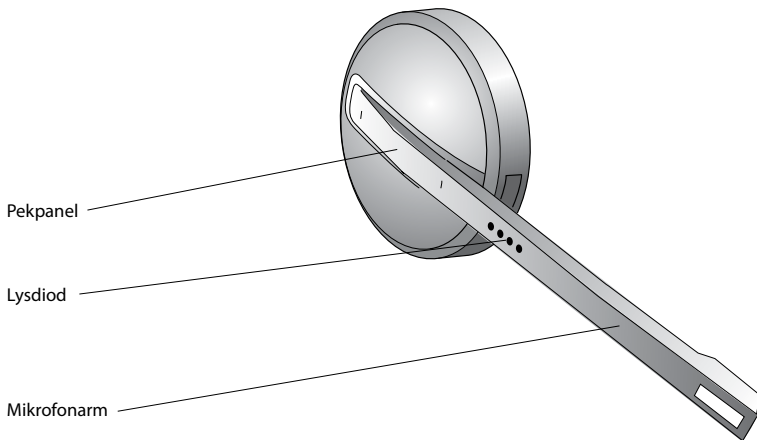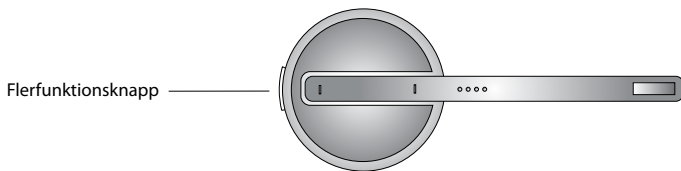

1.3 HEADSETTILLBEHÖR


Jabra PRO-headsetet kan bäras med antingen huvudbåge, öronkrok eller nackbåge.

Bärstilarna kan användas på vänster eller höger öra, eller båda om du använder huvudbågen till Jabra PRO 9460 Duo och 9465 Duo. Oavsett bärstil ska mikrofonen placeras så nära munnen som möjligt för att maximera brusreduceringen och höja samtalskvaliteten.




Montera huvudbågen

1. Justera headsetet och huvudbågen enligt illustrationen och tryck ihop ordentligt tills de klickar på plats.
2. Roterar mikrofonarmen för användning på vänster eller höger sida.
3. Justera längden på huvudbågen så att den passar ditt huvud.

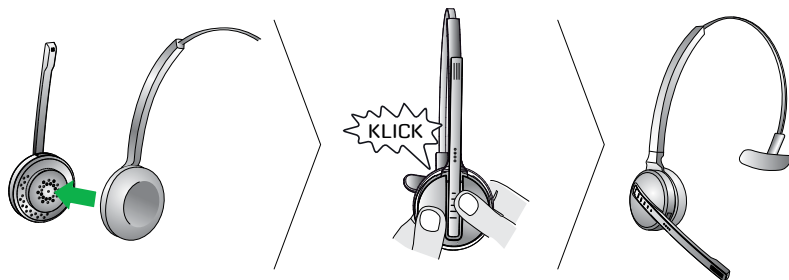


Montera öronkroken

1. Montera öronkroken för valfri bärstil på vänster eller höger öra. Vid behov kan du ta bort öronkudden och byta till en annan storlek för optimal passform.
2. Justera headsetet och öronkroken enligt illustrationen och tryck ihop ordentligt tills de klickar på plats.
3. Forma öronkroken så att den sitter bekvämt runt örat.


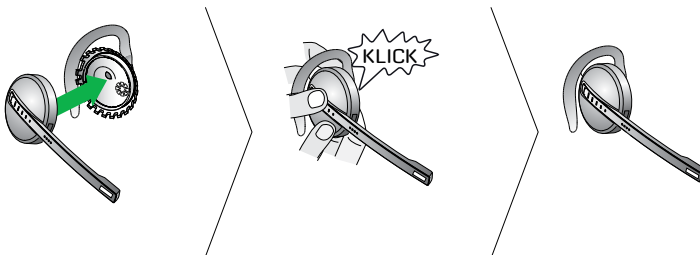


Montera nackbågen (tillval)

1. Bestäm om du vill bära den på vänster eller höger öra och montera nackbågen enligt illustrationen.
2. Justera headsetet och nackbågen och tryck ihop ordentligt tills de klickar på plats.

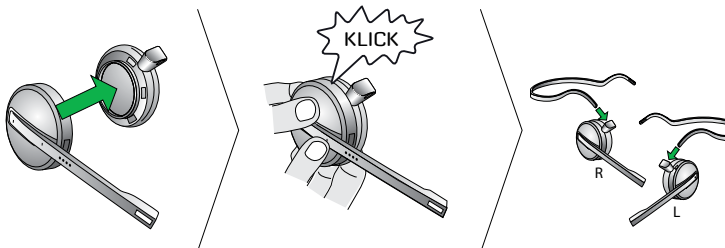

1.4 BAS

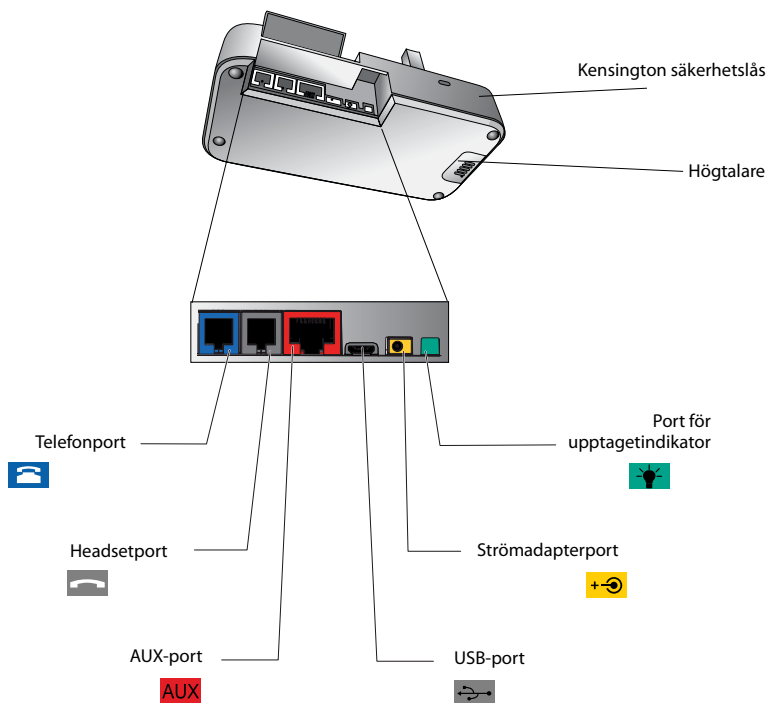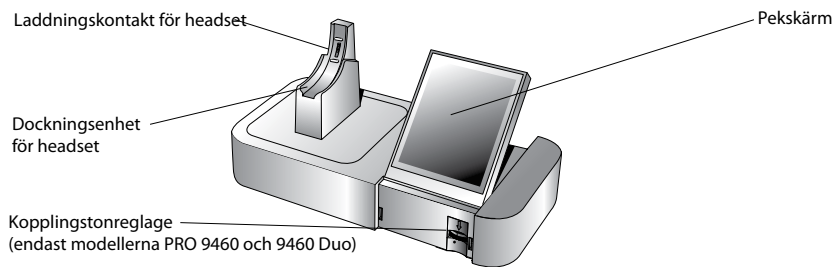


1.5 FÖRBEREDA BASEN

1. Ta bort skyddsplasten från dockningsenheten och knappsatsen.
2. Vrid upp skärmen i önskad vinkel.
3. (Tillval) Roterar dockningsenheten för vänster- eller högerhänt dockning, enligt illustrationen.




1.6 EXTRA TILLBEHÖR


Följande Jabra PRO-tillbehör finns att köpa separat.

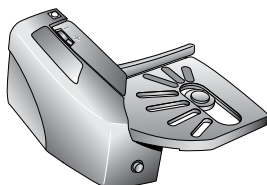


Jabra GN1000

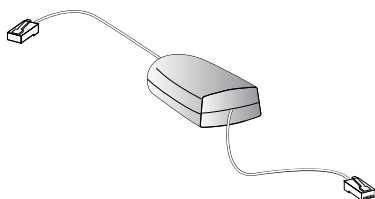


Elektronisk klykkontakt
(utseendet kan avvika från bilden)

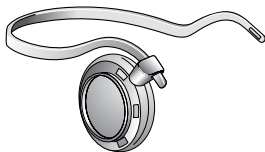


Nackbåge

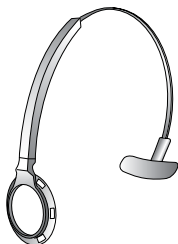

Utbyteshuvudband

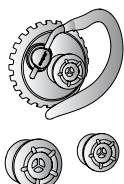

Utbytesörönkrok med öronkuddar



Utbytbara öronsnäckor


2. ANSLUTA TILL EN TELEFON MED INSTALLATIONSGUIDEN

Enklaste sättet att ansluta och konfigurera din Jabra PRO-produkt är att använda installationsguiden på pekskärmen. I installationsguiden vägleds du genom anslutning och konfigurering av bordstelefonen, datortelefonen och/eller mobiltelefonen.

2.1 ANSLUTA TILL STRÖM

Anslut strömadaptern till basen

1. Koppla in den medföljande strömadaptern i porten märkt  på basen.
2. Anslut strömadaptern till eluttaget.

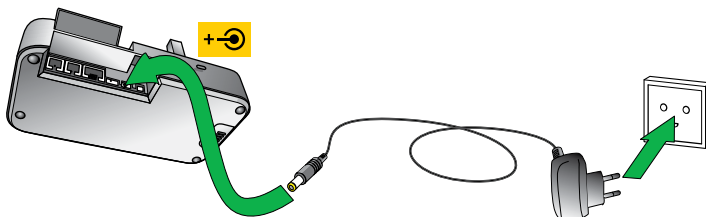

2.2 STARTA INSTALLATIONSGUIDEN

Installationsguiden startar automatiskt första gången basenheten slås på, men installationsguiden kan även öppnas när som helst via pekskärmsmenyn.

1. Tryck lätt på verktygsikonen  på pekskärmen för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck lätt på Phone settings (telefoninställningar) > Setup wizard (installationsguide).
3. Tryck lätt på Confirm (bekräfta) för att starta installationsguiden och följ sedan instruktionerna.




3. ANSLUTA TILL EN TELEFON MANUELLT

3.1 ANSLUTA TILL STRÖM


Anslut strömadaptern till basen

1. Koppla in den medföljande strömadaptern i porten märkt  på basen.
2. Anslut strömadaptern till eluttaget.

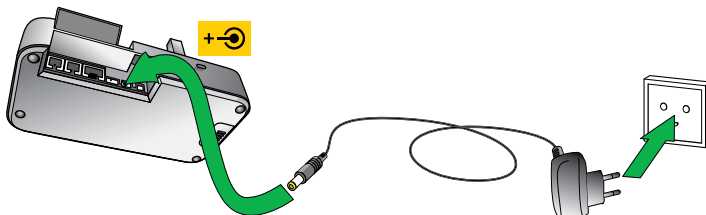

3.2 PLACERA HEADSETET I DOCKNINGSENHETEN

Placera headsetet i dockningsenheten så som visas på bilden. När headsetet är rätt placerat i dockningsenheten tänds ikonen för dockningsenheten och batteriet börjar laddas om det behövs. Låt headsetet vara placerat i dockningsenheten när du ansluter Jabra PRO eller när det inte används.

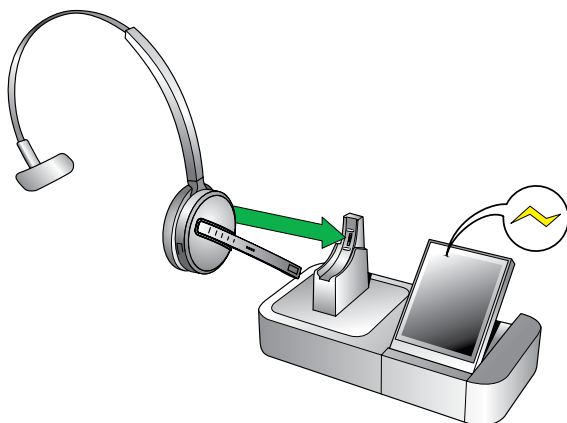


3.3 ANSLUTA TILL DATORTELEFON

Genom att ansluta till en dator möjliggörs anslutning till en datortelefon (exempelvis Skype). Datortelefoner som stöds fungerar fullt ut Jabra PRO-headsetet så att du exempelvis kan att besvara och avsluta samtal med headsetets flerfunktionsknapp. Datortelefoner som inte stöds har bara ljudfunktion med Jabra PRO-headsetet, och saknar interaktion med samtalsfunktionerna i Jabra PRO.

På webbplatsen www.jabra.com/direct finns den senaste listan över vilka datortelefoner som stöds.

Anslut basen till en dator och konfigurera ljudet för datortelefonen

1. Koppla in den medföljande USB-kabeln i porten märkt  på basen.
2. Anslut USB-kabeln till valfri USB-port på datorn.
3. Hämta och installera Jabra Direct från www.jabra.com/direct
4. Tryck lätt på verktygsikonen  på pekskärmen för att öppna inställningsmenyn och tryck sedan lätt på Phone Settings (telefoninställningar) > Connect Softphone (PC) (anslut datortelefon). Om datortelefonen inte stöds ska du välja None (audio only) (ingen (endast ljud)) i installationsguiden.
5. Starta datortelefonprogrammet och ställ in Jabra PRO som högtalare och mikrofon i ljudkonfigurationen. Mer information om hur du konfigurerar ljudet finns i dokumentationen till datortelefonen.

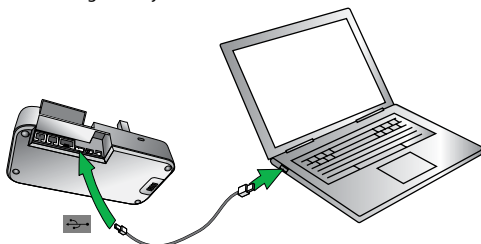


3.4 ANSLUTA TILL MOBILTELEFON MED BLUETOOTH®

Det går bara att ansluta till en mobiltelefon med Bluetooth för Jabra PRO 9465 Duo och Jabra PRO 9470, och detta görs via pekskärmen.

Ansluta till mobiltelefon med Bluetooth®

1. Tryck lätt på verktygsikonen  på pekskärmen för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck lätt på Phone settings (telefoninställningar) > Mobile phone (mobiltelefon) > Setup mobile phone (installera mobiltelefon).
3. Tryck lätt på Confirm (bekräfta) för att starta installationsguiden för mobiltelefonen och följ sedan instruktionerna.

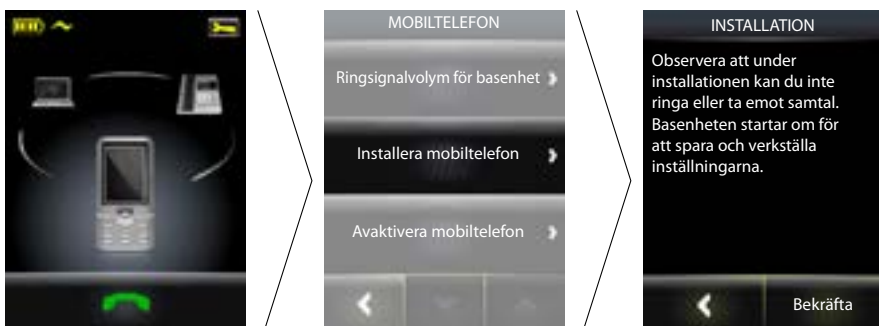

Återansluta till mobiltelefonen med Bluetooth®

Om basen tappar Bluetooth®-anslutningen till mobiltelefonen försöker den återansluta i 60 sekunder. Så här tvingar du fram en återanslutning:

1. Kontrollera att mobiltelefonen finns inom räckvidden för basen och att Bluetooth® är aktiverat på mobiltelefonen.
2. Om det inte finns någon anslutning visas logotypen för Bluetooth® på mobiltelefonsikonen på pekskärmen. Tryck lätt på den gråmarkerade mobiltelefonsikonen för att starta återanslutning av mobiltelefonen med basen.
3. När du har återanslutit visas mobiltelefonsikonen ansluten.

3.5 VÄLJA OCH ANSLUTA TILL EN BORDSTELEFON


Välj vilken bordstelefon du ansluter till av följande fyra alternativ:

ALTERNATIV 1

Bordstelefon med headsetport

Den här bordstelefonen har en dedikerad headsetport (vanligen på telefonens baksida). De här telefonerna har normalt även en knapp på frontpanelen för omkoppling av konversationen mellan headset och lur.

1. Koppla in den medföljande telefonkabeln i porten märkt  på basen.
2. Anslut telefonkabeln till headsetporten  på bordstelefonen.

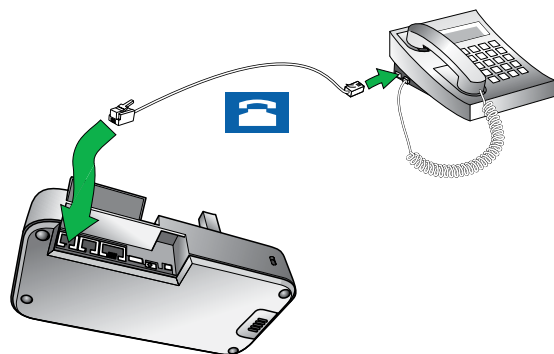


eller

ALTERNATIV 3

Bordstelefon med GN1000 automatisk lurlyftare

GN1000 automatisk lurlyftare lyfter manuellt bordstelefonluren för att ringa eller besvara ett samtal. Monteringsanvisningar finns i dokumentationen som medföljer GN1000.

1. På bordstelefonen kopplar du ur telefonlurskabeln från telefonens basenhet.
2. Anslut telefonlurskabeln till porten märkt  på basen.
3. Koppla in den medföljande telefonkabeln i porten märkt  på basen.
4. Anslut telefonkabeln till telefonlursporten på bordstelefonen.
5. Anslut GN1000-kabeln till porten märkt  på basen.

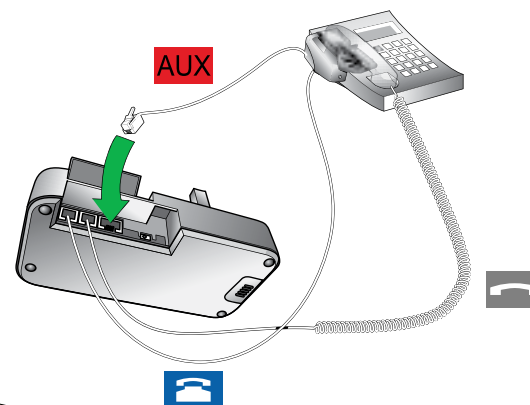


eller

ALTERNATIV 2

Bordstelefon med Jabra LINK

En Jabra Link-adapter gör det möjligt att besvara eller avsluta ett inkommande samtal med headsetets flerfunktionsknapp. Kontakta din lokala Jabra-återförsäljare för att köpa en Jabra Link-adapter som passar din specifika bordstelefon.

1. Anslut Jabra Link-adaptorn enligt adapterdokumentationen som medföljer Jabra Link. På vissa telefoner måste även telefonkabeln anslutas.
2. Ring upp den anslutna bordstelefonen med en annan telefon för att aktivera Jabra Link-adaptorn. Vänta i 10 sekunder innan du svarar i telefonen.

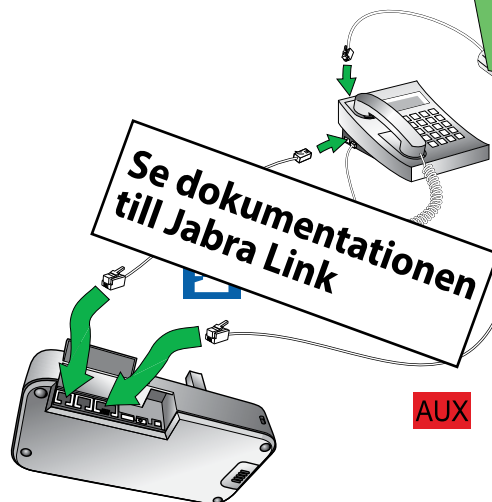


eller

ALTERNATIV 4

Bordstelefon utan headsetport

Den här bordstelefonen saknar dedikerad headsetport.

1. På bordstelefonen kopplar du ur telefonlurskabeln från telefonens basenhet.
2. Anslut telefonlurskabeln till porten märkt  på basen.
3. Koppla in den medföljande telefonkabeln i porten märkt  på basen.
4. Anslut telefonkabeln till telefonlursporten på bordstelefonen.

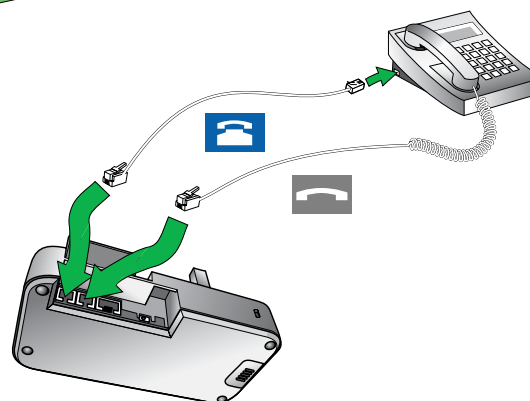

eller

4. JABRA DIRECT

Jabra Direct är en programvara som är utformad för att stödja Jabra PRO. För optimal funktionalitet och hantering av Jabra PRO är det starkt rekommenderat att installera Jabra Direct.

Jabra Direct inkluderar drivrutiner för olika datortelefoner. Gå till www.jabra.com/direct för en lista över datortelefoner som stöds.

4.1 INSTALLERA JABRA DIRECT

Hämta och installera Jabra Direct från www.jabra.com/direct


4.2 PC CALL MANAGER

PC Call Manager är en datorprogramvara som kopierar vissa av pekskärmens samtalshanteringsfunktioner på datorn och gör det möjligt för användaren att ringa, besvara och sammankoppla samtal med hjälp av datorn. PC Call Manager är installerad som en del i Jabra Direct.

5. HEADSETFUNKTIONER FÖR JABRA PRO

5.1 FLERFUNKTIONSKNAPP FÖR HEADSET

Med headsetets flerfunktionsknapp kan du besvara samtal, avsluta samtal, växla mellan parkerade samtal och mycket mer genom att använda en kombination av lätta tryckningar, dubbeltryckningar eller vanliga tryckningar.

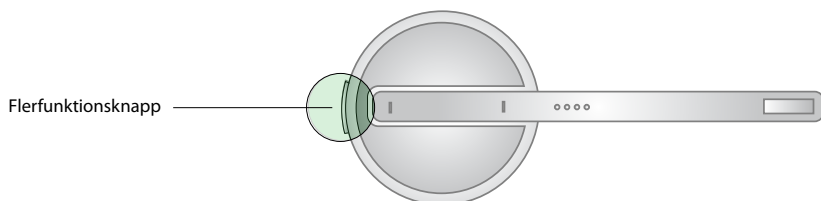


Lista över funktioner hos headsetets flerfunktionsknapp

Funktion	Tryck lätt	Tryck lätt två gånger	Tryck (håll in i 1-2 sekunder)
Besvara inkommande samtal	✓		
Avsluta aktuellt samtal	✓		
Parkera det aktuella samtalet och ta emot ett inkommande samtal			✓
Öppna telefonlinjen på måltelefonen	✓		
Avvisa inkommande samtal		✓	
Ringa upp senast slagna nummer (endast mobiltelefoner och datortelefoner som stöds)		✓	
Växla mellan måltelefon			✓
Slå på headset	✓		
Slå av headset			✓ (5 sek)

5.2 HEADSETPEKPANEL

Pekpanelen är en beröringskänslig panel som finns på headsetets mikrofonarm, så som visas på bilden. Pekpanelen styr headsethögstälarens volym och på/av för mikrofonens sekretessläge.


Ändringar som görs av högtalarvolymen gäller oberoende av bordstelefon, datortelefon eller mobiltelefon.

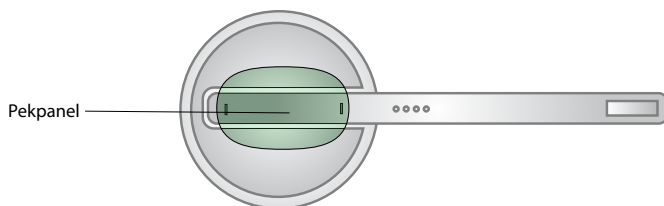

Öka högtalarvolymen	Minska högtalarvolymen	Aktivera mikrofonsekretess
För fingret längs pekpanelen (bort från munnen)	För fingret längs pekpanelen (mot från munnen)	Tryck lätt två gånger

5.3 HEADSETLYSDIOD

Den flerfärgade lysdiodsindikatorn är placerad i en rad med fyra lampor på headsetarmen och indikerar headsetstatus.

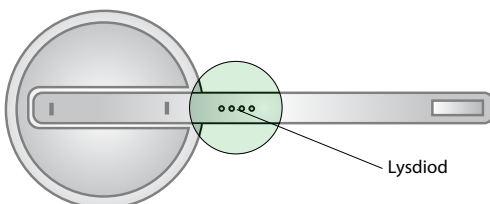

Headsetets status	LED-lampa när batteriet är fullt (klicka för att visa)	LED-lampa när batteriet är svagt (klicka för att visa)
Viloläge	▶○○○○	▶○○○○
Inte anslutet	▶○○○○	▶○○○○
Utom räckvidd	▶○○○○	▶○○○○
Samtal aktivt	▶○○○○	▶○○○○
Inkommande samtal	▶○○○○	▶○○○○
Startar	▶○○○○	▶○○○○
Stänger av	▶○○○○	▶○○○○
Hoppning	▶○○○○	▶○○○○
Hoppning klar	▶○○○○	▶○○○○
Laddar	▶○○○○	

5.4 HEADSETLJUDINDIKATORER

Headsetet spelar upp ett antal ljudsignaler för att indikera olika status och händelser.

Ljudsignal	Ljudtest (klicka för att lyssna)	Ljudsignal	Ljudtest (klicka för att lyssna)
Startar		Måltelefon ändrad till bordstelefon (röst)	
Stänger av		Måltelefon ändrad till bordstelefon (ton)	
Lätt knapptryckning		Måltelefon ändrad till datortelefon (röst)	
Lätt knapptryckning två gånger		Måltelefon ändrad till datortelefon (ton)	
Knapptryckning		Måltelefon ändrad till mobiltelefon (röst)	
Högsta högtalarvolymen nådd		Måltelefon ändrad till mobiltelefon (ton)	
Lägst högtalarvolymen nådd		Avslutat samtal	
Mikrofonsekretess på		Låg batterispänning	
Inkommande samtal på bordstelefon		Konferensstart	
Inkommande samtal på datortelefon		Konferensslut	
Inkommande samtal på mobiltelefon		Utom räckvidd	
Inkommande samtal på en annan telefon under samtal (samtalskollision)		Inkommande samtal mottaget	

6. INTRODUKTION TILL PEKSKÄRMEN

Jabra PRO-pekskärmen är en pekskärm i färg som gör det möjligt för dig att ansluta och konfigurera Jabra PRO-produkten, hantera samtal och basenhets-, headset- och telefoninställningar. Tryck lätt på skärmen med ett finger för att aktivera ikonerna, rulla uppåt/nedåt på en meny, välja en måltelefon och ringa/besvara/avsluta/koppla ihop samtal.

OBS! Pekskärmsinställningarna kan läsas av en IT-administratör. Låsta inställningar är inte tillgängliga på pekskärmen.

6.1 ÖVERSIKT ÖVER PEKSKÄRMEN

Pekskärmen är indelad i tre områden: statusfält (överst), aktivitetsfönster (mitten) och samtalskontrollfält (nederst).



1 Statusfält

Statusfältet är raden med ikoner längst upp på pekskärmen.

Ikon	Beskrivning
	Indikerar den aktuella batterinivån.
	Indikerar att headsetet är placerat i dockningsenheten.
	Indikerar att det finns en öppen ljudanslutning mellan bas och headset. Om headsetikonen har en WB-symbol ovanför, indikerar detta att bredbandsljud är aktivt.
	Indikerar att minst två headset (primärt och sekundärt headset) har parats ihop med Jabra PRO-basen, vilket möjliggör konferenssamtal. Det totala antalet anslutna headset visas med en siffra intill ikonen.
	Tryck lätt på för att öppna inställningsmenyn. Verktögsikonen är bara synlig när du inte är upptagen i samtal.
	Tryck lätt på för att öppna samtalsmenyn. Samtalsalternativikonen är bara synlig när du inte är upptagen i samtal.

2 Aktivitetsfönster

Aktivitetsfönstret är huvudområdet på pekskärmen och det visar de telefoner som är anslutna, tillåter telefonval och sammanfogar flera samtal.



Måltelefon (förgrundsikon)

Den stora telefonlursikonen i förgrunden indikerar den aktuella måltelefonen. För att växla måltelefon trycker du lätt på relevant bakgrundstelefonikon, eller så trycker du på headsetets flerfunktionsknapp när du inte är upptagen i samtal för att växla mellan tillgängliga telefoner. Telefonikonerna ändras beroende på status (dvs. inkommande samtal, utgående samtal).

3 Samtalskontrollfält

Samtalskontrollfältet visar tillgängliga alternativ för måltelefonen, exempelvis att ringa och avsluta samtal och aktivera sekretess för headsetet.



MSH-bordstelefoner har ett unikt samtalskontrollfält (se nedan).



6.2 ÄNDRA INSTÄLLNINGAR MED PEKSKÄRMEN

Det finns ett antal inställningar som kan ändras med inställningsmenyn på pekskärmen. Det går att öppna inställningsmenyn genom att trycka på verktygsikonen  på pekskärmen:

- Basenhetsinställningar
- Headsetinställningar
- Telefoninställningar
- Avaktivera headsethoppning
- Om



1 BASENHETSINSTÄLLNINGAR

Basenhetsinställningarna gör det möjligt att göra ändringar av Jabra PRO-pekskärmen och ljud i basenheten. Det finns sex basinställningar som kan ändras:


Inställning	Beskrivning
Aktivera inspelning	Aktivera/avaktivera inspelning av bordstelefon- eller mobiltelefonsamtal till en datorfil
Skärmljusstyrka	Justera skärmens ljusstyrka.
Tidsgräns för skärmdimmer	Justera basenhetens vilotid innan pekskärmen blir gråmarkerad
Pekskärmsklickljud	Justera pekskärmens klickljudsvolym
Språk	Ställ in språk för all text på pekskärmen
Trådlös räckvidd	Välj trådlös räckvidd mellan headset och basenhet



2 HEADSETINSTÄLLNINGAR

Med headsetinställningarna kan du göra ändringar av Jabra PRO-headsetet. Det finns sex headsetinställningar som kan ändras.


Inställning	Beskrivning
Headsetintroduktion	En guidad tur för hur du använder headsetfunktioner, såsom att besvara/avsluta samtal och volymkontroll
IntelliTone	Justera bruskyddsnivån med IntelliTone
Röstmeddelanden	Välj meddelandetyp för måltelefon
Aktivera sekretesspåminnelse	Aktivera/avaktivera påminnelse för sekretessläge
Aktivera beröringskänslig volymkontroll	Aktivera/avaktivera beröringskänslig volymkontroll på Jabra PRO-headsetet
Aktivera beröringskänslig sekretesskontroll	Aktivera/avaktivera beröringskänslig sekretesskontroll på Jabra PRO-headsetet

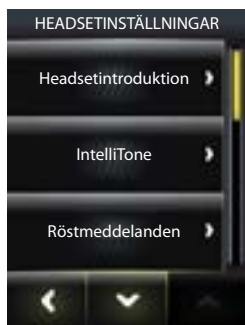

3 TELEFONINSTÄLLNINGAR


Headsetinställningarna möjliggör individuella ändringar av inställningar för bordstelefoner, datortelefoner eller mobiltelefoner, samt ger åtkomst till installationsguiden och konfigurationsinställningarna för återställning till fabriksstandard.

Det finns tre underkategorier med individuella inställningar som är specifika för telefontypen: Bordstelefon, datortelefon och mobiltelefon.

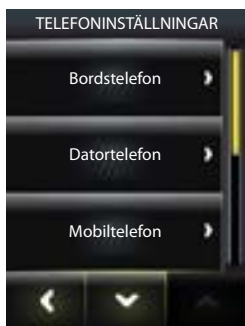


Bordstelefoninställningar

Inställning	Beskrivning
Ringsignalvolym för basenhet	Justera ringsignalen för bordstelefonen på basenheten.
Öppna telefonlinjen när telefonen tas ur dockningsenheten	Öppna automatiskt telefonlinjen när headsetet tas ur dockningsenheten.
Aktivera bredbandsljud	Aktivera/avaktivera bredbandsljud.
Installera bordstelefon	Starta installationsguiden för att ansluta och konfigurera bordstelefonen.
Avaktivera bordstelefon	Avaktivera bordstelefonanslutning. Bordstelefonen kan anslutas igen genom att du öppnar inställningsmenyn och trycker lätt på Phone settings (telefoninställningar) > Desk phone (bordstelefon) > Enable desk phone (aktivera bordstelefon).

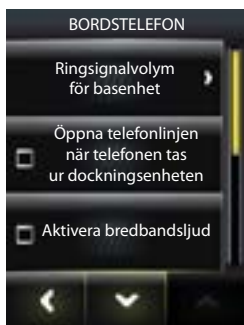

Datortelefoninställningar

Inställning	Beskrivning
Ringsignalvolym för basenhet	Justera ringsignalen för datortelefonen på basenheten.
Öppna telefonlinjen när telefonen tas ur dockningsenheten	Öppna automatiskt telefonlinjen när headsetet tas ur dockningsenheten.
Aktivera bredbandsljud	Aktivera/avaktivera bredbandsljud.
Automatisk ljudidentifiering	Aktivera/avaktivera automatisk ljudidentifiering.
Installera datortelefon	Starta installationsguiden för att ansluta och konfigurera datortelefonen.
Avaktivera datortelefon	Avaktivera datortelefonanslutningen. Datortelefonen kan anslutas igen genom att du öppnar inställningsmenyn och trycker lätt på Phone Settings (telefoninställningar) > Softphone PC (datortelefon) > Enable softphone (PC) (aktivera datortelefon).

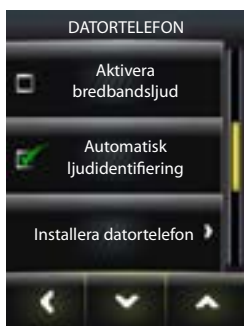

JABRA PRO 9460, JABRA PRO 9460 DUO,
JABRA PRO 9465 DUO OCH JABRA PRO 9470

Mobiltelefoninställningar

Inställning	Beskrivning
Ringsignalvolym för basenhet	Justera ringsignalen för mobiltelefonen på basenheten.
Installera mobiltelefon	Starta installationsguiden för att ansluta och konfigurera mobiltelefonen.
Avaktivera mobiltelefon	Avaktivera bordstelefonanslutning. Bordstelefonen kan anslutas igen genom att du öppnar inställningsmenyn och trycker lätt på Phone settings (telefoninställningar) > Mobile phone (mobiltelefon) > Enable Mobile phone (aktivera mobiltelefon).



4 AVAKTIVERA HEADSETHOPPARNING

Avbryter hopparring av det primära headsetet från basenheten och gör det möjligt för ett annat headset att paras ihop med basen som primärt headset.

5 OM

Firmware-version och upphovsrättsinformation.

7. GRUNDLÄGGANDE SAMTALSHANTERING

7.1 RINGA OCH AVSLUTA ETT SAMTAL

1. Se till att relevant telefontyp väljs som måltelefon (stor förgrundsikon på pekskärmen). Vid behov lyfter du bordstelefonluren och lägger den åt sidan (bordstelefon utan elektroniskt klykreglage eller endast GN1000).
2. Sätt på headsetet och ring telefonnumret med bordstelefonen, datortelefonen eller mobiltelefonen. Alternativt trycker du lätt på ikonen för dator- eller mobiltelefonen och väljer knappsatsen på menyn för att använda pekskärmens knappsats.
3. Tryck lätt på den gröna telefonlursikonen, eller tryck lätt på headsetets flerfunktionsknapp för att ringa samtalet.
4. För att avsluta ett samtal trycker du lätt på den röda telefonlursikonen, på headsetets flerfunktionsknapp eller placerar headsetet i dockningsenheten.



7.2 TA EMOT ELLER AVVISA ETT INKOMMANDE SAMTAL

Tryck lätt på ikonen för den ringande telefonen för att besvara ett inkommande samtal eller tryck lätt på headsetets flerfunktionsknapp. Tryck på den röda telefonlursikonen för att avvisa samtalet.



7.3 JUSTERA HÖGTALARVOLYMEN FÖR HEADSETET

Justering av högtalarvolymen för headsetet när ett samtal pågår kan göras med pekpanelen för headsetvolymen, eller genom att använda pekskärmen.

Justera högtalarvolymen för headsetet med pekskärmen

1. Under ett pågående samtal trycker du lätt på ikonen för samtalsalternativ  pekskärmen för att öppna menyn för samtalsalternativ.
2. Tryck lätt på högtalarvolymen och justera den efter behov genom att trycka på ikonerna + eller -.
3. När du är klar trycker du på den svarta pilen för att stänga menyn.




7.4 JUSTERA NIVÅN FÖR HEADSETMIKROFONEN

Du kan använda pekskärmen för att justera nivån för headsetmikrofonen när ett samtal pågår.

Justera nivån för headsetmikrofonen med pekskärmen

1. Under ett pågående samtal trycker du lätt på ikonen för samtalsalternativ  på pekskärmen för att öppna menyn för samtalsalternativ.
2. Tryck lätt på mikrofonnivån och justera den efter behov genom att trycka på ikonerna + eller -.
3. När du är klar trycker du på den svarta pilen för att stänga menyn.

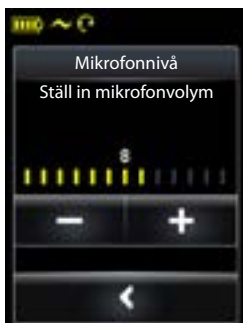

7.5 PARKERA ETT SAMTAL/PARKERA LJUD

Om du vill parkera ett samtal eller parkera ljudet trycker du lätt på den aktuella ikonen för samtalstelefonen och sedan på pausikonen (parkera) eller ikonen för att parkera ljud på pekskrämsmenyn. Telefonikonen visar relevant parkeringssymbol för att indikera att samtalet är parkerat eller att ljudet är det. Tryck lätt på telefonikonen igen för att återuppta samtalet.

Inställning	Beskrivning
Parkera	När parkering är aktiverat stoppar telefonföretaget allt ljud mellan dator- och mobiltelefon. Den som lyssnar i andra änden av samtalet kan se att parkering är aktiverat.
Parkera ljud	När parkerat ljud är aktiverat stängs Jabra PRO-ljudet i headsetmikrofonen och headsethögtalaren av. Den som lyssnar i andra änden av samtalet kan se att ljudet har parkerats.



8. AVANCERAD SAMTALSHANTERING

8.1 SAMMANFOGA SAMTAL

Det finns två sätt att sammanfoga samtal:

- Sammanfoga ett utgående samtal med ett aktuellt samtal.
- Sammanfoga ett inkommande samtal med ett aktuellt samtal.

Sammanfoga ett utgående samtal med ett aktuellt samtal

1. Ringa ett utgående samtal när du är upptagen i ett aktuellt samtal: När du är upptagen i ett aktuellt samtal kan du trycka lätt på den nya, relevanta telefonlursikonen för att ange att telefonen ska ställas in som måltelefon. Det aktuella samtalet parkeras. Slå telefonnumret.
2. Sammanfoga samtal: När det utgående samtalet har anslutits trycker du lätt på den gula cirkelikonen för att sammanfoga samtalerna. När samtalerna har sammanfogats ändras cirkelikonen till grön färg.



Sammanfoga ett inkommande samtal med ett aktuellt samtal

1. Ta emot inkommande samtal: När du är upptagen i ett samtal ska du trycka lätt på telefonikonen för inkommande samtal för att ta emot det inkommande samtalet och parkera det aktuella samtalets ljud.
2. Sammanfoga samtal: När det inkommande samtalet har anslutits trycker du lätt på den gula cirkelikonen för att sammanfoga samtalerna. När samtalerna har sammanfogats ändras cirkelikonen till grön färg.



Avbryt sammanfogning av samtal

Tryck lätt på den gröna cirkelikonen för att avbryta sammanfogning av samtal. Tryck på den gula cirkelikonen igen för att åter sammanfoga samtalerna.

Avsluta sammanfogat samtal

För att avsluta det sammanfogade samtalet för alla deltagare trycker du lätt på telefonlursikonen på pekskärmen, placerar headsetet i dockningsenheten eller trycker på headsetets flerfunktionsknapp.

8.2 KONFERENSSAMTAL MED FLERA HEADSET

Jabra PRO-basen gör det möjligt att ansluta upp till tre ytterligare Jabra PRO-headset för konferenssamtal. När två eller fler extra headset ansluts till basen ändras ljudet från bredband till smalband.

Ansluta fler headset

1. När det primära headsetet tas ur dockningsenheten och du är upptagen i ett samtal kan du placera ett sekundärt headset i basen som värd för samtalet och sedan trycka på det sekundära valet för hoppning på pekskärmen. Hoppningen tar några sekunder. När headseten har parats ihop hörs en dubbelton i det primära headsetet.
2. Tryck lätt på flerk Funktionsknappen på det primära headsetet för att acceptera det sekundära headsetet. Ljudet delas nu mellan headseten.
3. Upprepa åtgärden för att ansluta fler headset efter behov.

Avsluta eller lämna konferensen

Användaren av det primära headsetet kan avsluta konferenssamtalet genom att lägga på. Samtalet avslutas för alla headset.

Gäster kan lämna konferensen genom att trycka lätt på flerk Funktionsknappen på headsetet, eller genom att placera headsetet i basen. Konferenssamtalet är fortfarande aktivt för alla andra headset.

Permanent konferensläge

Det går att stanna kvar i permanent konferensläge.

1. Starta Jabra Control Center och välj fliken "Headset".
2. Avmarkera alternativet "End headset conference when call ends (Avsluta headsetkonferens när samtalet avslutas)".

8.3 VÄXLA SAMTAL MELLAN TELEFONLUR OCH HEADSET

När du är upptagen i ett telefonsamtal går det att växla ljud mellan Jabra PRO-headsetet och bordstelefonlur eller mobiltelefon utan att avbryta samtalet.

Bordstelefon

Växla från bordstelefon till headset

1. Lyft headsetet ur dockningsenheten. Vid behov trycker du på headsetknappen på bordstelefonen. Ljudet överförs från bordstelefonen till headsetet.
2. Lägg inte tillbaka bordstelefonluren i mottagaren, eftersom detta bryter samtalet.

Växla samtal från headset till bordstelefonlur (utan fjärrstyrd samtalskontroll)

1. Lyft bordstelefonluren.
2. Placera headsetet i dockningsenheten, tryck lätt på flerk Funktionsknappen eller tryck lätt på bordstelefonikonen på pekskärmen. Ljudet överförs från headsetet till bordstelefonen.

Växla samtal från headset till bordstelefonlur (med fjärrstyrd samtalskontroll)

1. Lyft bordstelefonluren.
2. I dokumentationen till den specifika bordstelefonen finns information om hur du aktiverar fjärrstyrd samtalskontroll. I vissa fall måste du trycka på en knapp på din bordstelefon, medan det i andra fall kan ske automatiskt.

Mobiltelefon

Växla från mobiltelefon till headset

1. Tryck lätt på headsetets flerk Funktionsknapp för att överföra ljud från mobiltelefonen till headsetet.
2. Avsluta inte samtalet på mobiltelefonen förrän samtalet har slutförts.

Alternativt kan ljud överföras mellan mobiltelefon och headset via mobiltelefonmenyn. Mer information finns i dokumentationen till mobiltelefonen.

8.4 ÅTERUPPRINGNING AV DET SENAST SLAGNA NUMRET

Jabra PRO kan ringa upp senast slagna nummer (endast datortelefoner och mobiltelefoner som stöds). Kontrollera dokumentationen för den specifika datortelefonen eller mobiltelefonen för kompatibilitet med återuppringning av senast slagna nummer.

Återuppringning

1. Vid behov trycker du på dator-/mobiltelefonknappen på pekskärmen för att ställa in dator-/mobiltelefonen som måltelefon.
2. Tryck lätt två gånger på headsetets flerk Funktionsknapp för att ringa upp det senast slagna numret.

8.5 AUTOMATISKT FRÅNKOPPLINGSSKYDD (STÖDS EJ FÖR DATORTELEFONER)

När du är upptagen i ett samtal eller i en webbkonferens och använder en datortelefon som inte stöds, kopplar inkommande samtal på en bordstelefon eller mobiltelefon automatiskt ned datortelefonssamtalet eller webbkonferensen. För att förhindra fränkoppling trycker du lätt på datortelefonsikonen på pekskärmen för att öppna datortelefonens undermeny och sedan trycker du på PC Audio Communication (datorljudskommunikation) innan du ringer samtalet eller startar webbkonferensen.

På webbplatsen www.jabra.com/direct finns den senaste listan över vilka datortelefoner som stöds.



8.6 SPELA IN SAMTAL MED BORDS- OCH MOBILTELEFON

Bords- och mobiltelefonsamtal kan spelas in på en dator med tredjepartsprogramvara, till exempel Windows Sound Recorder. Om du vill spela in ett bords- eller mobiltelefonsamtal måste samtalsinspelning aktiveras på menyn för pekskärmstillällningar, eller i Jabra Control Center.

Aktivera samtalsinspelning med pekskärmen

1. Tryck lätt på verktygsikonen  på pekskärmen för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck lätt på Base settings (inställningar för basenhet) > Enable Recording (aktivera inspelning) för att aktivera samtalsinspelning.
3. När du är klar trycker du på den svarta pilen för att stänga menyn.

Bords- och mobiltelefonsamtal kan nu spelas in med hjälp av en tredjepartsprogramvara på en dator.



Spela in det aktiva samtalet (endast bords- och mobiltelefon)

1. Under ett pågående samtal trycker du lätt på ikonen för samtalsalternativ  på pekskärmen för att öppna menyn för samtalsalternativ.
2. Tryck lätt på Enable Recording (aktivera inspelning) för att aktivera samtalsinspelning för det aktuella samtalet.
3. När du är klar trycker du på den svarta pilen för att stänga menyn.

Observera att bara det aktuella samtalet spelas in.

Aktivera samtalsinspelning med Jabra Control Center

1. Starta Jabra Control Center och välj fliken "Audio (ljud)".
2. Markera kryssrutan "Forward desk phone call to PC for recording (vidarebefordra bordstelefontal till dator för inspelning)" och klicka på "Apply (verkställ)".

Bordstelefontal kan nu spelas in med hjälp av en tredjepartsprogramvara på en dator.

OBS! Inspelning av samtal i hemlighet kan vara olagligt. Spela aldrig in samtal utan föregående godkännande.

9. AVANCERADE EGENSKAPER FÖR JABRA PRO

9.1 SAFETONE™ HÖRSELKYDDSSYSTEM

SafeTone™ erbjuder effektivt hörselskydd mot potentiella risker, exempelvis akustisk chock och bullerexponering. SafeTone™ består av två delar – PeakStop™ och IntelliTone™.

PeakStop™ skydd mot akustisk chock

PeakStop™ dämpar automatiskt ljud som överstiger 118 dB(A) och skyddar hörseln från akustisk chock. PeakStop™ finns bara hos Jabra.

IntelliTone™ bullerexponeringsskydd

IntelliTone™ har fyra nivåer av skydd mot akustisk chock och bullerexponering. Inställningarna för IntelliTone™ kan ändras via Jabra Control Center, under fliken "Audio (ljud)". IntelliTone™ är bara tillgängligt från Jabra, eller via pekskärmstilläggsmenyn > Phone settings (telefoninställningar) > IntelliTone.

Skyddsnivå	Kriterier
Nivå 0 (standard)	Grundskydd (över 118 dB(A))
Nivå 1*	Mindre än 4 timmar i telefon/dag
Nivå 2*	4-8 timmar i telefon/dag
Nivå 3*	Mer än 8 timmar i telefon/dag
Nivå 4 (TT4)	Rekommenderad skyddsnivå enligt australienska kriterier (Telstra)

*Uppfyller kraven enligt Parlamentets och Rådets EU-direktiv 2003/10/EC från den 6 februari 2003.

9.2 TRÅDLÖS RÄCKVIDD

Jabra PRO stöder en maximal trådlös räckvidd på upp till 150 meter. Fysiska hinder och elektromagnetisk störning kan minska den här räckvidden.

Headsetets ljudkvalitet kan långsamt försämras ju längre bort headsetet kommer från basen och förbättras ju närmare headsetet kommer basen. När headsetet är helt utanför täckningsområdet hörs en unik ton (tre korta signaler) som spelas upp i headsetet med några sekunders mellanrum.

Om headsetet är upptaget i ett samtal när du förflyttar dig utanför räckvidden försvinner ljudet. Samtalet fortsätter dock att vara aktivt i basen i 120 sekunder. Om du vill återställa ljudet i samtalet flyttar du tillbaka headsetet inom basens räckvidd.

Om headsetet är utanför basens räckvidd i mer än en timme stängs headsetet av för att spara batteriet.

Ändra den trådlösa räckvidden med pekskärmen

1. Tryck lätt på verktygsikonen  på pekskärmen för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck lätt på Base settings (basenhetsinställningar) > Wireless range (trådlös räckvidd).
3. Tryck lätt för att välja den trådlösa räckvidd som krävs: Ultrakort, mycket kort, kort eller normal. Normal väljs som standard.
4. Tryck lätt för att bekräfta inställningarna och återställ basenheten.

9.3 BREDBANDSLJUD

Jabra PRO stöder både bredbands- och smalbandsljud. Bredbandsljud erbjuder bättre ljudkvalitet med mindre batteritid. Smalband är aktiverat som standard för bordstelefoner. Bredband är aktiverat som standard för datortelefoner. Mobiltelefoner kan inte använda bredbandsljud.

Ändra inställningar för bredbandsljud med pekskärmen

1. Tryck lätt på verktygsikonen  på pekskärmen för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck lätt på Phone settings (telefoninställningar) > Desk phone (bordstelefon)/Softphone (datortelefon)
3. Tryck lätt på Enable wideband audio (aktivera bredbandsljud) för att aktivera.
4. När du är klar trycker du på den svarta pilen för att stänga menyn.

Ändra inställningar för bredbandsljud med Jabra Control Center

1. Starta Jabra Control Center och välj fliken "Audio (ljud)".
2. Markera relevant kryssruta under "Enable wideband audio for (aktivera bredbandsljud för)" och klicka sedan på "Apply (verkställ)".

9.4 RÖSTMEDDELANDEN

Välj om du vill höra en engelsk röst eller en musikton för att indikera växling mellan bords-, dator- och mobiltelefon.

Ändra röstmeddelandeinställningar med pekskärmen

1. Tryck lätt på verktygsikonen  på pekskärmen för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck lätt på Headset settings (headsetinställningar) > Voice Announcements (röstmeddelanden).
3. Tryck lätt för att välja English voice (Engelsk röst) eller Off (av) (endast toner). Off (av) (endast toner) är valt som standard.
4. När du är klar trycker du på den svarta pilen för att stänga menyn.

Ändra inställningar för röstmeddelanden med Jabra Control Center

1. Starta Jabra Control Center och välj fliken "Headset".
2. Markera relevant inställning under "Target change indication (indikering av måländring)" och klicka på "Apply (verkställ)".

9.5 TONINSTÄLLNING

Välj mellan tre förinställningar av equalizer för alla ljud: Diskant, normal (standard) och bas.

Ändra toninställningar med pekskärmen

1. Under ett pågående samtal trycker du lätt på ikonen för samtalsalternativ  på pekskärmen för att öppna menyn för samtalsalternativ.
2. Tryck lätt på toninställningen för att öppna toninställningsmenyn.
3. Markera önskad toninställning. Normal väljs som standard.
4. När du är klar trycker du på den svarta pilen för att stänga menyn.

Ändra toninställningar med Jabra Control Center

1. Starta Jabra Control Center och välj fliken "Audio (ljud)".
2. Markera relevant inställning under "Tone setting (toninställning)" och klicka på "Apply (verkställ)".

9.6 LYSSNA PÅ MUSIK ELLER LJUD PÅ DATORN

Om du vill lyssna på musik eller ljud som spelas upp på en dator måste du öppna en ljudlänk mellan Jabra PRO och datorn. När en ljudlänk öppnas och inga samtal är aktiva hörs musik eller ljud som spelas upp på datorn (inklusive musik från en mediaspelare) i headsetet. Jabra-enheten måste väljas på Windows kontrollpanel för ljud och ljudenheter. Automatisk ljudlänk är aktiverad som standard.

Öppna/stänga en ljudlänk mellan basen och datorn

1. Starta Jabra Control Center.
2. Klicka på knappen "open/close audio link (öppna/stäng ljudlänk)" i det övre verktygsfältet.

Du kan även högerklicka på ikonen för Jabra i Windows verktygsfält och välja "Open Audio Link (öppna ljudlänk)" eller "Close Audio Link (stäng ljudlänk)".

9.7 FIRMWARE-UPPDATERINGAR

Firmware-uppdateringar förbättrar prestanda eller lägger till nya funktioner till Jabra PRO.

Uppdatera firmware

Du kan söka efter den senaste firmwares för alla enheter manuellt via Jabra Direct, eller få automatiska meddelanden i Jabra Direct när det finns ny firmware.

Obs: Om Jabra Direct har massinstallerats med hjälp av Jabra Express ingår inte firmwareuppdateraren till Jabra Direct.

9.8 STÖLDSKYDD

Basen har ett Kensington-säkerhetslås för montering av en säkerhetskabel. Du kan fästa basen vid skrivbordet genom att köpa en säkerhetskabel som passar Kensington-säkerhetslåset och följa instruktionerna som medföljer kabeln.

10. VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OCH FELSÖKNING

F Hur kan jag använda mitt headset med min mobiltelefon? (Endast Jabra PRO 9465 DUO och Jabra Pro 9470)

- S Basen för Jabra PRO 9465 Duo eller Jabra PRO 9470 behöver paras ihop med mobiltelefonen genom Bluetooth.
- Kör installationsguiden för mobiltelefonen på pekskärmen för att försätta headsetet i hoppningsläge.
 - Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och försätt sedan Bluetooth i hoppningsläge. Mer information finns i dokumentationen till mobiltelefonen.
 - Sök och välj antingen Jabra PRO 9465 Duo eller Jabra Pro 9470 i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter för hoppning. Om du tillfrågas om en PIN-kod anger du 0000 (fyra nollor) för att godkänna hoppningen.

F Hur många Bluetooth-enheter kan anslutas samtidigt till Jabra PRO 9465 DUO eller Jabra PRO 9470?

- S En.

F Hur parar jag ihop mitt headset med Jabra PRO-basen?

- S Om du placerar ett headset i en Jabra PRO-bas som inte är hopparad visas ett meddelande på pekskärmen om att godkänna hoppningen, antingen som primär eller sekundär enhet. Sekundär hoppning är för konferenssamtal. Om du väljer att para ihop som sekundär enhet blir anslutningen tillfällig och varar bara till slutet av det följande (eller aktuella) samtalet.

F Går det att placera mitt headset i dockningsenheten på en annan bas i Jabra PRO 9400-serien?

- S Ja. Headsetet kan placeras i dockningsenheten på valfri bas i Jabra PRO 9400-serien.

F Kan jag para ihop mitt headset direkt med en DECT-telefon från tredje part?

- S Nej. Headsetet kan bara paras ihop med en bas i Jabra PRO 9400-serien.

F Varför identifierar inte min dator Jabra PRO-basen?

- S Prova att ansluta basenheten till en annan USB-port på datorn. Vi rekommenderar att du har en direkt anslutning mellan basen och USB-porten (utan en USB-hubb).

F Varför fungerar inte headsetet med min bordstelefon/datortelefon?

- S Kontrollera följande:
- Se till att headsetets batteri är laddat.
 - Kontrollera att headsetet är inom basens räckvidd. Upp till 150 meter, beroende på miljö. Om du använder en Bluetooth-anslutning med Jabra PRO 9465 DUO eller Jabra PRO 9470 ska du kontrollera att mobiltelefonen är inom räckvidd (10 m) för basen.
 - Se till att headset och bas är hopparade. Placera headsetet i dockningsenheten för att starta hoppningen.

F Varför händer inget när jag försöker använda min bordstelefon?

- S Kontrollera följande:
- Se till att basen är påslagen.
 - Kontrollera att bordstelefonen är det aktuella målet på pekskärmen.
 - Se till att det finns en ljudanslutning mellan bordstelefon och bas. Tryck lätt på headsetets flerk Funktionsknapp eller tryck på ikonen för att aktivera ljudlänk på pekskärmen för att upprätta en ljudanslutning.
 - Kontrollera att det finns en öppen telefonlinje. Lyft bordstelefonluren eller tryck på headsetknappen på bordstelefonen för att få en klar kopplingston.
 - Kör installationsguiden för bordstelefonen på pekskärmen igen.

F Varför hör jag ett lågt brus i headsetet när det är tyst i andra änden?

- S Headsetets högtalarvolym kan vara för hög. Om du vill minska volymen drar du fingret nedåt på headsetets pekpanel.

F Hur kommer det sig att personen i andra änden inte kan höra mig när jag talar i min bordstelefon?

- S Kopplingstonen eller mikrofonvolymen kan vara felaktigt inställda. Konfigurera bordstelefonen enligt instruktionen i den interaktiva inställningsguiden på pekskärmen eller läs avsnitt 3 i den här bruksanvisningen.

F Kan jag byta headsetets batteri?

- S Ja. Beställ ett batterikit för Jabra PRO (kontakta din Jabra-återförsäljare eller besök webbplatsen www.jabra.com). Följ instruktionerna för batteribyte som medföljer batterikit.

F Varför hör jag ett surrande ljud i mitt headset?

- S Om enheten har ställts in korrekt kan det hända att din telefon påverkas av headsetets radiosignaler. För att lösa problemet flyttar du headsetets bas minst 30 cm bort från telefonen. Alternativt kan du minska den trådlösa räckvidden för enheten.

F Varför kan jag inte höra något ljud eller lyssna på musik från min dator i headsetet?

S Kontrollera följande:

- Se till att Jabra PRO är inställd som aktuell ljudenhet i Windows ljudkontrollpanel och i datortelefonens programvara.
- Se till att ljudlänken till datorn är aktiv. Högerklicka på ikonen för Jabra-enheten i Windows verktygsfält och välj "Open Audio Link (öppna ljudlänk)".
- Se till att datortelefonen är aktiverad i Jabra Direct.

F När jag försöker ringa ett samtal på min bordstelefon lyfter GN1000 RHL, men samtalet kopplas inte.

S Kontrollera att basen är ansluten till bordstelefonens lurport och inte till bordstelefonens headsetport. GN1000 kan inte användas tillsammans med en headsetport.

F Är det möjligt att automatiskt ringa och besvara samtal med min bordstelefon utan att använda lurlyftaren?

S Ja, men bara om bordstelefonen har en elektronisk klykkontakt. Kontrollera med din leverantör om din telefon är kompatibel och/eller konsultera supportsidorna på Jabras webbplats www.jabra.com.

F Går det att ställa in en automatisk klar kopplingston för min datortelefon när jag tar ur headsetet ur dockningsenheten?

S Ja, Jabra PRO kan konfigureras för att automatiskt få en kopplingston på målbordstelefonen eller datortelefonen när headsetet har tagits ur dockningsenheten. Automatiska kopplingstoner konfigureras för bords- och datortelefoner var för sig. Bordstelefoner är aktiverade och datortelefoner avaktiverade som standard.

1. Starta Jabra Control Center och välj fliken "Desk phone (bordstelefon)".
2. Markera/avmarkera "Open link when headset is undocked (öppna länken när headsetet har tagits ur dockningsenheten)" och klicka sedan på "Apply (verkställ)".

F Varför fungerar inte bordstelefonens elektroniska klykkontakt tillsammans med headsetet?

S Kontrollera kompatibilitets- och konfigurationsinställningar i dokumentationen till din bordstelefon. Alternativt besöker du www.jabra.com/PRO9400

F Går det att avlyssna samtal med Jabra PRO?

S Risken för obehörig åtkomst är begränsad. Jabra PRO använder 64-bitars kryptering.

F Stör Wi-Fi Jabra PRO om de finns på samma plats?

S Nej, Bluetooth-portarna hos Jabra PRO 9465 Duo och Jabra PRO 9470 använder adaptiv frekvenshoppning och undviker därmed kanaler som spärras av Wi-Fi.

F Vilken räckvidd har Jabra PRO-headsetet?

S Jabra PRO stöder en maximal räckvidd på upp till 150 m (bas till headset). Räckvidden varierar beroende på miljö där headsetet används.

F Kan jag ringa konferenssamtal med flera headset?

S Ja, Jabra PRO-basen kan paras ihop med totalt med fyra headset: ett primärt och tre sekundära headset.

F Kan jag slå av headsetet för att spara ström när jag inte är nära basen?

S Ja. Tryck och håll in flerfunktionsknappen i fem sekunder för att stänga av headsetet. Om du vill slå på headsetet igen placerar du headsetet i basen eller trycker på flerfunktionsknappen.

F Hur lång är samtalstiden med ett Jabra PRO-headset?

S Omkring 8 timmar för bredbandssamtal och omkring 10 timmar för smalbandssamtal.

F Min huvudbåge/öronkrok/nackbåge är trasig. Hur skaffar jag en ny?

S Kontakta din lokala Jabra-återförsäljare. Det artikelnummer du behöver uppges finns i avsnittet om tillvalstillbehör i den här bruksanvisningen.

F Varför försvinner ljudet ibland i mitt headset?

S Ljudet försvinner ibland när man rör laddningsstiften på basenheten. Om detta händer:

1. Se till att samtalet på din datortelefon inte är satt på vänta (t.ex. Skype-samtal) eller att musiken inte är pausad.
2. Starta om din datortelefon eller PC-musikspelare.

11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

11.1 ALLA JABRA PRO HEADSET

Användningsmiljö:

-10 °C till +55 °C (0 °C till +40 °C vid laddning); upp till 95 % relativ luftfuktighet

Samtalshantering:

Headsetets flerfunktionsknapp har stöd för att besvara samtal, avsluta samtal, röstaktiverad uppringning, avvisa samtal, återuppringning, växla mellan parkerade samtal. Samtal kan även besvaras och avslutas via basenheten.

Volymkontroll och avstängning av mikrofon:

Justeras via pekpanelen på headsetet

Ljusindikator:

Lysdiod med flera färger indikerar samtalsstatus, batterinivå, hoppningsstatus och andra händelser.

Ljudindikatorer:

Ljudtoner indikerar inkommande samtal, låg batterinivå, volymnivå, på-/avstängning av mikrofon och andra händelser. Måltelefon kan indikeras via engelsktalande röst eller målspecifik melodi.

Ljudkvalitet:

Störningsreduktion via DSP, ekosläckning, tonkontroll, smal- och bredbandsljud (kan väljas beroende på telefontyp)

Firmware-uppdatering:

Går att uppdatera via USB-gränssnitt vid placering i dockningsenheten i Jabra PRO-basen.

Laddning:

Vid dockning i Jabra PRO basen

PC-baserad inställning:

Alla inställningar kan lagras och hämtas från en PC för säkerhetskopiering och massdistribution

Trådlös standard:

(CAT - iq) European DECT och U.S. DECT.

DECT-räckvidd:

För European DECT: upp till 150 meter från Jabra PRO-bas till headset.

För U.S. DECT: upp till 135 meter från Jabra PRO-bas till headset.

DECT-frekvenser:

EU DECT: 1,88 - 1,90 GHz

U.S. DECT: 1,92 - 1,93 GHz

Högtalare:

Bredbandshögtalare.

11.2 JABRA PRO 9470-HEADSET

Samtalstid:

Upp till 9 timmar - smalbandsljud

Upp till 7 timmar - bredbandsljud

Passningstid:

Upp till 38 timmar.

Sätt att bära headsetet:

Öronkrok, huvudbåge, nackbåge

Högtalare:

1

Mikrofon:

Dual Noise Blackout™-mikrofoner

11.3 JABRA PRO 9460-HEADSET

Samtalstid:

Upp till 10 timmar - smalbandsljud

Upp till 7 timmar - bredbandsljud

Passningstid:

Upp till 38 timmar.

Sätt att bära headsetet:

Öronkrok, huvudbåge, nackbåge (medföljer eller finns som tillbehör, beroende på modell)

Högtalare:

1

Mikrofon:

Enkel mikrofon med störningseliminering

11.4 JABRA PRO 9460 DUO- OCH JABRA PRO 9465 DUO-HEADSET

Samtalstid:

Upp till 10 timmar - smalbandsljud

Upp till 7 timmar - bredbandsljud

Passningstid:

Upp till 38 timmar.

Sätt att bära headsetet:

Huvudbåge

Högtalare:

2 (dubbla mono)

Mikrofon:

Enkel mikrofon med störningseliminering

11.5 JABRA PRO-HEADSETBATTERI

Batterityp:

Litiumjonbatteri

Batterikapacitet:

315 mA/h, normalt

Batteriets livslängd:

Minst 500 laddningscykler (över tre år vid åtta timmars användning per dag)

Batteriets laddningstid:

2 timmar

Lagringstid:

Batteriet hålls laddat i minst sex månader innan återuppladdning krävs (när enheten är avstängd)

Utbyte:

Batteriets livslängd är vanligen omkring 3 år vid regelbunden användning. Kontakta din Jabra-återförsäljare för information om hur du beställer ett ersättningsbatteri till headsetet.

11.6 JABRA PRO-PEKSKÄRMSBAS

Jabra PRO-basen uppfyller följande specifikationer:

Mått:

160 mm x 94 mm x 82 mm

Pekskärm:

2,4-tums pekkänslig TFT-skärm med Q-VGA-upplösning

Pekskärmsfunktioner:

Avancerad samtalshantering, systemkonfiguration och installationsguide

Laddningsenhet:

Passar medföljande Jabra PRO-headset; försett med magnetisk koppling; enkel att byta mot framtida headsetuppggraderingar

Ljud:

Inbyggd högtalare för ringsignaler och/eller knappljud vid användning av pekskärmen

Ljudbandbredd:

Smal- eller bredband

Anslutningar för bordstelefon:

RJ-11 för telefonlur, RJ-11 för själva telefonen (eller headsetport), RJ-45 för AUX (elektronisk klykkontakt eller GN1000-lurlyftare)

Reglage för klar kopplingston och mikrofonvolym:

Endast modellerna PRO 9460 och 9465 Duo. Elektromekaniska reglage

Standarder för fjärrstyrd samtalshantering:

GN1000, Jabra IQ EHS, Cisco, DHSG, MSH och Siemens optiPoint. Kräver extra kablar och/eller utrustning som säljs separat. Fler standarder kan läggas till i framtiden via uppgradering av firmware. GN1000 stöds som standard och kräver ingen ytterligare konfiguration.

Upptagetindikator:

2,5 mm uttagskontakt (tillgänglig som tillbehör)

Anslutning till PC:

Mikro-USB

Firmware-uppdatering:

Hämtningsbar från webben eller via Jabra Direct. Språkpaket är också tillgängliga för pekskärm

PC-baserad inställning:

Alla inställningar kan lagras och hämtas från en PC för säkerhetskopiering och massdistribution

Stöd för datortelefon:

Fullständig samtalshantering för Skype, Microsoft Office Communicator, Avaya och Cisco IP Communicator. Andra datortelefoner uppfattar headsetet som ett vanligt ljudkort. Stöd för flera datortelefoner kan läggas till via uppdaterade datordrivrutiner. Information om de senaste uppdateringarna finns på sidan jabra.com/direct

Stödskydd:

Följer standarden för Kensington säkerhetslås

Den här produkten innehåller programvara som genererar läsbara teckensnitt på basdisplayen. Teckensnittsprogramfamiljen är Frutiger Next och är licensierat till GN Netcom av Linotype.

11.7 STÖD FÖR BLUETOOTH FÖR JABRA PRO 9465 DUO- OCH JABRA PRO 9470-BASEN

Bluetooth-version:

BT 2.1 Class 2

Bluetooth-räckvidd:

Upp till 10 m (klass 2)

Bluetooth-profiler:

Headsetprofil (HSP 1.1), handsfreeprofil (HFP 1.5), enhetsidentifieringsprofil (DIP 1.3)

Bluetooth-hopparning:

1 headset

11.8 MATERIAL OCH ALLERGIER

Huvudbandet är tillverkat av rostfritt stål och har en yta som inte är nickelbehandlad. Nickelutsöndringen från huvudbågen är 0,02 µg/cm2/vecka, vilket är långt under den gräns på 0,50 µg/cm2/vecka som har fastställts i EU-direktivet 94/27/EF. Den rostfria stållegeringen har testats vad gäller nickelutsöndring i enlighet med den europeiska standarden EN 1811:1998.

De andra bärarordningarna är tillverkade av plast och innehåller inga kända allergiframkallande ämnen. Hörsnäckorna innehåller inte vinyl. Produkterna innehåller varken nickel, krom eller naturligt gummi som kan komma i kontakt med användarens hud.

11.9 AVYTTRING AV PRODUKTEN

Kassera headsetet i enlighet med lokala bestämmelser och återvinn det om möjligt. Får ej kastas i hushållsavfallet. Kasta aldrig headsetet i öppen eld eftersom batteriet kan explodera. Batterier kan även explodera om de skadas.

11.10 CERTIFIERINGAR OCH SÄKERHETSGODKÄNNANDEN

CE

Produkten är CE-märkt enligt R & TTE-direktivet (99/5/EC). GN deklarerar härmed att denna produkt uppfyller alla väsentliga krav och tillämpliga anvisningar i direktiv 1999/5/EC. Mer information finns på <http://www.jabra.com>. Inom EU är denna enhet avsedd att användas i Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederländerna, Storbritannien, och inom EFTA i Island, Norge och Schweiz.

FCC

Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC:s regler. Drift måste uppfölja följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Användare får inte utföra ändringar eller modifiera enheten på något sätt. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Jabra upphäver användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna utrustning har testats och funnits efterfölja begränsningarna för en digital enhet i Klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s regler. Dessa gränser har tagits fram för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i boendemiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och på, anmodas användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller fler av följande åtgärder:

- Omorientera eller omlokalisera mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för assistans.

Användaren måste placera basen 20 cm eller mer från personer i enlighet med FCC:s krav för RF-exponering.

Industry Canada

Drift måste uppfölja följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. Termen "IC:" före certifierings-/registreringsnumret innebär endast att registreringen utförts baserat på en försäkran om överensstämmelse, vilket indikerar att Industry Canadas tekniska specifikationer efterföljts. Det innebär inte att Industry Canada godkänt utrustningen.

Väntande, internationell patent- och designregistrering

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Alla övriga varumärken som ingår i detta dokument tillhör respektive ägare. (Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande).

TILLVERKAD I KINA
TYP: 9400HS/BS



www.jabra.com