



## INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR KASTOR KARHU SKYDDSVÄGG

Skyddsväggen Kastor är avsedd för att skydda väggar av antändligt material. Dess funktion är att minska skyddsavstånden för bastuaggregat.

Monteras på aggregatet med hjälp av monteringsfästen.

En golvskyddsplåt som är justerbar i höjddled finns som tillbehör. Den kan användas för att skydda ett golv av antändligt material. Golvskyddsplåten passar även för ett vattenisolerat plattgolv. Justerbara ben i hörnen. Skyddsavstånden i sidled behöver endast beaktas vid användning av golvskyddsplåten. När man använder ett oisolerat anslutningsrör måste den oisolerade delen av skorstenen nå den övre kanten av skyddsväggen. Skyddsavståndet för ett oisolerat anslutningsrör är 400 mm om det är synligt ovanför skyddsväggen.

När man använder en bastugryta för att värma vatten måste man beakta skyddsavståndet mellan det oisolerade röret och allt brännbart material.

### Förpackningen innehåller:

2 sidor

1 bakre vägg

4 undre monteringsfästen

4 övre monteringsfästen

16 skruvar

16 bultar

### Specifikationer:

Skyddsväggen är tillverkad i stål med värmebeständig beläggning och ett skyddande aluminiumlager.

Fästs på aggregatet med hjälp av monteringsfästen.

Tre väggar i samma höjd.

Produkten är förpackad i en kartong.

Golvskyddsplåt som är justerbar i höjddled finns som tillbehör.

Skyddsavstånd mellan *bastuaggregatet* och brännbart material:

Karhu 22.....100 mm

Karhu 30.....100 mm

Karhu 40.....100 mm

### Installationsanvisningar för skyddsvägg:

- Fäst sidorna på den bakre väggen med hjälp av skruvarna. FIG. 1
- Fäst de nedre monteringsfästena (4 st.) i de understa hålen på sidoplattorna. FIG. 1
- Lyft väggstrukturen så att den hamnar runt aggregatet.
- Höj upp skyddsväggen med hjälp av exempelvis träblock så att de understa monteringsfästena kan föras in under skyddsväggens kant.
- Fäst de övre monteringsfästena (4 st.) i sidoplattorna med hjälp av skruvar. Se till så att krokdelen blir kvar på skyddsväggens kant. FIG. 2
- Ta bort träblocken som lagts under skyddsväggen.

**I bilderna ser du även en golvskyddsplåt som finns som tillval och inte medföljer i leveransen av skyddsväggen. Passar för Kastor- och Helo-aggregat.**


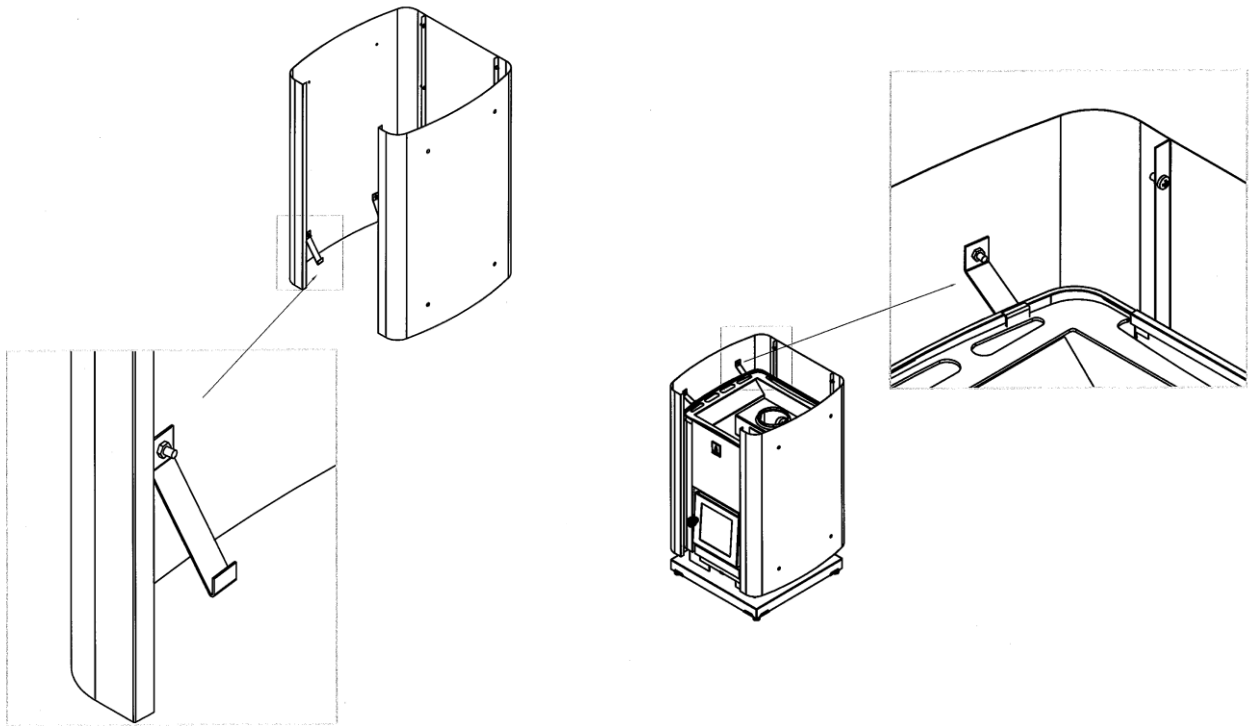


FIG. 1

FIG. 2

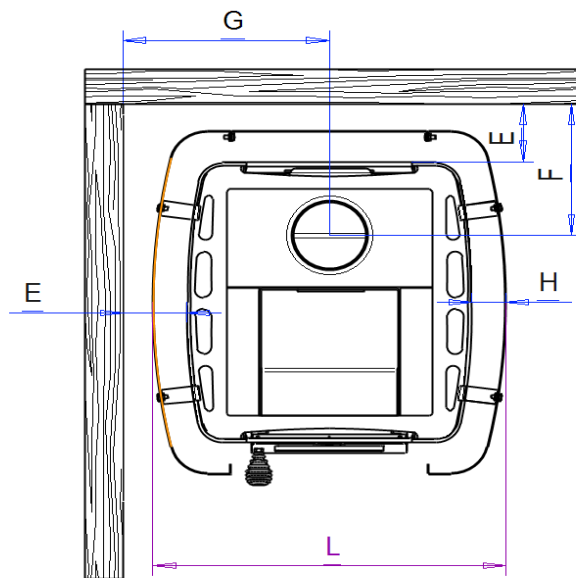

	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>L*</b>
Karhu-22	100	225	325	54	565	730
Karhu-30	100	225	345	54	610	770
Karhu-40	100	225	390	54	690	850

L\* - Vattentanksmodell