

## Entretien intermédiaire 700 kg

### INFORMATIONS :

- Attention, n'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché
- Lors des opérations de nettoyage, ne laissez aucune petite pièce (vis, etc.) tomber dans le réservoir à granulés, cela pourrait bloquer la vis sans fin et endommager le poêle
- Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures

### OUTILLAGE :



- Ouvrir la porte vitrée
- Soulevez la grille de convection et la poser avec précaution



- Dévissez les 4 vis BTR du couvercle de culasse à l'aide de la clé BTR#6
- Enlevez le couvercle de culasse avec précaution
- Le nettoyer à l'aide du pinceau en prenant garde de ne pas endommager le joint et le mettre de côté



- Retirer délicatement la vermiculite (non garantie) et la mettre de côté
- Aspirer les résidus de combustion présents sur le déflecteur en prenant garde de ne pas endommager celui-ci (non garantie)
- Replacer la vermiculite et le couvercle de culasse
- Serrez modérément les 4 vis BTR du couvercle de culasse en prenant soin de ne pas endommager le filetage




- Dévissez à l'aide de la clé à douille#13mm le couvercle de nettoyage et ôter celui-ci
- Nettoyer le conduit d'évacuation de fumée jusqu'en bas à l'aide du goupillon fourni en aspirant au-dessus
- Refermez le couvercle en serrant modérément pour ne pas endommager le filetage
- Remettre en place la grille de convection



- Dévissez les 4 écrous papillon du couvercle de la trappe à suie, nettoyez et mettez celle-ci de côté
- Aspirez les résidus de combustion à l'intérieur de la trappe à l'aide de l'aspirateur et du pinceau en prenant soin de ne pas endommager le ventilateur
- Remettez le couvercle en place et revissez les écrous papillon en serrant modérément sans endommager le filetage



- Nettoyez l'intérieur du foyer à l'aide du pinceau et de l'aspirateur
- Sortez et nettoyez le bol de combustion
- Nettoyez également la bougie et l'emplacement du bol avant de le remettre en place
- Sortez et nettoyez le cendrier
- Nettoyez et aspirez l'emplacement du cendrier avant de le remettre en place
- Refermez le foyer et rebranchez le poêle

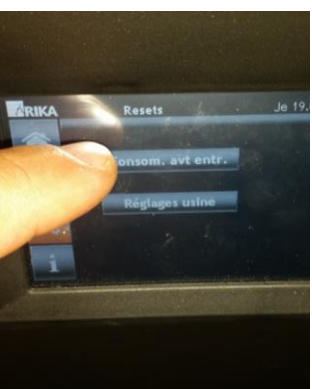

- Attendez l'initialisation du poêle et aller ensuite dans les réglages
- Appuyez sur Reset
- Appuyez sur Consom. avt entr.
- A la question « Confirmez-vous la remise ? » appuyer sur valider

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute questions concernant l'utilisation ou l'entretien de votre poêle à granulés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous confier cet entretien intermédiaire au tarif de 75€ TTC déplacement et main d'œuvre inclus.