


Entretien intermédiaire 700 kg

INFORMATIONS :

- Attention, n'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché
- Lors des opérations de nettoyage, ne laissez aucune petite pièce (vis, etc.) tomber dans le réservoir à granulés, cela pourrait bloquer la vis sans fin et endommager le poêle
- Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures


OUTILLAGE :

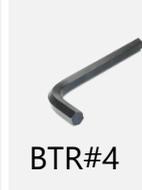

- Dévissez les 4 vis BTR de la grille de convection à l'aide de la clé BTR#4
- Soulevez la grille de convection en s'aidant de la clé BTR et la poser avec précaution



- Desserrez l'écrou papillon et basculez la vis à œil vers l'avant
- Enlevez le couvercle de nettoyage en le tenant fermement suivant les indications des flèches
- Le nettoyer à l'aide du pinceau en prenant garde de ne pas endommager le joint et le mettre de côté

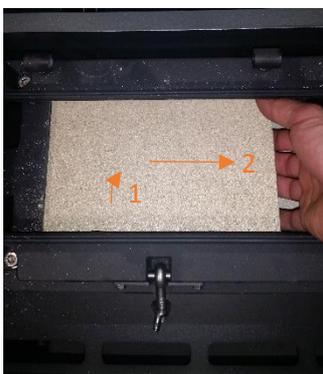

- 1. Soulever délicatement la vermiculite (non garantie)
- 2. Poussez-la sur le côté
- 3. Basculez-la
- 4. Sortez-la délicatement et la mettre de côté en prenant garde au sens
- Aspirer les résidus de combustion présents sur le déflecteur en prenant garde de ne pas endommager celui-ci (non garantie)
- Replacer la vermiculite en effectuant les 4 étapes inversé



- Nettoyer les conduits d'évacuation de fumée jusqu'en bas à l'aide du goupillon fourni en aspirant au-dessus
- Remettez en place le couvercle de nettoyage
- Remettez en place la vis à œil et serrez modérément l'écrou papillon
- Remettez en place la grille de convection et resserrez modérément les 4 vis BTR sans endommager le filetage



- Ouvrez la porte du foyer et du cendrier, sortez et nettoyez le cendrier
- Dévissez les 4 écrous papillon du couvercle de la trappe à suie, nettoyez et mettez celle-ci de côté
- Aspirez les résidus de combustion à l'intérieur de la trappe à l'aide de l'aspirateur et du pinceau en prenant soin de ne pas endommager le ventilateur
- Remettez le couvercle en place et revissez les écrous papillon en serrant modérément



- Nettoyez l'intérieur du foyer à l'aide du pinceau et de l'aspirateur
- Sortez et nettoyez le bol de combustion
- Nettoyez également la bougie et l'emplacement du bol avant de le remettre en place
- Nettoyez et aspirez l'emplacement du cendrier avant de le remettre en place
- Refermez le foyer et rebranchez le poêle



- Attendez l'initialisation du poêle et aller ensuite dans les réglages
- Appuyez sur Reset
- Appuyez sur Consom. avt entr.
- A la question « Confirmez-vous la remise ? » appuyer sur valider

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute questions concernant l'utilisation ou l'entretien de votre poêle à granulés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous confier cet entretien intermédiaire au tarif de 75€ TTC déplacement et main d'œuvre inclus.