

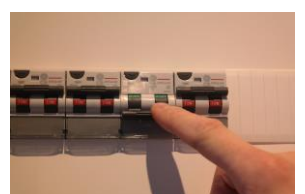


Bytte av batteri i Innohome komfyrvakt

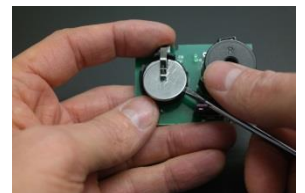

- Sensoren kan være festet på to måter. Enten med magnet eller med skruer.
Er sensoren festet med magnet, ta ned sensoren.
Er sensoren festet med skruer, trekk sensoren forsiktig til siden og deretter ned.
- Skru ut skruen i bakkant av sensoren.
- Vipp batteriet litt opp og skyv det ut over plastkanten.
- Sett inn de to nye batteriene med +polen opp.
En kort pipelyd bekrefter at batteriet er satt riktig i.
- Se til at lysdioden og føleren sitter riktig i dekselet.
- Skru på dekselet og monter føleren tilbake på samme sted den satt.
Trenger dekselet en vask så passer det fint å gjøre det nå.
- Vipp ned sikringen i sikringskapet og la den være av i ca 20 sek og slå den på igjen.

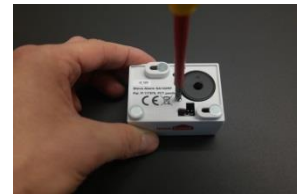

Ved spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter på Tlf 66 81 24 00 eller på e-post til ordre@efa.no.