

VORGEHEN ZUM AUSTAUSCH DES FLIGHTLINE-GURT BANDS

Ein neuer Schäkelsplint mit Sechskantkopf, auf den bereits Loctite aufgetragen wurde, ist in jedem Gurtband-Austauschset enthalten. Verwenden Sie diesen Splint beim Austausch des Gurtbands. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie das FlightLine-Gerät außer Betrieb und legen Sie es sicher auf einer Werkbank ab.
2. Entfernen Sie das Öffnungsstück.



Montiertes Öffnungsstück



Schritt 1: Splint entfernen



Schritt 2: Zusammengefügte Hälften des Öffnungsstücks entfernen

3. Befestigen Sie das Gerät und ziehen Sie das Gurtband soweit heraus, bis das Ende der Trommelleine und der Verbindungsschäkel sichtbar sind. Achten Sie darauf, dass die Farbe des Bändchens auf dem Gurtband mit der Farbe des Bändchens auf der Trommelleine übereinstimmt.



BENUTZEN SIE NUR ORIGINALERSATZTEILE VON FLIGHTLINE

Nachdem der Schäkelsplint festgezogen ist, darf er nicht mehr gelöst oder nachgezogen werden. Dadurch würde die Gewindesicherung brechen und der Schäkelsplint könnte sich lockern. Sollte dieser Fall eintreten, muss der Schäkelsplint ersetzt werden.




LASSEN SIE DAS GURT BAND ODER DIE TROMMELLEINE NICHT IN DAS GEHÄUSE ZURÜCKZIEHEN

Achten Sie bei entferntem Öffnungsstück darauf, dass die Trommelleine oder das Gurtband sich nicht unkontrolliert in das Gehäuse zurückziehen. Ein unkontrolliertes Zurückziehen führt zu inneren Beschädigungen, die eine Reparatur durch den Hersteller erforderlich machen.

4. Platzieren Sie die Schlaufe in der Trommelleine ca. 150 mm hinter dem Verbindungsstück. Stecken Sie einen geeigneten Splint durch die Schlaufe in der Trommelleine, um zu verhindern, dass sie sich in das Innere des Gehäuses zurückzieht.

Head Rush Technologies

1835 38th Street, Suite C, Boulder, CO 80301

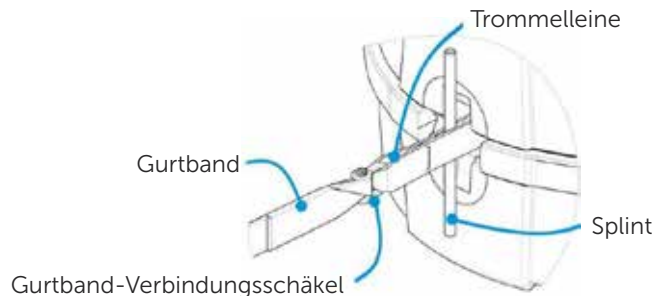

Verbindungsstücke des Gurtbands

5. Lösen Sie den Schäkelsplint mithilfe des mitgelieferten 2,5-mm-Sechskantschlüssels. Wenn bei Ihrem Gerät nicht bereits ein Schäkelsplint mit Sechskantkopf eingesetzt ist, verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um den Splint zu entfernen. Entsorgen Sie diesen Splint.
6. Entfernen Sie das Gurtband. Entfernen Sie nicht den Schäkel von der Trommelleine. Achten Sie darauf, dass der Schlaufenteil des Schäfels an die Trommelleine angebracht wird.




DEN SCHÄKELSPLINT NICHT NACHZIEHEN

Nachdem der Schäkelsplint festgezogen ist, darf er nicht mehr gelöst oder nachgezogen werden. Dadurch würde die Gewindegewissung brechen und der Schäkelsplint könnte sich lockern. Sollte dieser Fall eintreten, muss der Schäkelsplint ersetzt werden.



ACHTEN SIE AUF EINEN ORDNUNGSGEMÄSSEN RÜCKZUG

Achten Sie darauf, dass das Gurtband direkt und ohne Verheddern verläuft, wenn es in das Gerät zurückgezogen wird. Die Nichtbefolgung kann zu Mängeln der Ausrüstung oder zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

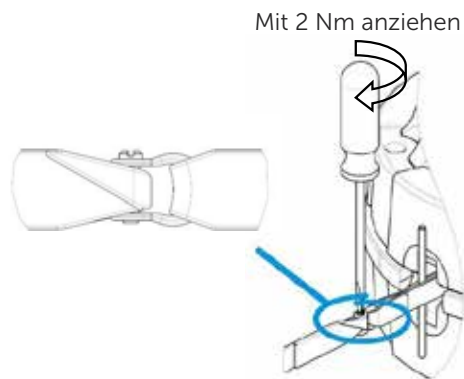

Korrektes Anbringen des Schäfels

7. Bringen Sie die neue Leine an, indem Sie den mitgelieferten Gewindegewisschäkel durch die Schlaufe führen, wie in der Abbildung dargestellt.
8. Ziehen Sie den Schäkelsplint mit 2 Nm an und achten Sie dabei darauf, dass die Gewinde komplett ineinandergreifen und das Ende des Splints bündig mit dem Verbindungsschäkel abschließt, wie in der Abbildung dargestellt.
9. Entfernen Sie den Haltesplint und lassen Sie die neue Leine sich langsam zurückziehen, bis die Trommelleine und das Verbindungsstück sich innerhalb des Gehäuses befinden. Vergewissern Sie sich, dass die Leine sich nicht verdreht.
10. Wiederrückbringen des Öffnungsstücks – befolgen Sie die Schritte 2 und 1 in umgekehrter Reihenfolge. Stellen Sie beim Ausrichten des Öffnungsstücks sicher, dass sich das Gurtband nicht verdreht.
11. Lassen Sie das Gurtband sich langsam in das Gehäuse zurückziehen. Achten Sie dabei darauf, dass dieser Vorgang reibungslos erfolgt und ein entsprechender Federwiderstand fühlbar ist.
12. Sobald die Leine vollständig zurückgezogen ist, ziehen Sie sie unter angemessener Kraftaufwendung ein kurzes Stück heraus und lassen Sie sie dann wieder zurückziehen. Wiederholen Sie dies zwei- bis dreimal, um sicherzustellen, dass das Band fest auf die Trommel gewickelt ist.
13. Setzen Sie das FlightLine-Gerät wieder in Betrieb und kontrollieren Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie auch Fallgewichtstests durch.